

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Prvo pročitajte sledeće

Početak rada

- 7 Sadržaj pakovanja
- 8 Raspored uređaja
- 10 S olovka
- 13 Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije
- 16 Punjenje baterije
- 19 Korišćenje memorijske kartice
- 21 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 21 Zaključavanje i otključavanje ekrana

Osnovne informacije

- 22 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 25 Izgled početnog ekrana
- 27 Edge ekran
- 39 Ekran Sve aplikacije
- 40 Indikator ikona
- 41 Table sa obaveštenjima i brzim postavkama
- 43 Otvaranje aplikacija
- 43 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

- 45 Unos teksta
- 47 Snimanje ekrana
- 47 Korišćenje rečnika
- 48 Moji fajlovi
- 49 Funkcija štednje energije
- 50 Prikaz informacija o pomoći

Funkcije „S olovke“

- 51 Komanda u vazduhu
- 52 Beleška radnje
- 54 Pametan izbor
- 55 Sličica
- 56 Pisanje po ekranu
- 57 S Note
- 64 Album za isečke
- 64 Korišćenje „S olovke“

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

- 68 Kretanja i pokreti
- 71 Više prozora
- 76 Rad jednom rukom
- 77 Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Personalizacija

- 78 Upravljanje Početnim ekranom i ekranom Sve aplikacije
- 80 Postavljanje slike pozadine i tonova zvona
- 81 Promena načina zaključavanja ekrana
- 82 Moja mesta
- 85 Skener otisaka prstiju
- 90 Privatan režim
- 91 Jednostavan režim
- 92 Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja
- 93 Postavljanje naloga

Telefoni i kontakti

- 95 Telefon
- 99 Kontakti

Poruke i e-pošta

- 101 Poruke
- 102 E-pošta

Kamera i galerija

- 104 Kamera
- 113 Galerija

Pomoć oko bezbednosti

- 116 Režim Opasnost
- 117 Pošalji poruke za pomoć

Korisne aplikacije

- 118 Auto. režim
- 120 S pronalazač
- 121 S planer
- 123 S Health
- 125 S Voice
- 127 Muzika
- 129 Video
- 131 Internet
- 132 Diktafon
- 134 Sat
- 136 Kalkulator
- 136 Dropbox
- 137 Flipboard
- 137 Smart Remote
- 140 Evernote
- 141 PEN.UP
- 141 „Google“ aplikacije

Povezivanje sa drugim uređajima

- 144 Brzo poveži
- 146 Bluetooth
- 148 Wi-Fi Direct
- 149 NFC
- 152 Screen Mirroring
- 154 MirrorLink
- 155 Mobilno štampanje

Menadžer uređaja i podataka

- 156 Ažuriranje uređaja
- 157 Prenosjenje datoteka između uređaja i računara
- 158 Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka
- 158 Obavljanje resetovanja podataka

- 189 Korišćenje režima jednog kuckanja
- 189 Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Rešavanje problema

Podešavanja

- 159 Uvod
- 159 Konfigurisanje podešavanja
- 159 Brza podešavanja
- 160 Veze
- 164 Uređaj
- 169 Personalizacija
- 171 Sistem
- 175 Aplikacije

Pristupačnost

- 176 O pristupačnosti
- 176 Korišćenje tastera „Početak“ za otvaranje menija pristupačnosti
- 176 Povratni glas (TalkBack)
- 182 Vid
- 184 Sluh
- 186 Spretnost ruku i interakcija
- 189 Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Prvo pročitajte sledeće

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona, dobavljača usluga ili softvera uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama dostavljenim od strane bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, u zavisnosti od vašeg paketa. Za prenos većih datoteka, preporučuje se korišćenje „Wi-Fi“ funkcije.
- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Obaveštenje: Osnovne informacije za korišćenje uređaja, funkcionalna ograničenja korišćenja uređaja, informacije o troškovima korišćenja, odnosno pravna obaveštenja



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Početak rada

Sadržaj pakovanja


Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da izazove probleme u performansama i kvarove koji nisu pokriveni garancijom.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložna je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.



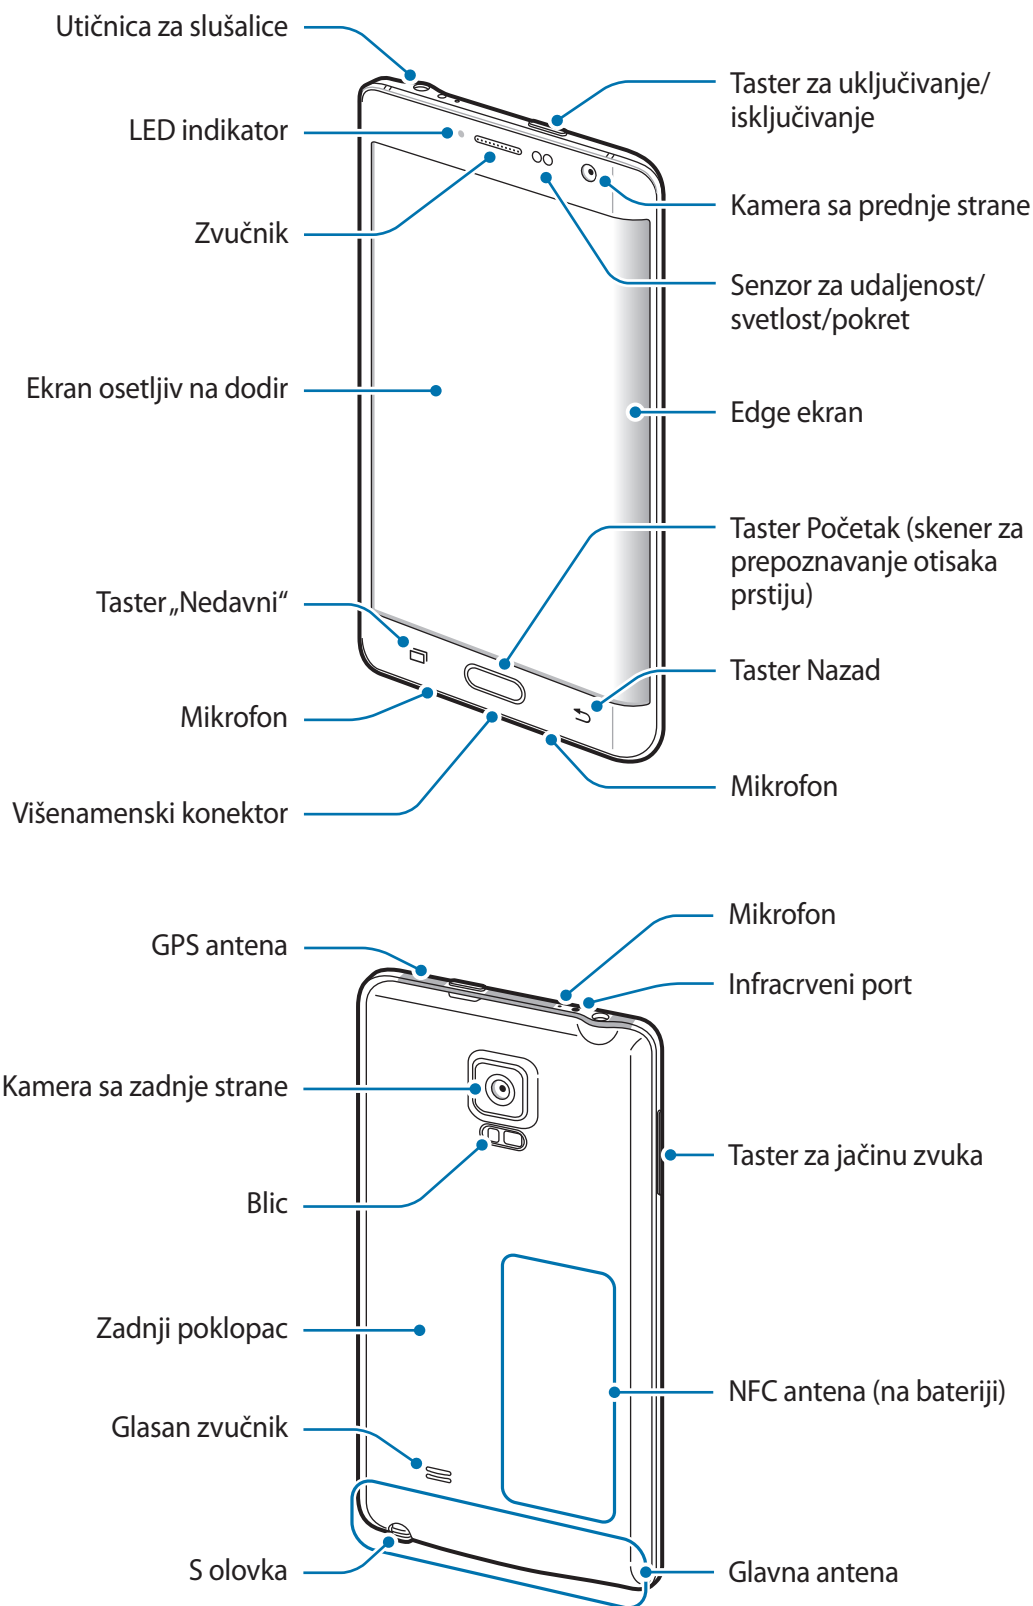


Raspored uređaja






- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se korišćenje zaštite ekrana koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrena zaštita ekrana može da dovede do kvara na senzoru.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Boje zakrivljenog ekrana mogu da izgledaju drugačije u zavisnosti od položaja iz kog gledate.

Tasteri


Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite da uključite ili zaključate ekran.
 Nedavne	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija. • Kucnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog ekrana.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da uključite ekran dok je ekran zaključan. • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili na prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

S olovka

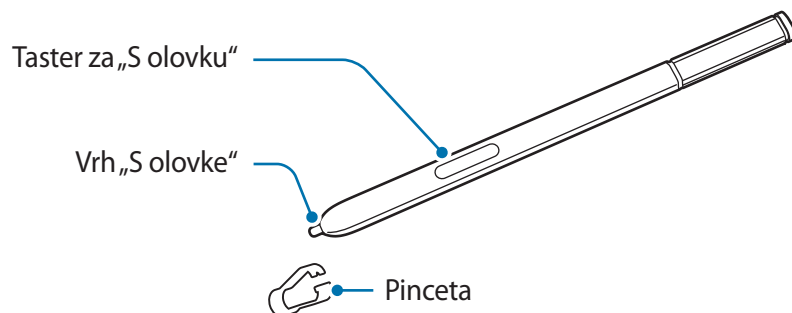

Ime	Funkcije
Vrh „S olovke“	<ul style="list-style-type: none"> Koristite „S olovku“ za pisanje, crtanje ili obavljanje radnji dodira ekrana. Pređite „S olovkom“ preko stavki na ekranu da biste pristupili dodatnim funkcijama „S olovke“, kao što je Taster vazduh i funkcija prikaza iz vazduha.
Taster za „S olovku“	<ul style="list-style-type: none"> Pređite „S olovkom“ preko ekrana i pritisnite taster „S olovka“ za prikaz funkcija vazdušnih komandi. Dok pritiskate i držite taster „S olovka“, prevucite „S olovku“ preko stavki da biste ih odabrali.
Pinceta	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite vrh „S olovke“ pincetom kada zamenjujete vrh.

Uklanjanje „S olovke“

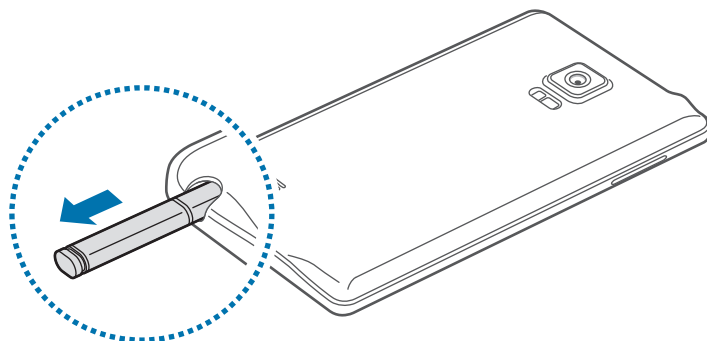


Kada uklanjate „S olovku“ iz slota, uređaj pokreće **Beleška radnje** ili prikazuje funkcije komande iz vazduha, u zavisnosti od postavke opcije za odvajanje „S olovke“.

Da biste promenili postavku, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **S olovka** → **Opcije uklanjanja**.


Zamena vrha „S olovke“

Ukoliko je vrh tup, zamenite ga novim.

- 1 Čvrsto držite vrh čvrsto pincetom i uklonite ga.

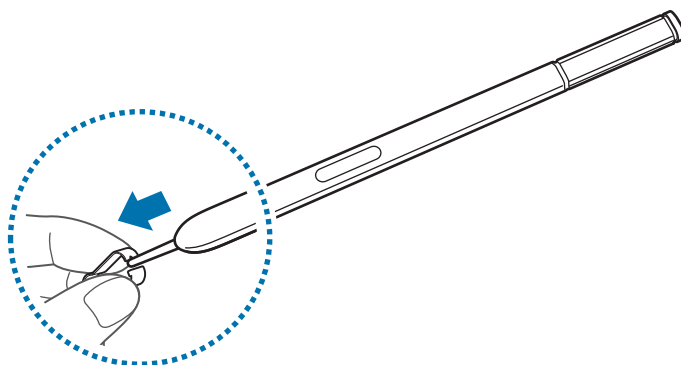

2 Stavite novi vrh u „S olovku“.

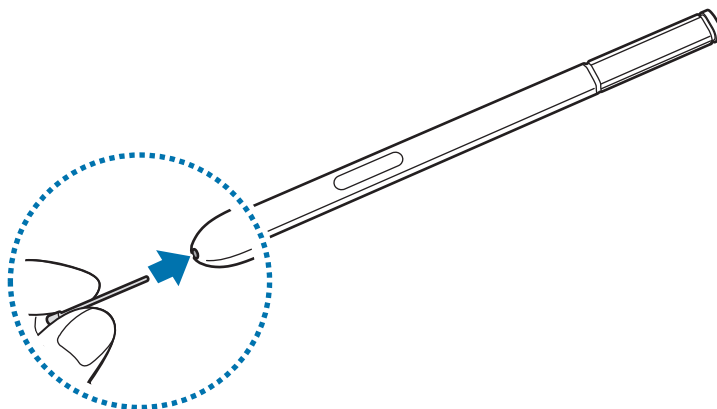

Pazite da ne uštinete prste pincetom.



- Ne koristite ponovo stare vrhove. To može uzrokovati kvar „S olovke“.
- Ne pritiskajte vrh prekomerno prilikom ubacivanja u „S olovku“.
- Ne ubacujte zaobljeni kraj vrha u „S olovku“. To može uzrokovati oštećenje „S olovka“ ili vašeg uređaja.



- Ako „S olovka“ ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
- Ako koristite „S olovku“ na oštrim uglovima ekrana, uređaj možda neće prepoznati radnje „S olovke“. Ne savijajte i ne primenjujte preteran pritisak „S olovkom“ kada je koristite.



- Taster „Nedavni“ i taster „Nazad“ se mogu koristiti sa „S olovkom“.
- Za više informacija o „S olovci“, pogledajte veb lokaciju kompanije Samsung.

Korišćenje SIM ili USIM kartice i baterije


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

1 Skinite zadnji poklopac.

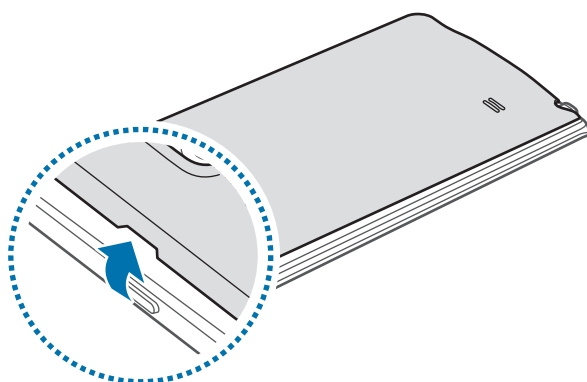


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

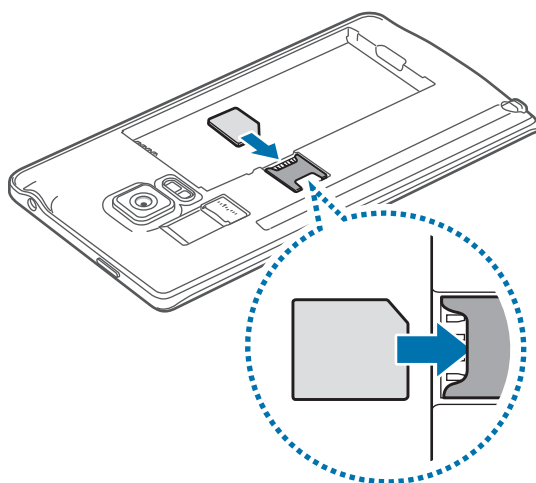


- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Kompanija Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 3 Ubacite bateriju sa kontaktima zlatne boje baterije pravilno poravnanim sa kontaktima uređaja.

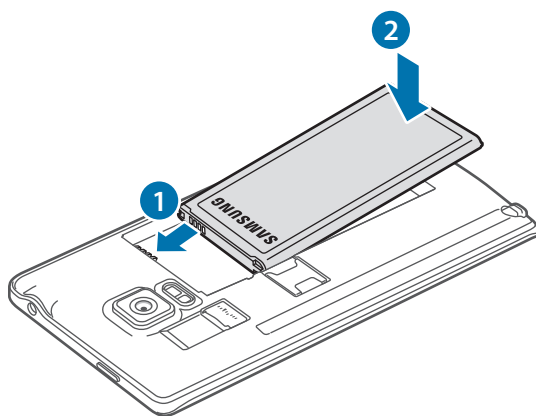


4 Vratite zadnji poklopac.

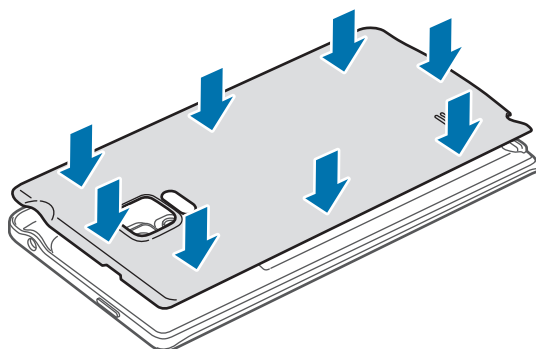


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

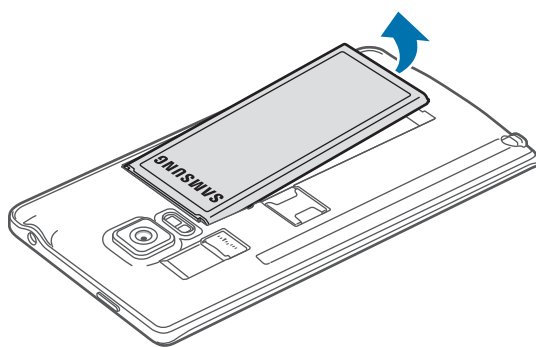

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvadite.

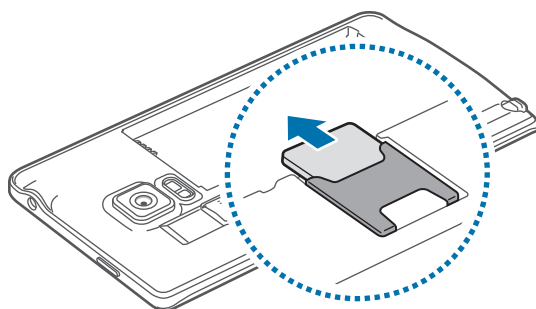

Punjenje baterije

Korišćenje punjača baterije

Napunite bateriju pre nego što je koristite prvi put ili pre nego što je koristite kada nije korišćena duži period.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Korišćenje drugog izvora napajanja a ne USB adaptera za napajanje, kao što je računar, može dovesti do sporijeg punjenja usled slabije el. struje.

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

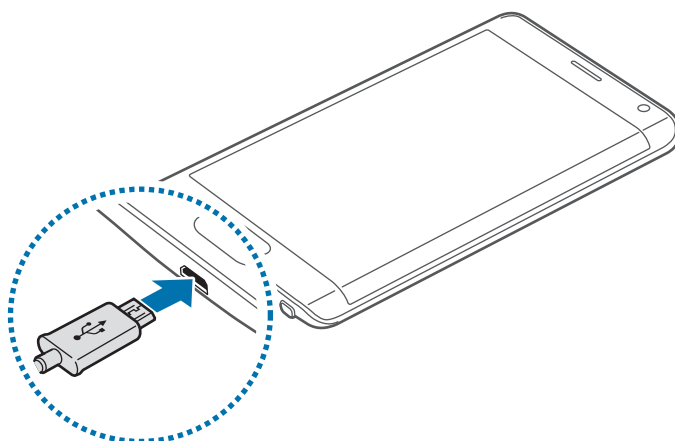

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj i punjač mogu da se zagreju. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža razne opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije.

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Aktivirajte režim štednje energije.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije koristeći menadžer zadataka.
- Deaktivirajte funkciju „Bluetooth“ kada je ne koristite.
- Deaktivirajte funkciju „Wi-Fi“ kada je ne koristite.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.
- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.

Brzo punjenje

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete da koristite ovu funkciju da brže puniti bateriju dok su uređaj ili njegov ekran isključeni.

O Brzon punjenju

- Brzo punjenje koristi tehnologiju punjenja baterije koje brže puni bateriju povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i „Qualcomm Quick Charge 2.0“.
- Da biste koristit Brzo punjenje na svom uređaju, povežite ga na punjač baterije koji podržava funkciju Prilagodljivog brzog punjenja i Brzo punjenje 2.0.

Povećanje brzine punjenja

Da biste povećali brzinu punjenja, isključite uređaj ili njegov ekran kada puniti bateriju.

- Dok se baterija puni kada je uređaj isključen, na ekranu će se pojaviti ikona ⚡.
- Dok se baterija puni kada je ekran uređaja uključen, pojaviće se iskačući prozor koji će da od vas traži da isključite ekran. Isključite ekran da povećate brzinu punjenja.



- Ne možete da koristite ugrađenu funkciju Brzog punjenja kada puniti bateriju pomoću standardnog punjača baterije.
- Ako se uređaj zagreje ili temperatura vazduha poraste, brzina punjenja može automatski da se smanji. To je normalno radno stanje kako bi se sprečilo oštećenje uređaja.

Korišćenje memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 128 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

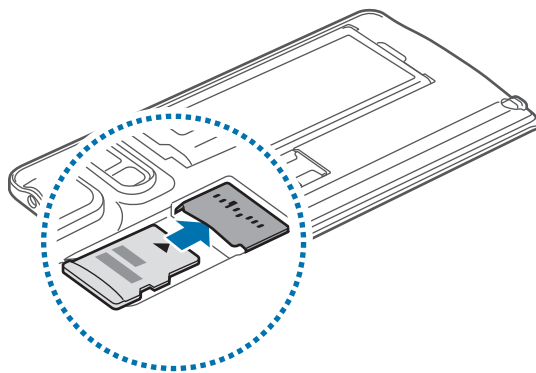

- 3 Vratite zadnji poklopac.



- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **Moji fajlovi** → **SD kartica**.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **IZBRŠI SVE**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na memorijskoj kartici. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

Kada po prvi put uključite uređaj ili nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu za podešavanje svog uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

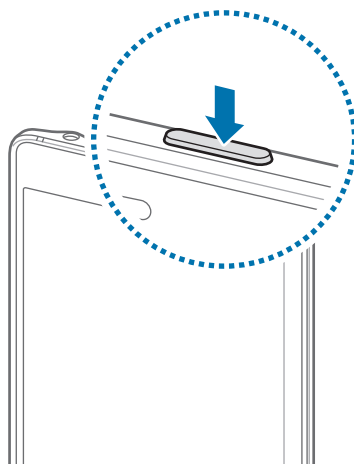


Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i zaključava. Ekran se takođe gasi i automatski zaključava ako se uređaj ne koristi određeno vreme.

Da biste otključali ekran, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster „Početak“ i prevucite u bilo kom pravcu.

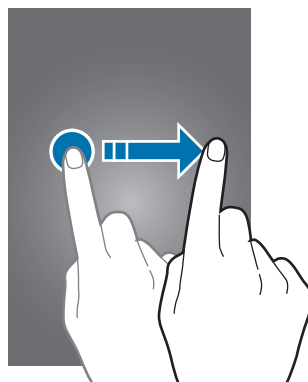

Možete da promenite način zaključavanja ekrana i da koristite dodatne bezbednosne funkcije. Pogledajte [Promena načina zaključavanja ekrana](#) za više informacija.

Osnovne informacije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir





- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne kuckajte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.



- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave naknadnih slika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli taster na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom ili „S olovkom“.

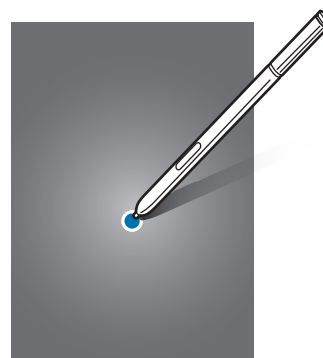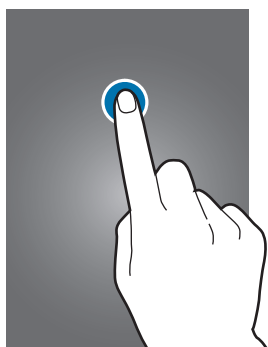



Kuckanje i držanje

Kucnite na i držite stavku ili ekran duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

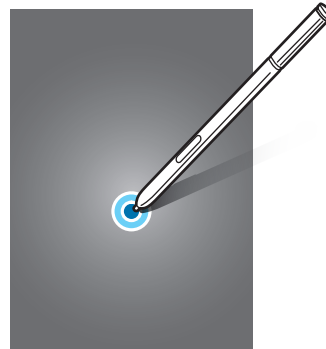


Prevlačenje

Da biste pomerili stavku, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

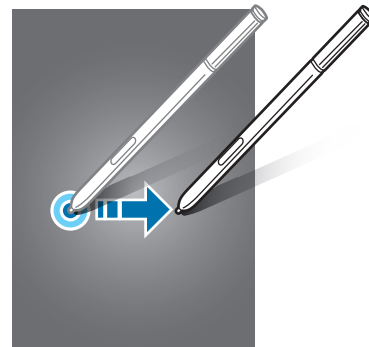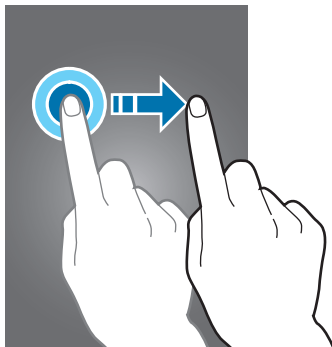



Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na veb stranicu ili sliku da biste uvećali. Ponovo dva puta kucnite za povratak.

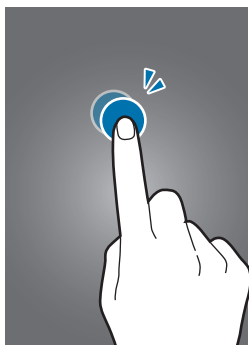



Prevlačenje

Prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu Sve aplikacija da biste videli druge panele. Prevucite gore ili dole da biste listali kroz veb stranicu ili listu stavki, kao što su kontakti.

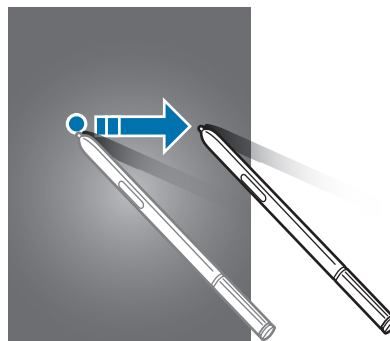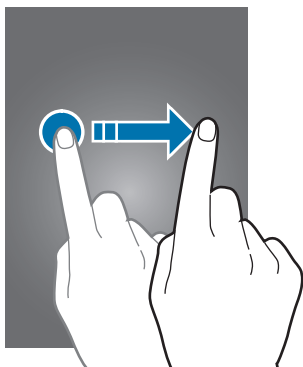

Širenje i štipanje

Raširite dva prsta na veb stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

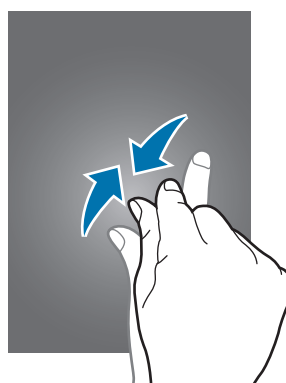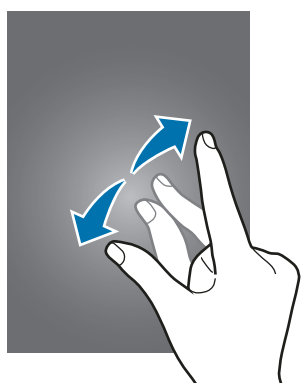


Izgled početnog ekrana

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristupanje svim funkcijama uređaja. Pokazuje vidžete, prečice do aplikacija i drugo. Vidžeti su male aplikacije koje pokreću određene funkcije aplikacija da bi pružili informacije i lakši pristup Početnom ekranu.


Za prikaz drugih panela, prevucite ulevo ili udesno ili kucnite na jedan od pokazivača ekrana u dnu ekrana.

Da prilagodite po želji Početni ekran, pogledajte [Upravljanje Početnim ekranom](#).

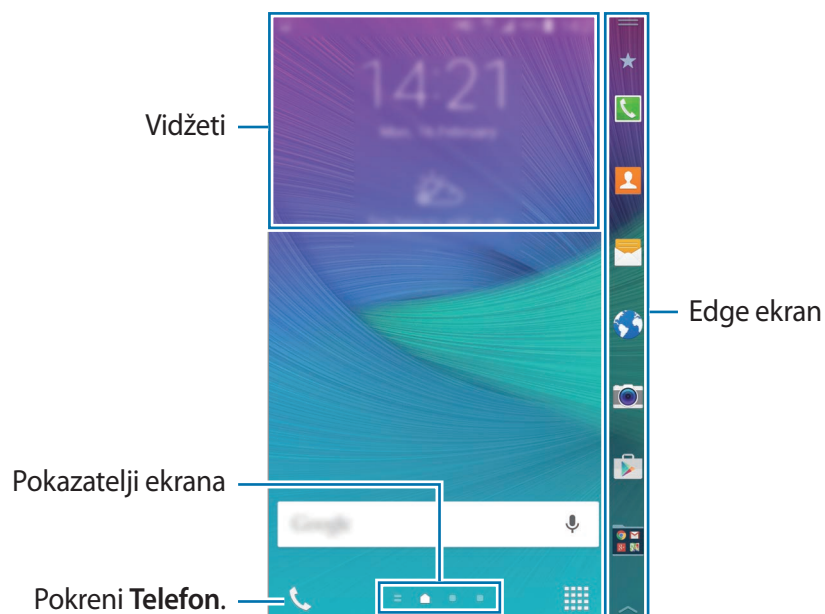


Opcije početnog ekrana

Na Početnom ekranu, kucnite i držite prazno područje ili štipnite prstima na ekranu da biste pristupili dostupnim opcijama. Prilagodite Početni ekran dodavanjem, brisanjem ili preuređivanjem tabli Početnog ekrana. Možete takođe da postavite sliku pozadine Početnog ekrana, dodate vidžete na Početni ekran i drugo.

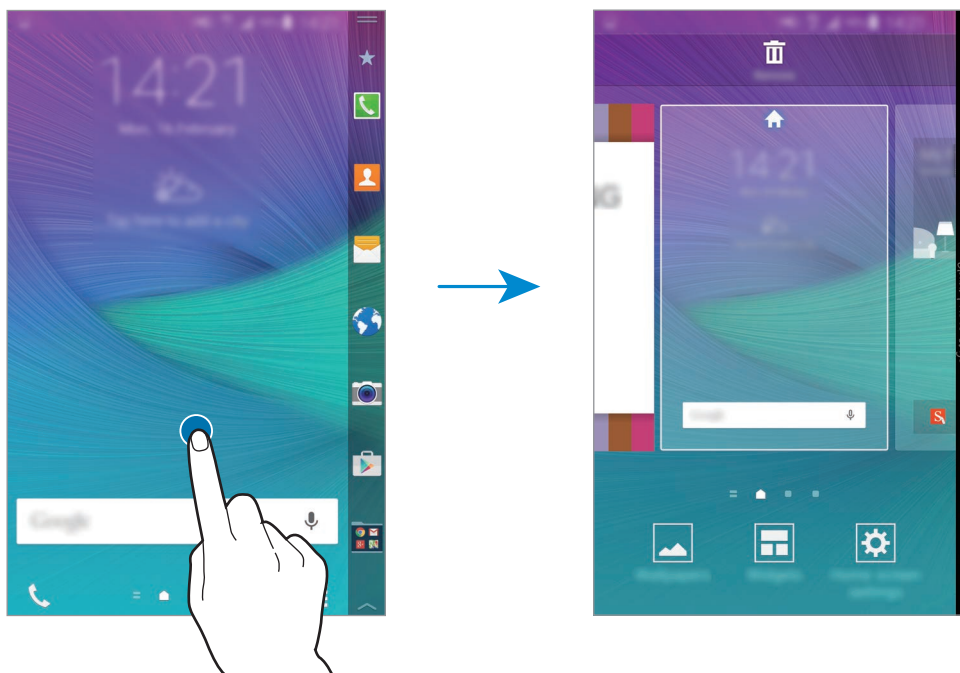

„Flipboard“ pregled

Koristite ovu funkciju da vidite najnovije članke iz raznih kategorija. Pomoću ove funkcije možete da pratite najnovije novosti koje vas interesuju.

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite na  ili prevucite udesno da otvorite **Flipboard pregled**.
- 2 Kucnite na **START READING** kada pokrećete ovu funkciju po prvi put.
- 3 Prevucite nagore za pregled članaka iz svake kategorije novosti.



Da biste deaktivirali **Flipboard pregled**, kucnite i držite praznu oblast na Početnom ekranu. Zatim kucnite na **Podešav. početnog ekrana** i poništite izbor **Flipboard pregled**.

Edge ekran

Uvod


Odgovorite na poziv ili proverite obaveštenje direktno na Zakrivljenom ekranu. Zgodno pokrećite aplikacije ili reprodukujte muziku sa zakrivljenog ekrana umesto da koristite glavni ekran.

Upotreba Zakrivljenog ekrana


Možete da vidite obaveštenja o pozivima ili porukama i druga obaveštenja na zakrivljenom ekranu. Možete takođe da dodate više panela na zakrivljeni ekran da biste koristili željene funkcije.

Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli željeni panel.


Da biste dodali panele na zakrivljeni ekrani, pogledajte [Upravljanje zakrivljenim ekranom](#).

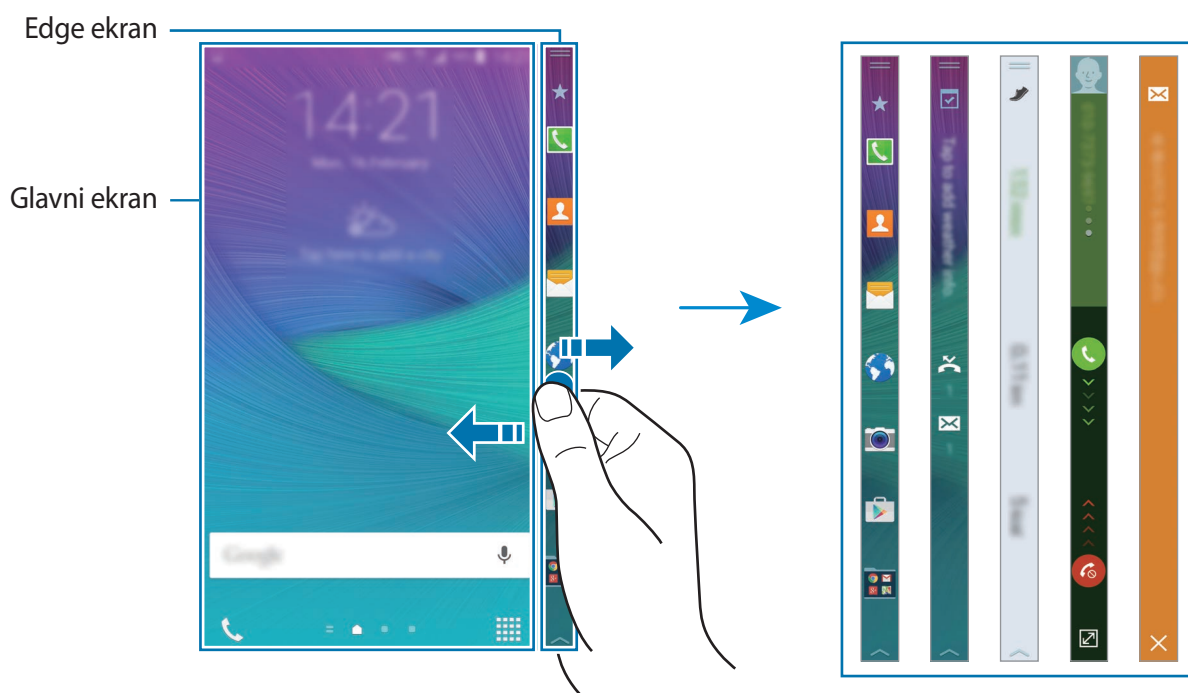

Korišćenje brzih alata

Možete da uključite baklju, snimate govore ili da koristite druge prikladne funkcije direktno sa zakrivljenog ekrana. Prevucite  nadole od vrha zakrivljenog ekrana da biste videli brze alate.


Da biste zatvorili brze alate, prevucite dno zakrivljenog ekrana nagore.

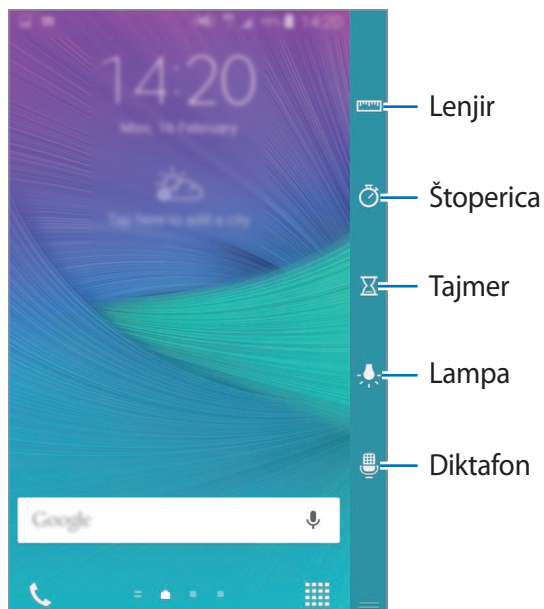

Aktiviranje isključivo zakrivljenog ekrana

Možete da aktivirate zakrivljeni ekran i gledajte sat i obaveštenja dok je glavni ekran isključen.

Prevucite nagore a zatim nadole, ili obratno, na zakrivljenom ekranu da ga aktivirate, a zatim prevucite ulevo ili udesno da biste videli željene informacije. Da biste pokrenuli aplikacije ili videli detalje obaveštenja, pritisnite taster „Početak“ da biste uključili glavni ekran.

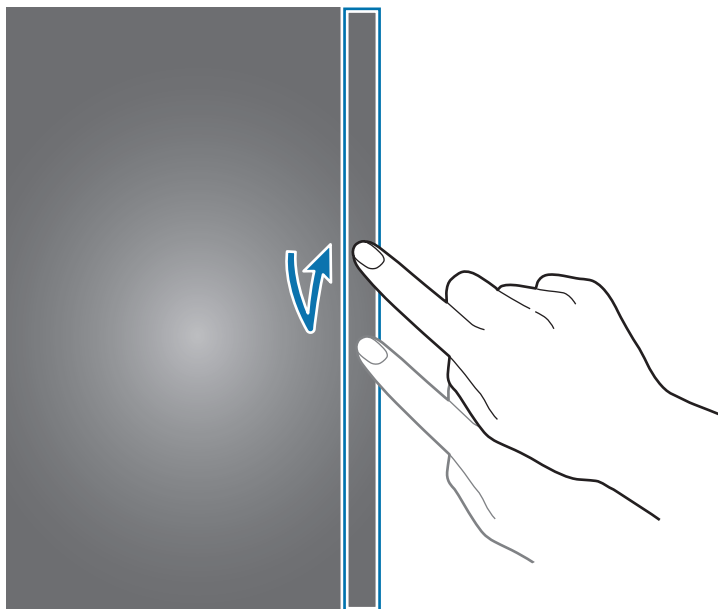

Korišćenje zakrivljenog ekrana sa zaključanog ekrana


Sa zaključanog ekrana možete da gledate obaveštenja i panele koje je dodao korisnik, kao i da koristite brze alate.

Da biste pokrenuli aplikacije ili videli detalje obaveštenja, otključajte glavni ekran.

Pokretanje aplikacija

Pokreće aplikacije direktno sa Zakrivljenog ekrana. Možete da dodate često korišćene aplikacije na panel aplikacija na zakrivljenom ekranu i da im na jednostavan način pristupate.

- 1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
- 2 Prevucite listu aplikacija nagore ili nadole i izaberite aplikaciju.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti na glavnom ekranu.

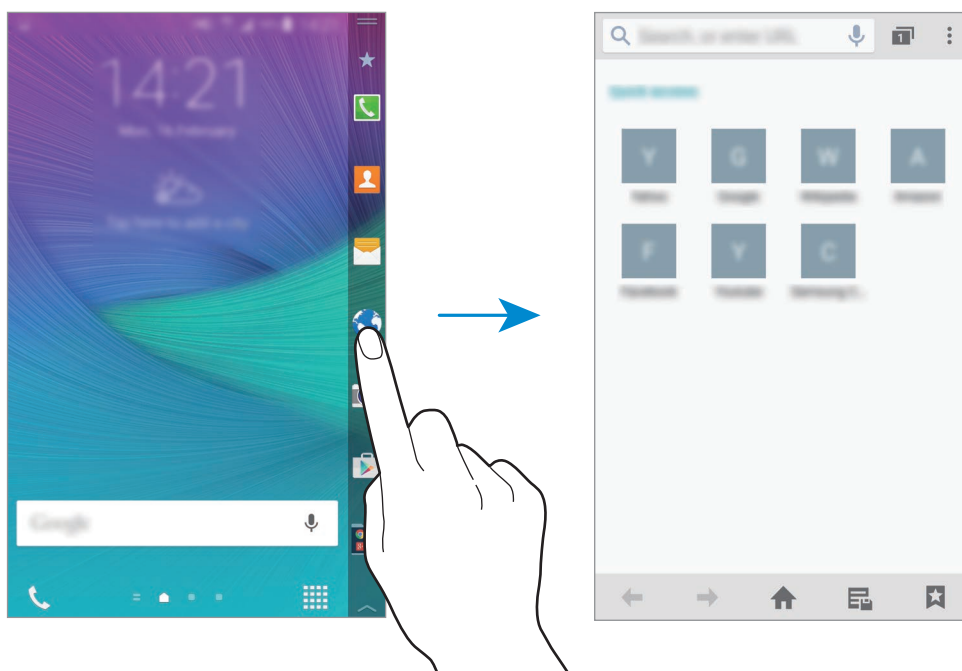


Dodavanje ili brisanje aplikacija na panelu aplikacija

Upravljajte aplikacijama na panelu aplikacija. Možete da dodate često korišćene aplikacije na panel aplikacija na zakrivljenom ekranu i da im na jednostavan način pristupate.

- 1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
- 2 Kucnite na ★ u vrhu panela.
- 3 Kucnite i držite aplikaciju na listi na levoj strani ekrana. Zatim prevucite aplikaciju na listi na desnoj ivici ekrana.



Da biste uklonili aplikaciju sa panela aplikacija, kucnite na i zadržite aplikaciju na listi na desnoj strani ekrana. Zatim prevucite aplikaciju na listi na levoj strani ekrana.

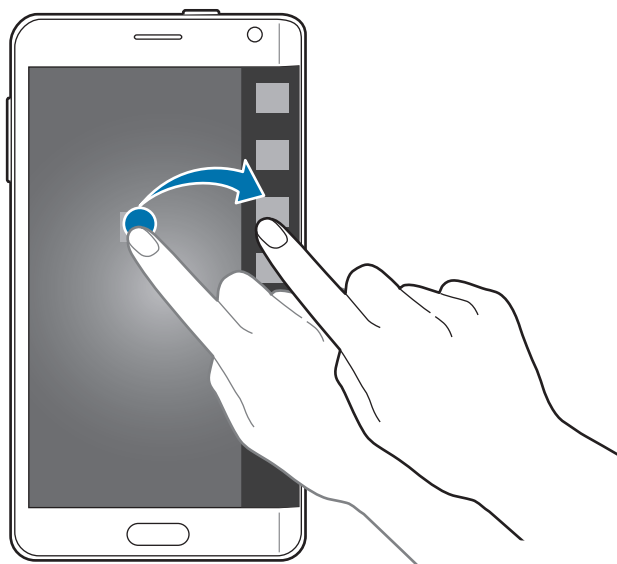

- 4 Kada završite, kucnite na **GOTOVO**.
Aplikacija će biti dodata na panel aplikacija.

Dodavanje fascikli

- 1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
- 2 Kucnite na ★ u vrhu panela.
- 3 Kucnite na aplikaciju i zadržite je, i prevucite je u **Kreiraj folder** pri vrhu ekrana.
Da biste dodali više aplikacija u kreiranu fasciklu, kucnite i držite aplikaciju a zatim je prevucite u fasciklu.
- 4 Kucnite na **GOTOVO**.

Brisanje fascikli

- 1 Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli panel aplikacija.
- 2 Kucnite na ★ u vrhu panela.
- 3 Kucnite na fasciklu i zadržite je, i prevucite je u **Ukloni** pri vrhu ekrana.
- 4 Kucnite na **OK** → **GOTOVO**.



Aplikacije u fascikli se neće obrisati kada obrišete fasciklu.


Provera obaveštenja

Možete da vidite informacije obaveštenja, kao što su dolazni pozivi, nove poruke i upozorenja uređaja na zakrivljenom ekranu. Kada imate dolazne pozive ili nove poruke dok igrate igrice ili gledate filmove na svom uređaju, upozorenja će se pojaviti na zakrivljenom ekranu.

Odgovaranje na ili odbijanje poziva


Možete da odgovarate na ili odbijate pozive koristeći zakrivljeni ekran dok glavni je ekran uključen ili je aktivirana aplikacija.


Kada imate dolazni poziv, prevucite  ili  nadesno ili nalevo na zakrivljenom ekranu.

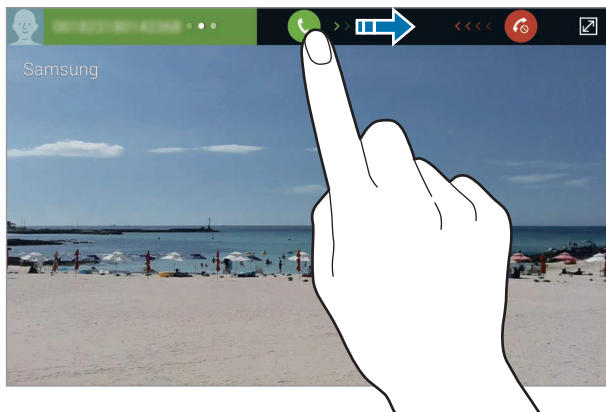

Prikaz poruka

Možete da vidite poruke na zakrivljenom ekranu.


Kada stigne poruka, kucnite na  na zakrivljenom ekranu. **Poruke** se pokreću na glavnom ekranu i možete da vidite detalje o porukama.

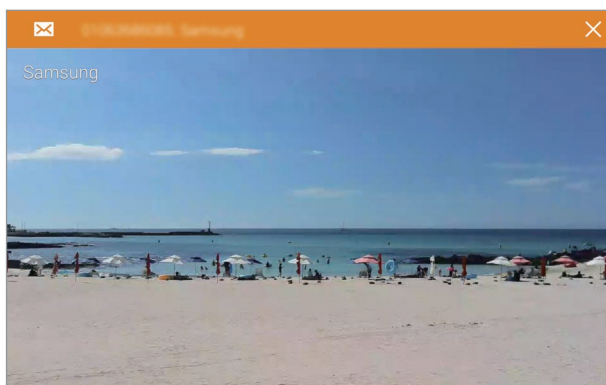

Kada dođe poziv dok je glavni ekran isključen, glavni ekran se uključuje i na njemu se pojavljuje upozorenje o pozivu.

Korišćenje noćnog sata

Upotrebite noćni sat da bi Zakrivljeni ekran ostao aktivan. Možete da pogledate datum i sat na Zakrivljenom ekranu bez uključivanja glavnog ekrana.

- 1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na .
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.



- 2 Kucnite na **Noćni sat** i kucnite na prekidač **Noćni sat** da biste ga aktivirali.
- 3 Prevucite krug za vremena početka i kraja da biste postavili trajanje koliko će dugo biti uključen noćni sat.

Zakrivljeni ekran će ostati uključen u određenom vremenskom periodu.



- Funkcija noćnog sata može da se postavi na maksimalno 12 časova.
- Funkcija noćnog sata će se deaktivirati kada napunjenost baterije dostigne 15%.

Upravljanje zakrivljenim ekranom

Dodavanje panela zakrivljenom ekranu

Dodajte panele zakrivljenom ekranu ili preuzmite panele sa **Galaxy Apps**.


- 1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na **⚙️**.
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.



- 2 Kucnite na **Upravljay panelima**.

3 Označite panele da dodate na zakrivljeni ekran i kucnite na ↶.

Prevucite ulevo ili udesno na zakrivljenom ekranu da biste videli dodate panele.

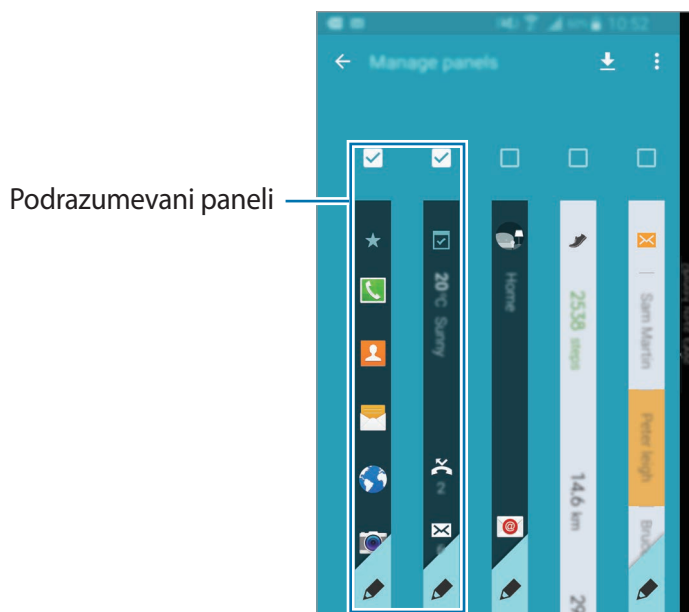

Preuzimanje panela

1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na ⚙️.

Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.

Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.





2 Kucnite na **Upravljač panelima**.

3 Prevucite ulevo i kucnite na ⬅️.

Galaxy Apps će se pokrenuti. Kada po prvi put pokrenete aplikaciju ili je restartujete nakon obavljanja resetovanja podataka, pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja.

4 Izaberite i preuzmite panele.

Promena mesta panela



- 1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na .
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
- 2 Kucnite na **Upravljač panelima** →  → **Preuredi**.
- 3 Kucnite na panel i zadržite ga, a zatim ga prevucite na željenu lokaciju.
Kada pomerite panel pod ikonom , panel će biti postavljen kao glavni panel.
- 4 Kucnite na .

Kreiranje vaših panela

Kreirajte sopstvene panele zakrivljenog ekrana dodavanjem rukopisa ili primenom raznih efekata na slike.




Paneli koje dodaje korisnik će biti dostupni kada se zaključa ekran.

- 1 Prevucite nagore sa dna zakrivljenog ekrana i kucnite na .
Ili otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Edge ekran**.
Ekran podešavanja zakrivljenog ekrana će se pojaviti.
- 2 Kucnite na **Izrazi se**.
- 3 Kucnite na **+** →  i izaberite željenu sliku.



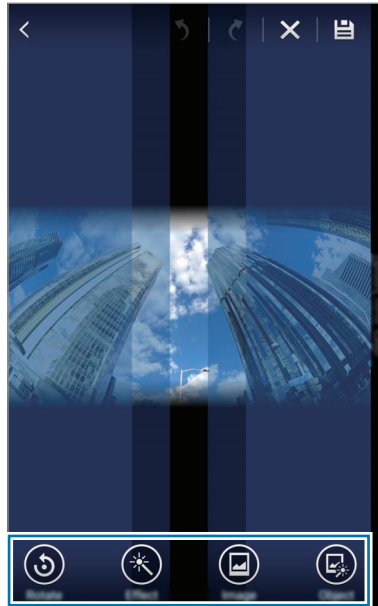

4 Prevucite sliku na ekranu da biste odredili prostor koji želite da postavite kao panel. Zatim koristite dostupne opcije uređivanja.

- **Rotiraj:** Zarotirajte ili okrenite sliku.
- **Efekat:** Primena raznih efekata na sliku.
- **Slika:** Dodavanje dodatnih slika u sliku.
- **Objekat:** Dodavanje dodatnih objekata, kao što su boje ili šare, na sliku.



5 Kucnite na  kada završite.

Možete da koristite sledeće ikone da biste uredili panel:



-  : Promena slike panela.
-  : Dodavanje rukopisa panelu.
-  : Dodavanje teksta panelu.
-  : Primena efekta teksta ili slike na panel.

6 Kucnite na **GOTOVO**.

Panel će se dodati na listu panela Izrazi me.

7 Kucnite na novi panel.


Panel će se dodati na listu panela Zakrivljeni ekran.

Da biste podelili ili obrisali nove panele, kucnite na  → **Izaberi**, označite panele da izaberete, a zatim kucnite na  ili .



Ekran Sve aplikacije






















Ekran Sve aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran Sve aplikacije. Za prikaz drugih panela, prevucite ulevo ili udesno ili odaberite pokazivač ekrana u dnu ekrana.

Da prilagodite po želji ekran Sve aplikacije, pogledajte [Upravljanje ekranom Sve aplikacije](#).

Indikator ikona

Pokazivač ikona se pojavljuje na statusnoj traci u vrhu ekrana. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	LTE mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zadržavanja
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	„S olovka“ uklonjena
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez

Ikona	Značenje
	Nivo napunjenosti baterije




Statusna traka se možda neće pojaviti u vrhu ekrana nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake, prevucite nadole sa vrha ekrana.

Table sa obaveštenjima i brzim postavkama

Korišćenje table sa obaveštenjima

Kada dobijete nova obaveštenja, kao što su poruke ili propušteni pozivi, pojaviće se indikator ikonica na statusnoj traci. Da biste videli više informacija o ikonama, otvorite panel sa obaveštenjima i pogledajte detalje.

Da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, prevucite statusnu traku nadole. Da biste zatvorili ploču sa obaveštenjima, prevucite na ekranu nagore.

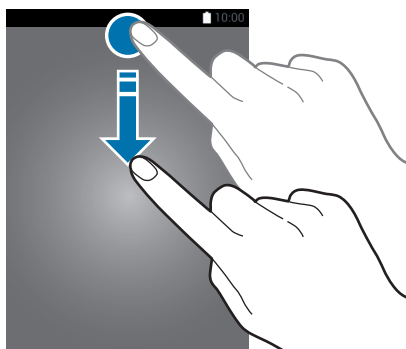

Možete da koristite sledeće funkcije na tabli sa obaveštenjima.

Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.
Kucnite na i držite taster za prikaz detaljnijih podešavanja.

Pokreni **podešavanja**.

Prikaz svih tastera brze postavke.


Podešavanje osvetljenosti.

Pokreni **S pronalazač**.

Pokreni **Brzo poveži**.

Kucnite na obaveštenje i obavljajte razne radnje.

Izbriši sva obaveštenja.

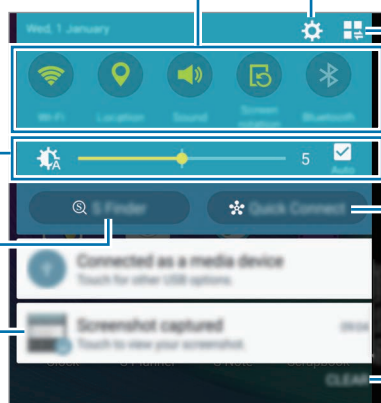


Preraspodela tastera brzog podešavanja

Da biste promenili raspored tastera brze postavke na panelu sa obaveštenjima, kucnite na → , kucnite i zadržite stavku, a zatim prevucite stavku na drugu lokaciju.

Korišćenje table brzih postavki

Možete da aktivirate ili deaktivirate neke funkcije na tabli sa obaveštenjima. Za aktiviranje ili deaktiviranje više funkcija, otvorite tablu brzih postavki.


Da biste otvorili tablu brzih postavki, prevucite sa dva prsta statusnu traku nadole. Možete i da kucnete na na tabli sa obaveštenjima. Da biste zatvorili ploču sa brzim postavkama, prevucite na ekranu nagore.

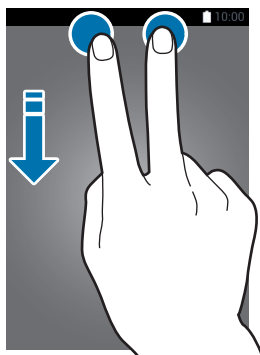





Kucnite na tastere na tabli brzih postavki da biste aktivirali ili deaktivirali funkcije. Možete da pristupite opcijama detaljnijih podešavanja ako kucnete i zadržite taster.

Otvaranje aplikacija

Na Početnom ekranu ili ekranu Sve aplikacije izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija, kucnite na  i odaberite prozor aplikacije da je otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Kucnite na  → , a zatim kucnite na **KRAJ** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **UGASI SVE**. Umesto toga, kucnite na  → .

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Galaxy Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.

Kucnite na **Galaxy Apps** na ekranu Sve aplikacije.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **Instaliraj**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na taster koji pokazuje cenu aplikacije.



Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na  → **Podešavanja** → **Automatski ažuriraj aplikacije**, a zatim izaberite opciju.

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli aplikacije.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Play продавница** na ekranu Sve aplikacije.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje ključne reči.



Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije o njoj. Da biste preuzeli besplatne aplikacije, kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Da biste kupili i preuzeli aplikacije koje nisu besplatne, kucnite na cenu i sledite uputstva na ekranu.





Da biste promenili postavku automatskog ažuriranja, kucnite na  → **Подешавања** → **Аутоматско ажурирање апликација**, a zatim izaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama


Deinstaliranje ili onemogućavanje aplikacija

Da biste onemogućili podrazumevane aplikacije, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na  → **Deinstaliraj/onemogući aplikacije**. Ikona  će se pojaviti na aplikacijama koje možete da onemogućite. Odaberite aplikaciju i kucnite na **ONEMOGUĆI**.

Da biste deinstalirali preuzete aplikacije, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na  → **Preuzete aplikacije** →  → **Deinstaliraj**, izaberite neku aplikaciju, a zatim kucnite na **DEINSTALIRAJ**.

Umesto toga, na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **DEINSTALIRAJ**.

Aktivacija aplikacija

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na  → **Prikaži onemogućene aplikacije**, izaberite aplikacije, a zatim kucnite na **GOTOVO**. Umesto toga, na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Menadžer aplikacija**, pomeraite do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim kucnite na **OMOGUĆI**.

Sakrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite da vidite na ekranu Sve aplikacije.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na  → **Sakrij aplikacije**.

Za prikaz sakrivenih aplikacija, kucnite na  → **Prikaži sakrivene aplikacije**.



- Sakrivanje aplikacija: Sakrijte aplikacije samo u ekranu Sve aplikacije. Možete da nastavite da koristite sakrivene aplikacije.
- Onemogućavanje aplikacija: Onemogućite odabrane podrazumevane aplikacije koje se ne mogu deinstalirati sa uređaja. Ne možete da koristite onemogućene aplikacije.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstalirajte preuzete aplikacije.


Unos teksta

Izgled tastature



Automatski se pojavljuje tastatura kada unesete tekst u slanje poruka, kreiranje beleški i drugo.



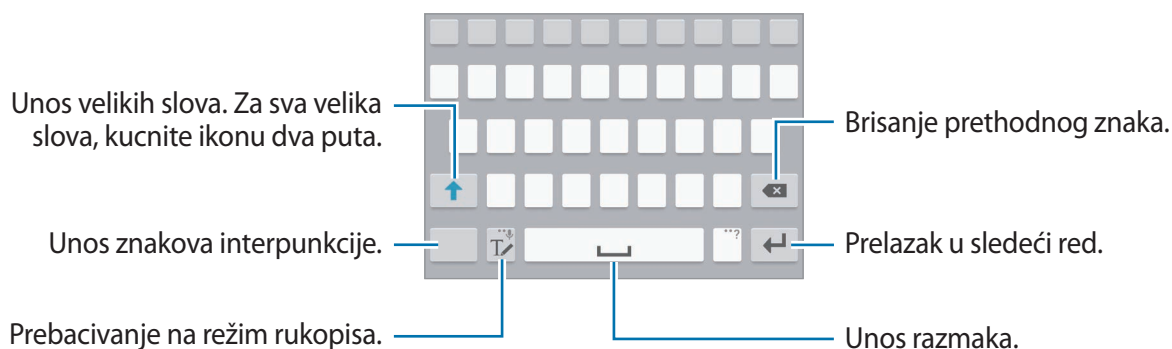

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.



Promena jezika unosa

Kucnite i zadržite , kucnite na  → **Izaberi jezike unosa**, a zatim izaberite jezike za korišćenje. Kada izaberete dva ili više jezika, možete da prebacujete između jezika unosa prevlačenjem ulevo ili udesno na tasteru za razmak.



Promena izgleda tastature

Kucnite i držite , kucnite na , izaberite jezik pod **Jezici unosa**, a zatim izaberite izgled tastature za korišćenje.




Na **3x4 tastatura**, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kuckajte na odgovarajući taster dok se ne pojavi željeni znak.


Korišćenje dodatnih funkcija tastature

Kucnite i držite  da biste koristili razne funkcije. Ostale ikone se mogu pojavljivati umesto ikone , zavisno od poslednje korišćene funkcije.



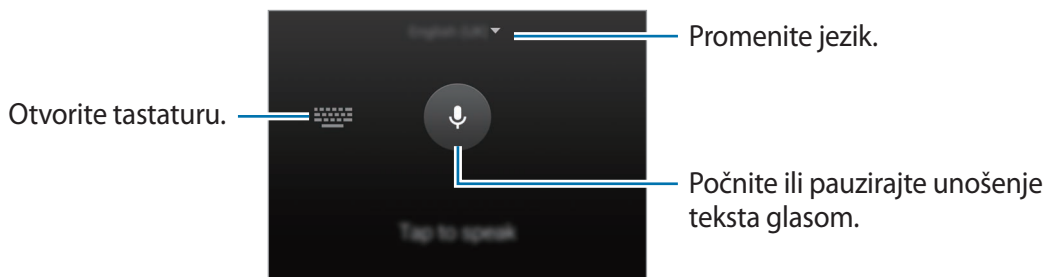

-  : Unos teksta glasom.

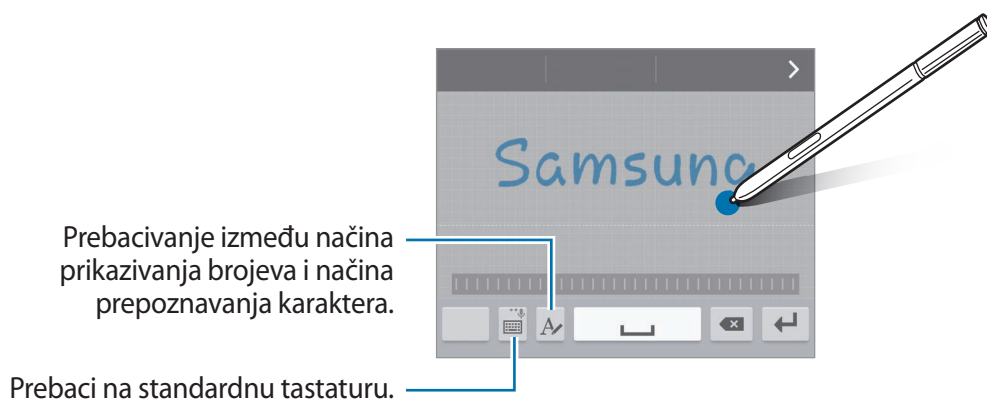


-  : Prebacivanje na režim rukopisa.






Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

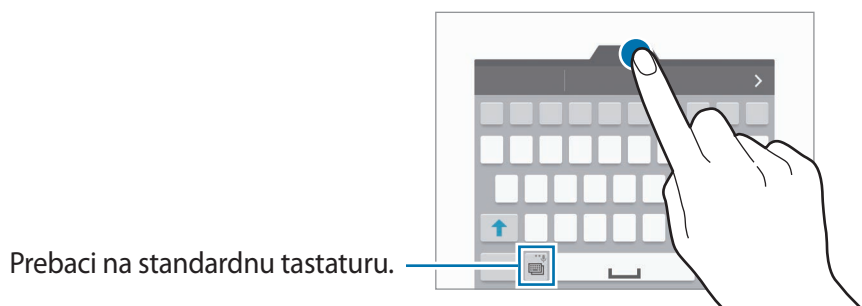-  : Dodavanje stavke iz međumemorije.
-  : Promenite podešavanja tastature.
-  : Unos emotikona.
-  : Prebaci na lebdeću tastaturu. Možete da pomerate tastaturu na drugu lokaciju prevlačenjem kartice.




Kopiranje i lepljenje

- 1 Kucnite i držite preko teksta.
- 2 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst, ili kucnite na **Izaberi sve** da biste odabrali ceo tekst.
- 3 Kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci**.
Izabrani tekst se kopira u ostavu.
- 4 Postavite kursor gde želite da umetnete tekst i kucnite na  → **Nalepi**.
Da biste nalepili tekst koji ste prethodno umnožili, kucnite na **Privremena memorija** i izaberite tekst.

Snimanje ekrana

Snimate ekran dok koristite uređaj.

Pritisnite i držite naizmenično taster „Početak“ i taster za uključivanje/isključivanje. Slika se čuva u fascikli **Screenshots**. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.



Možete da takođe snimate ekran preko drugih metoda. Pogledajte [Prevuci dlanom za snimanje](#) za više informacija.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

Korišćenje rečnika


Potražite definicije reči dok koristite neke funkcije, kao npr. kada pregledate veb stranice.

- 1 Kucnite i zadržite iznad reči koju želite da potražite.
Ukoliko reč koju želite da potražite nije izabrana, prevucite  ili  da biste izabrali željeni tekst.

2 Kucnite na **Rečnik**.

Ako rečnik već nije instaliran na uređaj, sledite uputstva na ekranu da biste ga instalirali.

3 Pogledajte definiciju.

Za prikaz više definicija, kucnite na . U detaljnom prikazu, kucnite na ★ da biste dodali reč u listu omiljenih reči ili kucnite na **TRAŽI NA INTERNETU** da biste koristili reč kao termin pretrage.


U detaljnom prikazu, kucnite na  da biste videli još opcija.

Moji fajlovi

Pristupite i uređujte razne datoteke uskladištene na uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge tzv. „cloud“ skladištenja.

Korišćenje Moji fajlovi

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Moji fajlovi**.

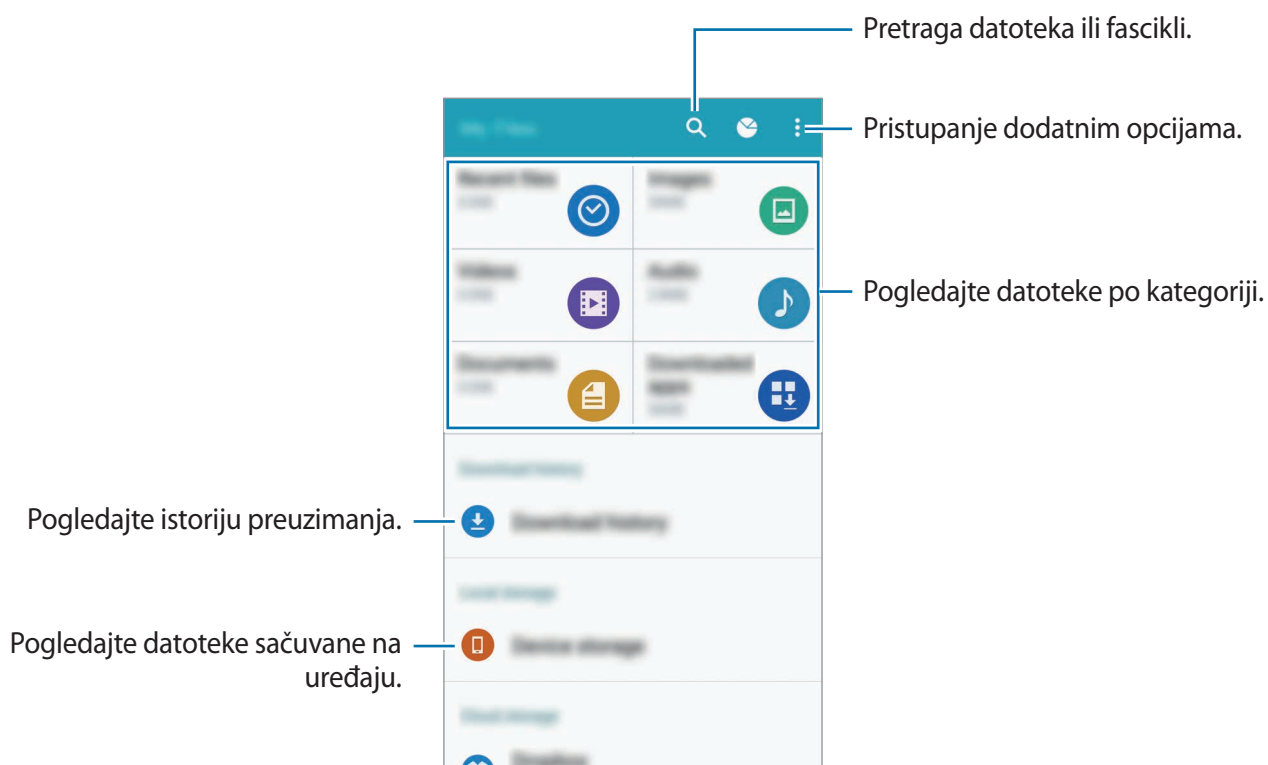

Funkcija štednje energije

Režim štednje energije

Smanjite potrošnju baterije tako što će ograničiti funkcije uređaja.

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim štednje energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim štednje energije** da biste ga aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i da kucnete na **Ušteda energije** da biste ga aktivirali.

Izaberite iz sledećih opcija:

- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Sprečite aplikacije koje rade u pozadini da koriste mobilnu vezu za razmenu podataka.
- **Ograniči performanse:** Ograničite razne opcije, tako što ćete npr. isključiti pozadinsko svetlo tastera „Nedavne“ ili taster „Nazad“.
- **Sivi režim:** Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.

Režim izuzetne uštede energije

Koristite ovaj režim da biste produžili trajanje baterije uređaja. U režimu maksimalne štednje energije, uređaj radi sledeće:

- Prikazuje boje na ekranu u sivim nijansama.
- Ograničava dostupne aplikacije na samo osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu vezu za razmenu podataka kada se ekran isključi.
- Deaktivira funkcije Wi-Fi i „Bluetooth“.

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Štednja energije** → **Režim izuzetne uštede energije**, a zatim kucnite na prekidač **Režim izuzetne uštede energije** da biste ga aktivirali.

Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i da kucnete na **Izu. ušt. energ.** da biste ga aktivirali.

2 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **OK**.

3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju režima i kucnite na **OMOGUĆI**.

Da biste deaktivirali režim maksimalne štednje energije, kucnite na **⋮** → **Onem. rež. Izuzet. ušt. energ.** → **ONEMOGUĆI**.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Prikaz informacija o pomoći

Da biste videli informacije o tome kako da koristite uređaj i aplikacije, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć**.

Da biste videli informacije o pomoći za aplikaciju dok koristite aplikaciju, kucnite na **⋮** → **Pomoć**.




Neke aplikacije nemaju informacija o pomoći.

Funkcije „S olovke“

Komanda u vazduhu

Uklonite „S olovku“ iz slot-a, pređite „S olovkom“ preko bilo kog dela ekrana i pritisnite taster „S olovka“ za pristup četiri korisne funkcije.

Sa funkcijama komande oblačića, možete da obavljate razne radnje.

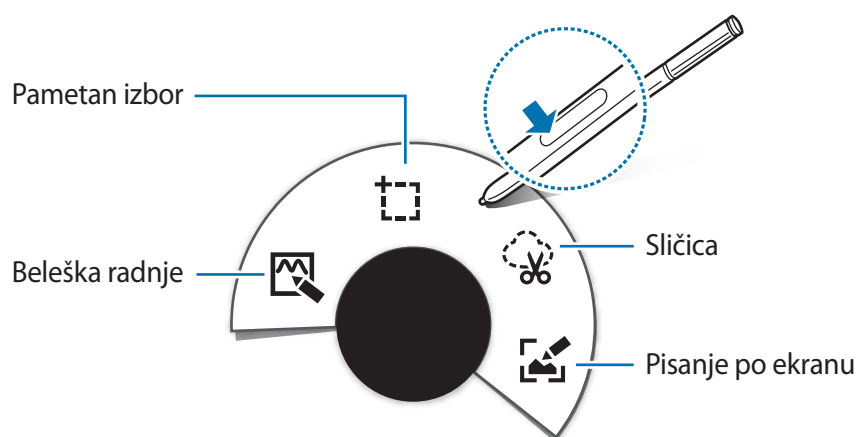

- **Beleška radnje:** Napišite brzo beleške i povežite radnje sa njima. Možete da obavljate pozive, šaljete poruke, pretražujete veb i više. Pogledajte [Beleška radnje](#) za više informacija.
- **Pametna izbor:** Brzo sakupite sadržaj. Pogledajte [Pametna izbor](#) za više informacija.
- **Slička:** Nacrtajte oko prostora na ekranu koji želite da sačuvate ili podelite. Pogledajte [Slička](#) za više informacija.
- **Pisanje po ekranu:** Snimite, uredite i pišite beleške na slikama ekrana a zatim ih podelite. Pogledajte [Pisanje po ekranu](#) za više informacija.



Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **S olovka** → **Komanda u vazduhu**, a zatim kucnite na prekidač **Komanda u vazduhu** da biste aktivirali.

Beleška radnje


Otvorite tablu Beleška radnje i napravite beleške za obavljanje raznih radnji pomoću pisanih ili nacrtanih informacija.

1 Na tabli komande oblačića, kucnite na **Beleška radnje**.

2 Napišite ili nacrtajte belešku.


3 Kucnite na .

Cela beleška će biti izabrana. Ako želite da koristite određene informacije iz beleške, kucnite izvan izabranog prostora da biste opozvali biranje beleške i povucite oko informacija da biste ih koristili.

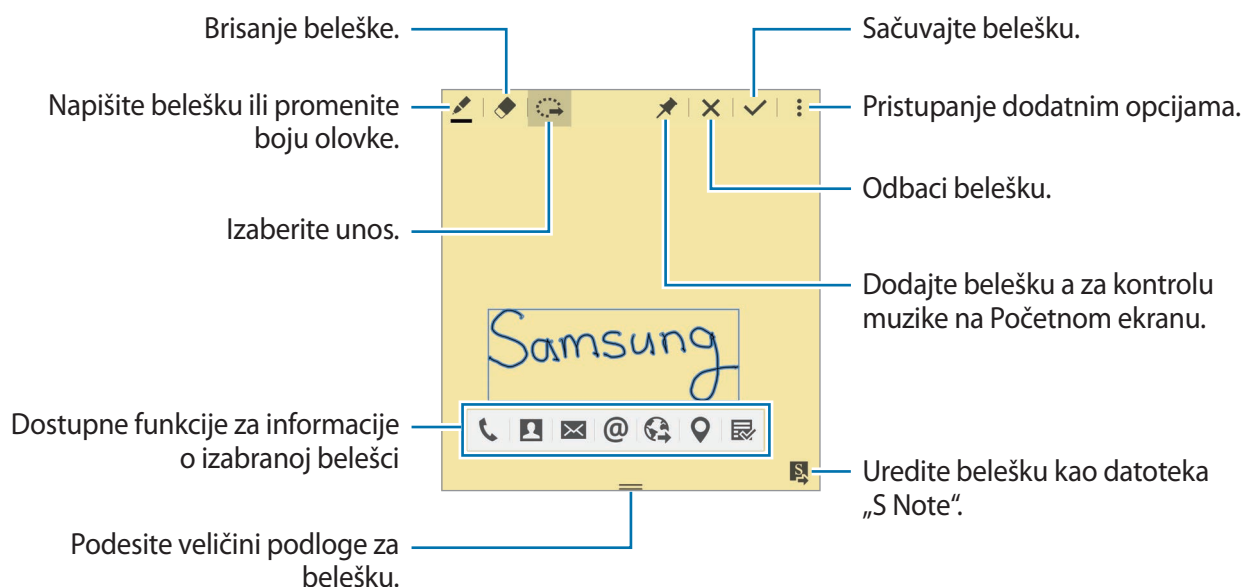

4 Izaberite aplikaciju za korišćenje sa izabranim informacijama iz beleške.

Izabrana aplikacija će se pokrenuti iz **Beleška radnje**.

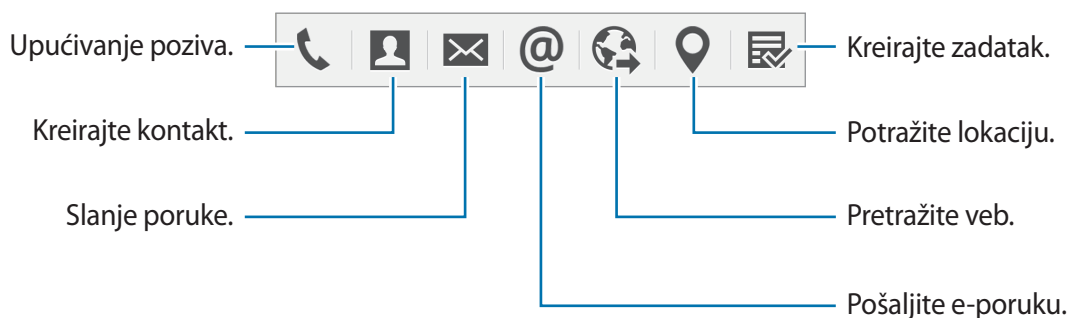

Prikaz beleški

Na ekranu **Beleška radnje**, kucnite na **⋮** → **Prikaži listu beležaka radnji**. Izaberite belešku da biste je videli i uredili.

Dodavanje vidžeta **Beleška radnje** na Početni ekran

Nakon što sastavite belešku, kucnite i držite **✎**, a zatim prevucite belešku na prazan prostor na Početnom ekranu. Vidžet **Beleška radnje** je dodat na Početni ekran i možete da vidite i uredite belešku.


Dodavanje beleške kao datoteka „S Note“

Dok sastavljate belešku, kucnite na **S** da otvorite **S Note** i uredite belešku u njoj. Ista boja olovke koju ste koristili u **Beleška radnje** će se primeniti i u **S Note**.




Pametani izbor


Sakupite željenu oblast sadržaja koji se pojavljuje na ekranu „S olovkom“. Možete da sakupite sadržaj sa veb stranica ili muziku i video zapise tokom reprodukcije.

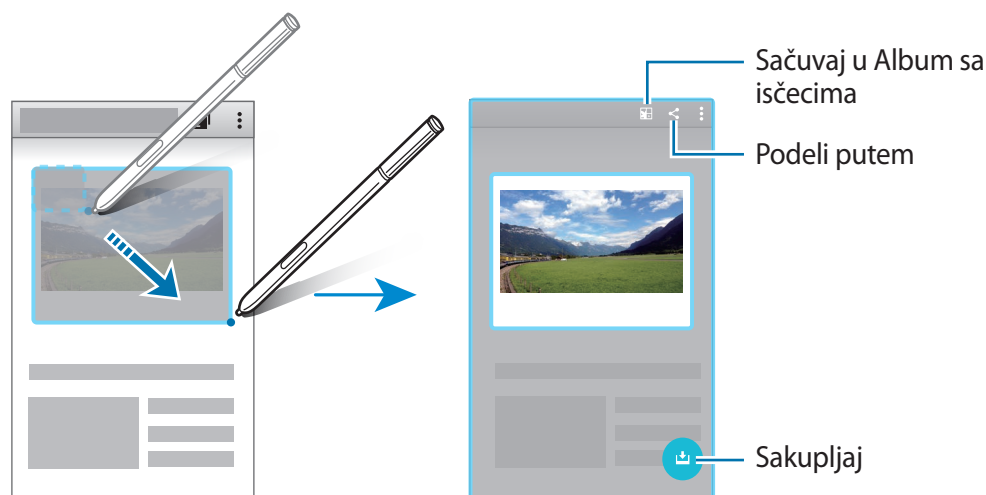- 1 Kada postoji sadržaj koji želite da sakupite, kao što je deo veb stranice, otvorite tablu komande oblačića i kucnite na **Pametani izbor**.
- 2 Prevucite „S olovku“ preko sadržaja koji želite da sakupite.





- 3 Izaberite opciju za korišćenje sa sakupljenom stavkom.

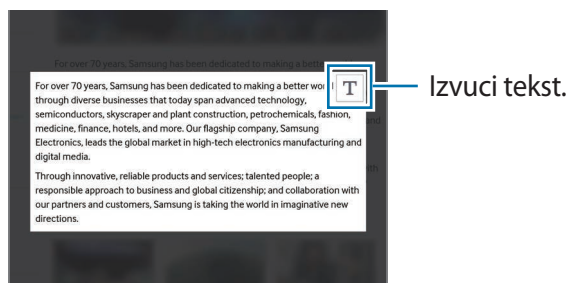- : Sačuvajte stavku u **Album za isečke**.
- : Podelite stavku sa drugima.
- : Izvucite tekst iz stavke. Možete da kopirate izdvojeni tekst u ostavu ili ubacite ga u poruke, beleške i još mnogo toga.



- : Sačuvajte stavku na listi prikupljenih stavki za prikupljanje više sadržaja.

Sakupljanje više stavki

Kucnite na  da dodate sadržaj na listu svojih prikupljenih stavki da koristite kasnije. Da biste prikupili dodatni sadržaj, kucnite na  na iskaćući prozor prikupljenih stavki.

Da biste videli prikupljene stavke, kucnite na iskaćući prozor prikupljenih stavki. Možete da delite, brišete ili da sačuvate više stavki odjednom. Da biste pojedinačno izabrali stavku u listi sakupljenih stavki, kucnite na i zadržite tu stavku.




Da biste obrisali sakupljene stavke, kucnite i zadržite iskaćući prozor liste sakupljenih stavki, a zatim je prevucite u **Obriši** u vrhu ekrana.


Sličica

Koristite „S olovku“ da nacrtate zatvoren oblik oko prostora koji želite da sačuvate ili podelite. Možete da isečete deo slike.



1 Kada postoji sadržaj koji želite da snimate, kao što je deo slike, otvorite tablu komande oblačića i kucnite na **Sličica**.

2 Okružite oko prostora da biste izabrali „S olovkom“.

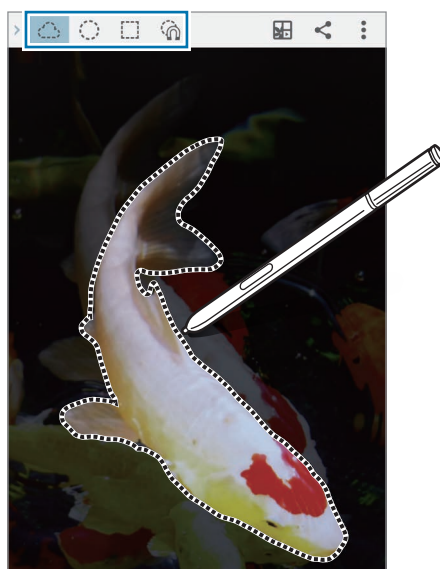Preoblikujte izabranu oblast izborom ikone oblika na traci sa alatkama, ili kucnite na  da automatski preoblikujete izabranu oblast.



3 Izaberite opciju za korišćenje sa izabranim prostorom.

- : Sačuvajte izabrani prostor u **Album za isečke**.
- : Podelite izabranu oblast sa drugima.


Pisanje po ekranu

Snimate snimke ekrana da pište ili crtate po njima.




1 Kada postoji sadržaj koji želite da snimate, kao što je deo veb stranice, otvorite tablu komande oblačića i kucnite na **Pisanje po ekranu**.

Trenutni ekran se automatski uslika a traka sa alatkama za uređivanje se pojavljuje na ekranu.

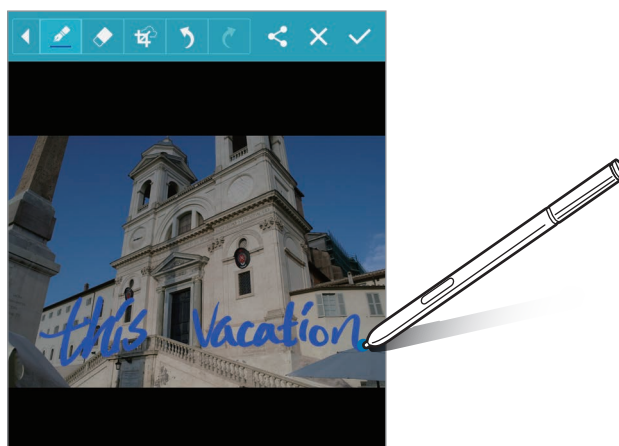2 Nabišite belešku na snimku ekrana.



3 Izaberite opciju za korišćenje sa snimkom ekrana.

- : Podelite sliku ekrana sa drugima.
- : Sačuvajte snimak ekrana. Da biste videli sačuvanu sliku ekrana, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Screenshots**.




Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

S Note

Uvod

Kreirajte prilagođene beleške snimanjem svojih razmišljanja i ideja. Možete da ubacite multimedijalne datoteke i kreirate beleške o fotografiji.


Pokretanje aplikacije „S Note“

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Note**.
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na  u vidžetu **S Note**.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu o aplikaciji i kucnite na **NAREDNA**.
- 3 Izaberite stilove omota i kucnite na **NAREDNA**.
- 4 Izaberite podrazumevani šablon napomene i kucnite na **NAREDNA**.
- 5 Izaberite nalog da sinhronizujete svoje beleške i kucnite na **POČETAK**.
Ako niste prijavljeni na izabrani nalog, sledite uputstva na ekranu da biste se prijavili na ekran.
Ako sinhronizujete svoje napomene sa nalogom, možete da ih vidite na drugim uređajima tako što ćete registrovati nalog na drugim uređajima.

Korišćenje vidžeta „S Note“

Možete da pokrenete neke „S Note“ funkcije direktno sa vidžeta **S Note**.

Na Početnom ekranu kucnite na ikonu u **S Note**.

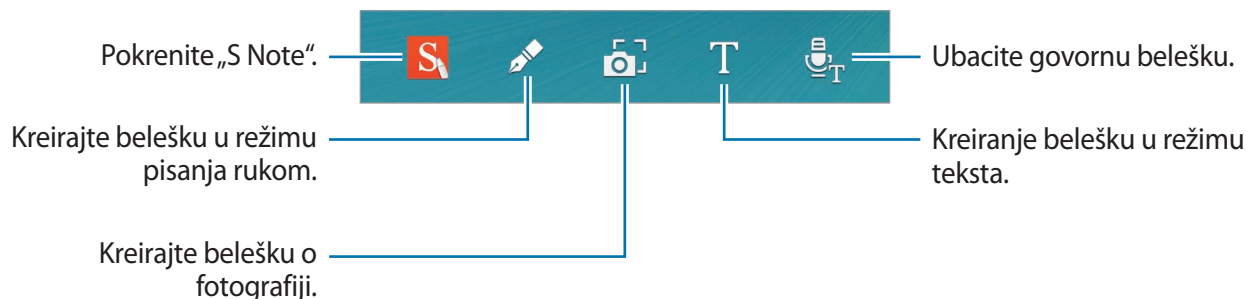

Kreiranje beleški


1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Note**.

Možete i na Početnom ekranu da kucnete na **S** u vidžetu **S Note**.


2 Kucnite na **+**.


3 Sastavljanje napomene.

Kucnite na da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na **T** da biste uneli tekst pomoću tastature.

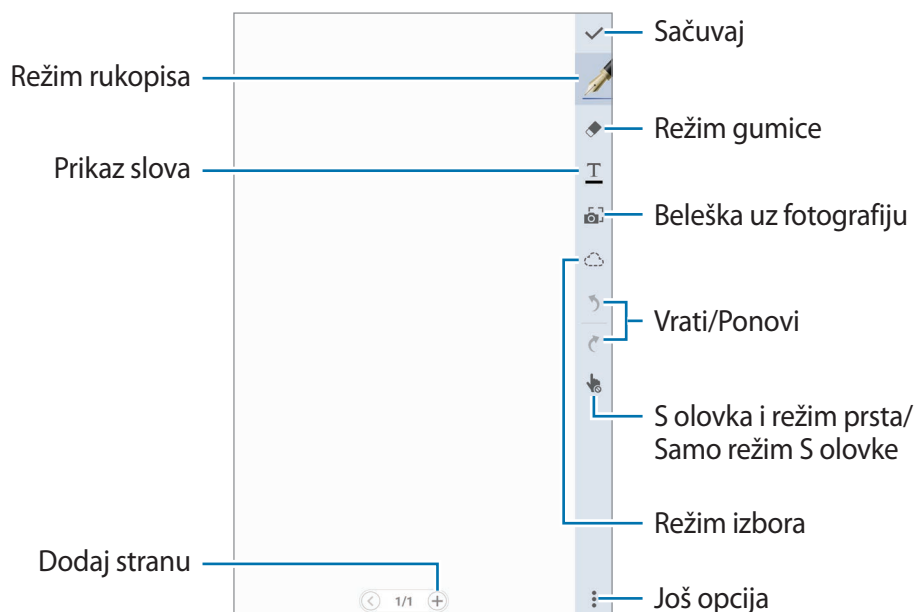

Promena postavki olovke

Pri zapisivanju ili crtanju po ekranu, kucnite na  još jednom da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke.

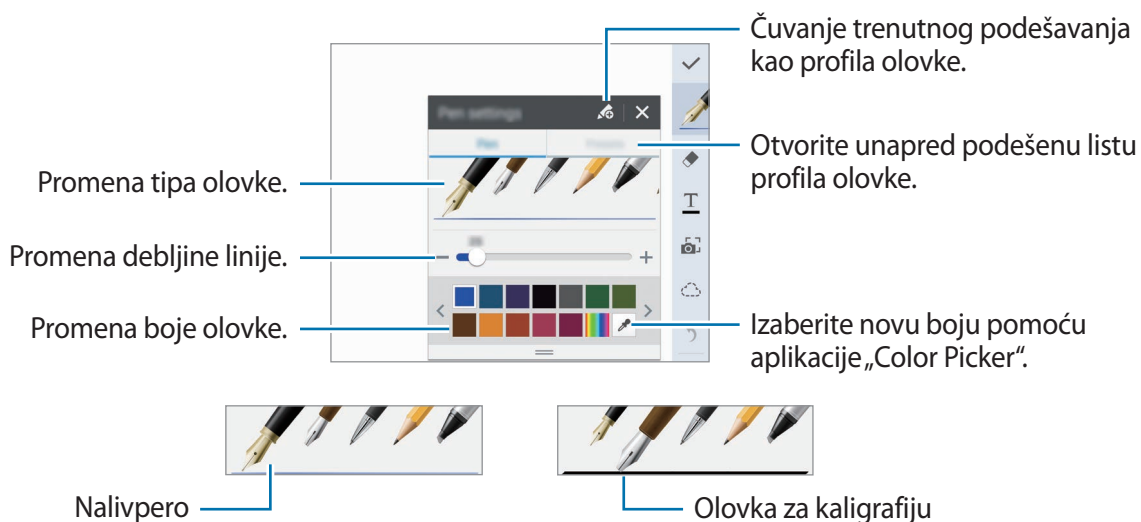


Upotreba brisača redova

1 Kucnite na .

2 Kucnite na oblast za brisanje.

Ceo red na oblasti biće obrisani. Brisač redova će obrisati vašu „S Note“, red po red.

- Da bi samo obrisali prostor koji dodirujete sa „S olovkom“, kucnite na  još jednom i poništite izbor **Izbriši potezom**. Možete da podesite veličinu brisača tako što ćete prevući traku za podešavanje veličine.
- Da biste izbrisali belešku, kucnite na **Obriši sve**.



Čak i sa manjim brisačem, možda i dalje nećete moći da precizno izbrišete deo koju želite.

Uređivanje ručno pisanih beleški


Uredite rukom napisane napomene pomoću raznih opcija uređivanja, kao što su isecanje, premeštanje, promena veličine ili transformisanje.

1 Kada ima ručnog zapisa ili crteža na napomeni, kucnite na .






2 Kucnite ili nacrtajte liniju oko nje da je izaberete i uredite.

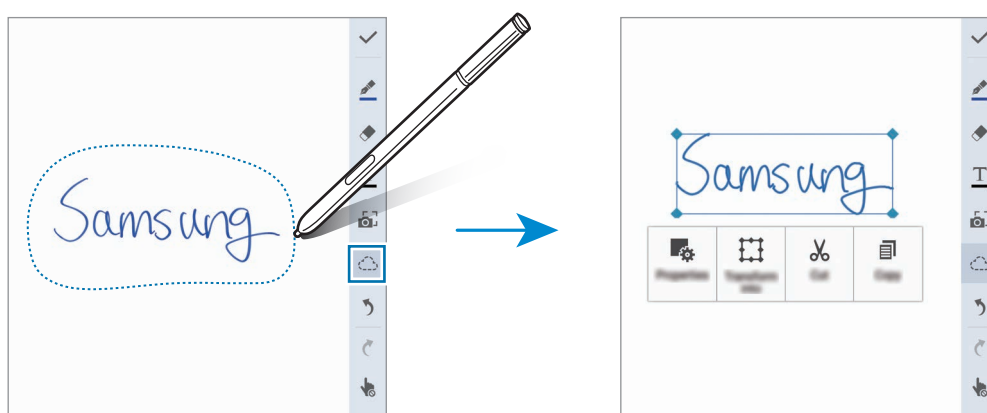Da pomerite unos na drugu lokaciju, izaberite napomenu a zatim je prevucite na novu lokaciju.


Da promenite veličinu unosa, izaberite napomenu a zatim prevucite regulator okvira.



3 Koristite jednu od sledećih opcija:





- : Promenite svojstva unosa, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
- : Suzite ili konvertujte rukom pisani tekst ili crteže.
- : Isecite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
- : Umnožite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
- : Obrišite unos.

Uvećan režim rukopisa

Kucnite na  → **Prikaži Uveć. beleš.** i prevucite okvir za uvećavanje na prostor. Prostor u okviru za uvećavanje se pojavljuje u uvećanom prozoru u dnu ekrana. Možete precizno da unesete ili ispravite rukopis.

Snimanje skice




Možete da snimate radnje pri sastavljanju napomene.


- 1 Kucnite na  → **Snimi skice**.
- 2 Kucnite na  i napišite ili nacrtajte napomenu.
Vaše radnje su zabeležene u stvarnom vremenu.
- 3 Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na .
Kucnite na  da biste videli snimljeno.


Kreiranje beleški o fotografiji

Kreirajte beleške snimajući fotografije sadržaja iz različitih izvora, kao što su rukom pisan tekst ili crteži. Možete da primenite efekat beleške o fotografiji koji olakšava gledanje teksta iz fotografije brisanjem pozadine.


Korišćenje automatskog režima

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **S Note** →  → .
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na  u vidžetu **S Note**.
- 2 Uklopite ivice subjekta unutar ekrana za pregled.

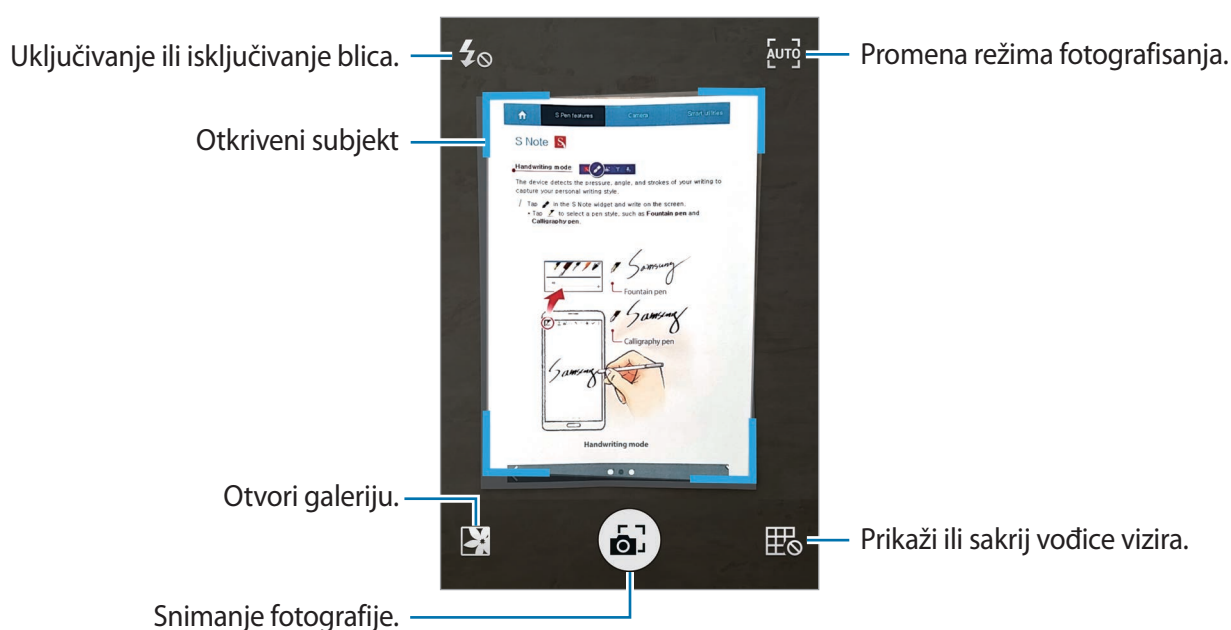



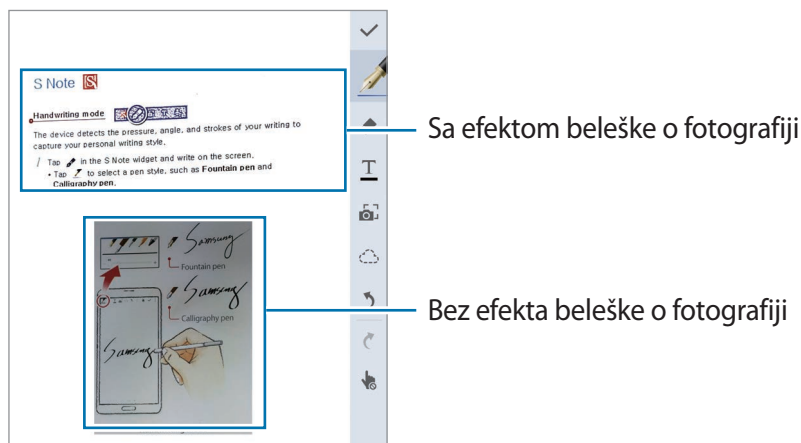


- 3 Kada granica oko subjekta postane plava, kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj automatski primenjuje efekat beleške o fotografiji na fotografiju i ubacuje je u „S Note“.

- 4 Uredite napomenu.



Korišćenje ručnog režima



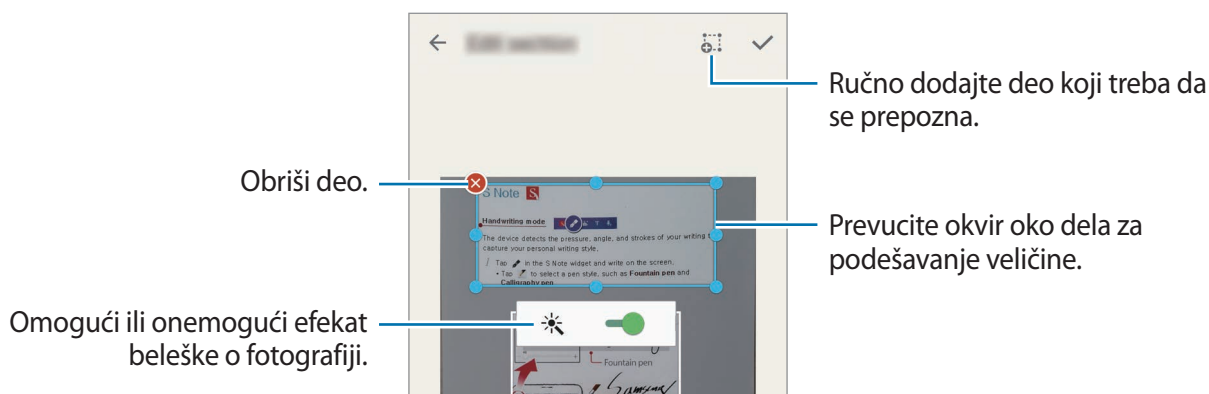


- 1 Na ekranu prikaza beleške o fotografiji, kucnite na  da biste prebacili na ručni režim rada.
- 2 Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Ili kucnite na  da biste izabrali fotografiju sačuvanu u uređaju.
- 3 Prevucite ivice okvira da biste izabrali deo, a zatim kucnite na .
- 4 Uredite delove da ih ubacite u „S Note“.
- Prevucite okvir oko dela za podešavanje veličine prepoznatog dela.






- 5 Kucnite na  da biste uneli izabrane delove u napomenu.

Uređivanje beleške o fotografiji

Uredite delove ubačene u „S Note“.

- 1 Kucnite i držite deo i kucnite na **Konvert. za izm.**
Tekstualna slika na delu biće vektorisana i transformisana u obojene linije da možete da je uređujete.
- 2 Kucnite na  i nacrtajte liniju oko dela koji želite da uređujete.
- 3 Izaberite opciju uređivanja.
 -  : Promenite svojstva unosa, poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
 -  : Isecite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
 -  : Umnožite unos. Da biste je nalepili na drugu lokaciju, kucnite i držite lokaciju, a zatim kucnite na **Zalepi**.
 -  : Obrišite unos.

Pravljenje napomena sa govornim beleškama

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **S Note** →  →  → **Ubaci** → **Govorna beleška**.
Možete i na Početnom ekranu da kucnete na  u vidžetu **S Note**.


- 2 Pročitajte uslove i odredbe i kucnite na **SLAŽEM SE**.

- 3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju ove aplikacije i kucnite na **OK**.


- 4 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem.

- 5 Govorite u mikrofون.

Vaš govor će biti konvertovan u tekst.

- 6 Kucnite na  da biste uneli konvertovani tekst u napomenu.



Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće prepoznati vaš glas. Da biste promenili jezik sistema govorne beleške, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Diktafon** →  → **Podešavanja** → **Jezik**.

Album za isečke

Sakupite sadržaj iz raznih izvora da biste kreirali sopstveni digitalni album sa isečcima. Dok pregledate veb stranice ili video zapise, možete da izaberete i dodate željeni prostor u albume sa isečcima.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Prikaz albuma sa isečcima

Kada po prvi put pokrenete ovu aplikaciju ili je restartujete nakon obavljanja resetovanja podataka, pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja, a zatim postavite opciju sinhronizovanja.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Album za isečke**.
- 2 Kucnite na ▼ da biste izabrali kategoriju i uizabrali album sa isečcima.
Ako ne ispod sadržaja u albumu sa isečcima nalazi veza, kucnite na nju da bi otišli do izvora.
- 3 Kucnite na ✎ da biste uredili.
Možete da dodate naslov, tekst, beleške ili oznake albuma sa isečcima.
- 4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali izmene.

Korišćenje „S olovke“

Uvod


Napišite, nacrtajte ili obavite radnje dodirima „S olovke“. Možete da jednostavno pristupite dodatnim funkcijama pritiskom na taster „S olovka“.

Prikaz oblačića

Pređite preko stavke na ekranu „S olovkom“ da bi obavljali razne funkcije.


Prikaz informacija

Pokažite na ekran da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskaćućem prozoru.

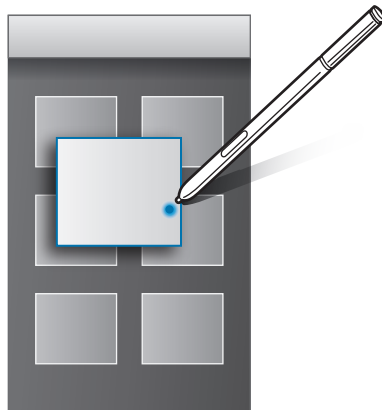

Korišćenje tastera za vazduh


Prelaskom „S olovkom“ preko stavki u nekim aplikacijama, kao što je **Galerija** i **Video**, prikazaće se taster za vazduh u prozoru prikaza. Možete da obavite razne radnje direktno sa prozora prikaza pomoću tastera za vazduh.

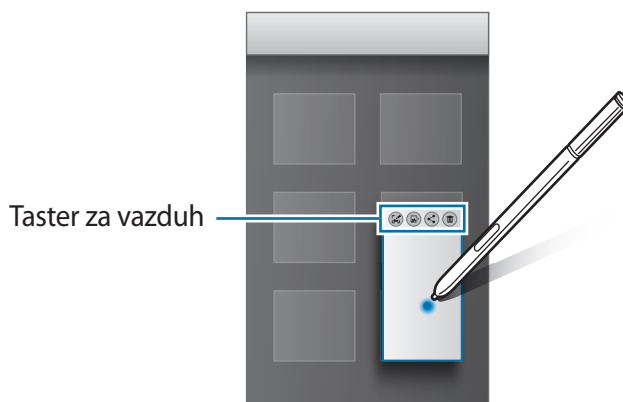

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **S olovka** → **Prikaz oblačića**, a zatim kucnite na prekidač **Prikaz oblačića** da biste aktivirali.

Biranje olovke


Dok pritiskate i držite taster „S olovka“, prevucite „S olovku“ preko teksta ili stavki da biste izabrali više stavki ili teksta. Možete takođe da umnožite i nalepите izabrane stavke ili tekst u drugu aplikaciju ili da ih delite sa drugima.

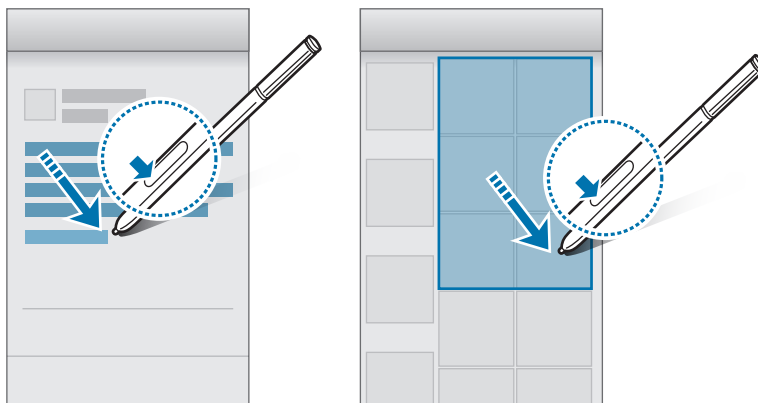

Direktan unos sa olovkom


Ispunjavajte formulare i pišite poruke pomoću pisanja rukom „S olovkom“.

Pisanje u poljima za tekst

- 1 Prevucite „S olovku“ preko polja za tekst.
- 2 Kucnite na  da biste otvorili polje za ručno pisanje.



3 Pišite pomoću „S olovke“.

Dok sastavljate poruku u **Poruke**, kucnite na  u vrhu polja za ručno pisanje kako bi prebacili na režim crtanja. Crtež će biti ubačen u poruku kao prilog.

4 Kada završite, kucnite na .

Pisanje u aplikacijama

Možete direktno da pišete na ekranu sa „S olovkom“ kada koristite neke funkcije i aplikacije. Na primer, možete da upišete brojeve na numeričkoj tastaturi ili da postavite vreme alarma pisanjem na polju za pisanje rukom pomoću „S olovke“.



Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **S olovka** → **Direktan unos sa olovkom**, a zatim kucnite na prekidač **Direktan unos sa olovkom** da biste ga aktivirali.

Pokreti i funkcije upotrebljivosti

Kretanja i pokreti



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Direktno pozivanje

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Direktno pozivanje**, a zatim kucnite na prekidač **Direktno pozivanje** da biste ga aktivirali.

Pametno upozorenje

Ukoliko imate propuštenih poziva ili novih poruka, uređaj će vibrirati kada ga uzmete u ruku.



Ova funkcija možda neće raditi ako je ekran uključen ili uređaj nije na ravnoj površini.

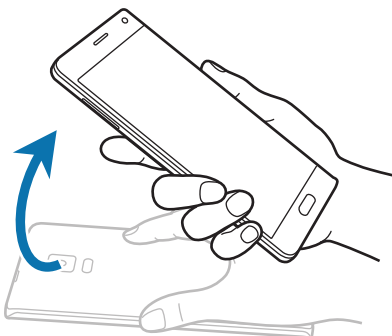

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Pametno upozorenje**, a zatim kucnite na prekidač **Pametno upozorenje** da biste aktivirali.

Isključi zvuk


Postavljanje dlana na ekran

Prekrijte ekran dlanom kako bi isključili zvuk dolaznog poziva ili alarma.



Okretanjem uređaja

Obrnite uređaj kako bi isključili zvuk dolaznih poziva ili alarma.

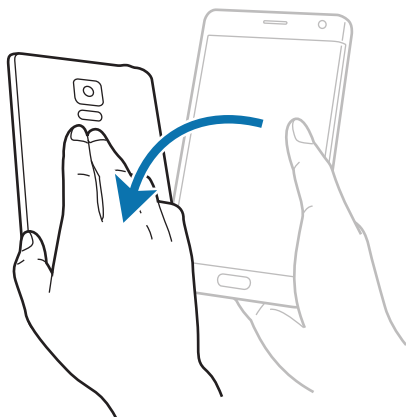


Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Isključi zvuk**, a zatim kucnite na prekidač **Isključi zvuk** da biste aktivirali.

Prevuci dlanom za snimanje

Postavite ruku bočno na ekran i prevucite preko ekrana s desna nalevo ili obrnuto da biste napravili snimak ekrana. Da biste videli sačuvanu sliku ekrana, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Nakon pravljenja snimka, možete da uredite sliku i da je podelite sa drugima.



Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

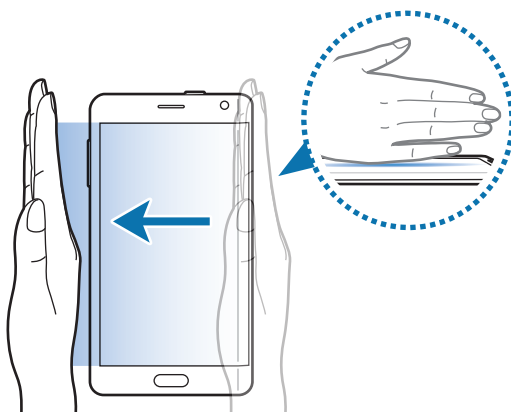

Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Kretanja i pokreti** → **Prevuci dlanom za snimanje**, a zatim kucnite na prekidač **Prevuci dlanom za snimanje** da biste aktivirali.

Više prozora


Uvod




Više prozora vam omogućava istovremeno pokretanje dve aplikacije na podeljenom ekranu. Takođe možete pokrenuti više aplikacija u isto vreme u iskaćućem prozoru.


Deljenje ekrana u više prozora



Neke aplikacije, kao što je **Kalkulator** i **Kontakti**, mogu isključivo da se pokrenu u iskaćućim prozorima kada ih prevučete sa Više prozora na ekran.


- 1 Kucnite i zadržite  da otvorite traku Više prozora.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je sa trake na ekran. Zatim prevucite ikonu na novu lokaciju na ekranu.

Aplikacije označene sa  se mogu istovremeno pokrenuti u odvojenim prozorima na ekranu. Kucnite na aplikaciju označenu sa ikonom  i prevucite je na novu lokaciju da otvorite aplikaciju u oba prozora. Da biste istovremeno pokrenuli aplikaciju u iskaćućem prozoru, kucnite na aplikaciju i kucnite na .

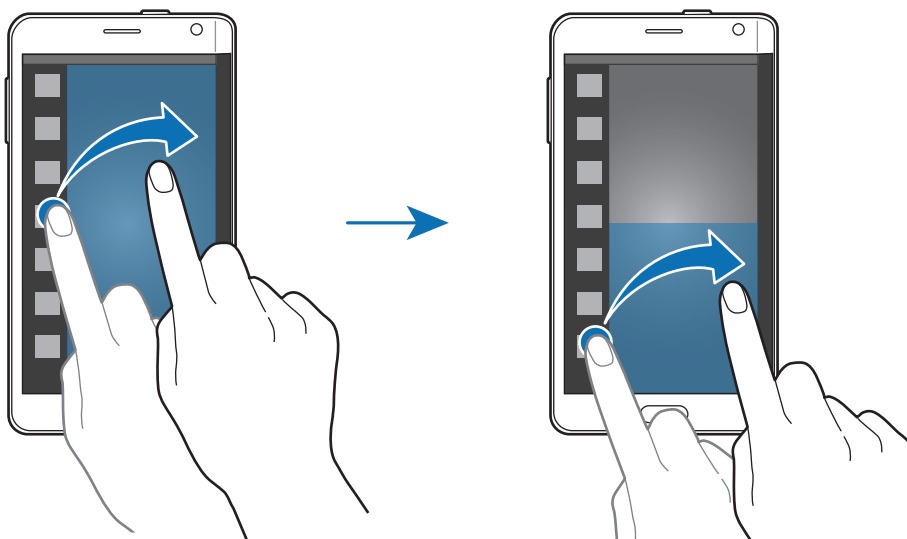

Pokretanje Više prozora sa liste nedavno korišćenih aplikacija


- 1 Kucnite na .
- 2 Prevucite nagore ili nadole i kucnite na  za pokretanje aplikacije u Više prozora.

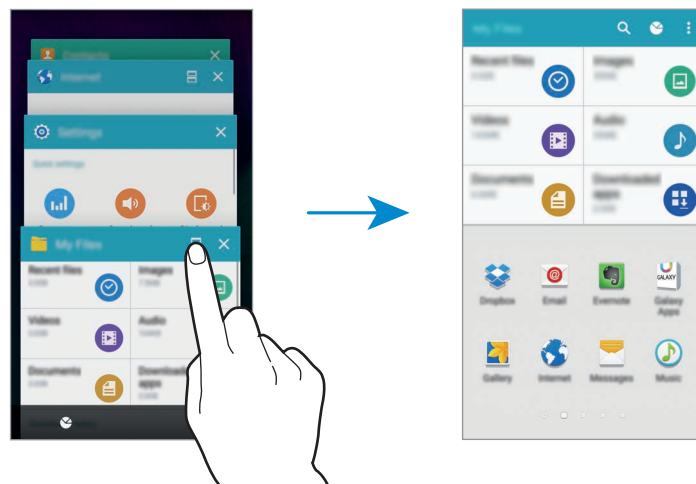






- 3 Izaberite drugu aplikaciju da pokrenete u Više prozora.

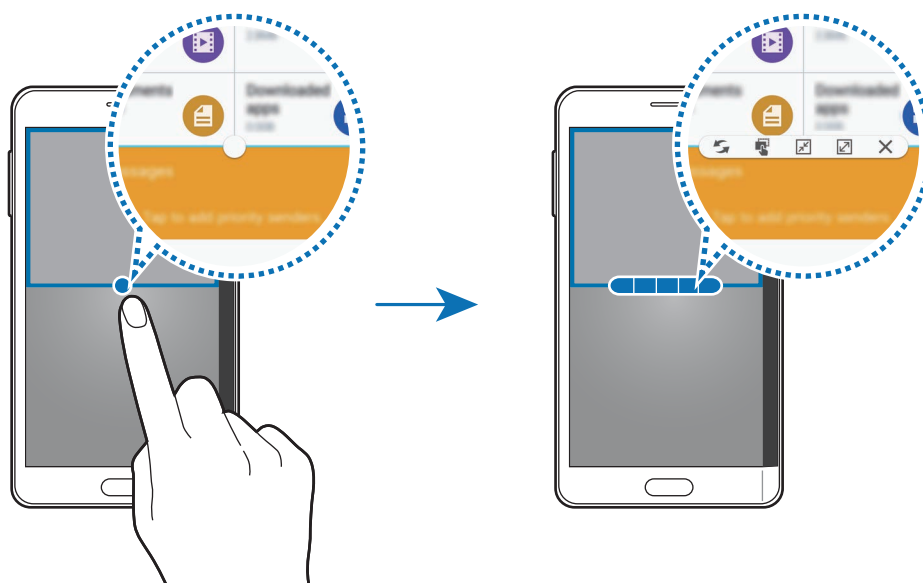Korišćenje opcija Više prozora

Kada koristite aplikacije Više prozora, izaberite prozor aplikacije i kucnite na krug između prozora aplikacija da biste pristupili sledećim opcijama:




-  : Promena lokacija između aplikacija Više prozora.
-  : Prevucite i pustite tekst ili kopirane slike iz jednog prozora u drugi. Kucnite i držite stavku u odabranom prozoru i prevucite je na lokaciju u drugom prozoru.
-  : Prebaci na lebdeću ikonu.
-  : Prebaci na prikaz preko celog ekrana.
-  : Zatvori prozor.


Deljenje sadržaja između prozora aplikacija

Možete jednostavno deliti sadržaj između aplikacija, kao što su **E-pošta** i **Internet**, prevlačenjem i otpuštanjem.




Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

- 1 Pokrenite aplikaciju **E-pošta** i **Internet** u Više prozora.
Možete da ih takođe pokrenete u iskaćućim prozorima.
- 2 Kucnite na krug između prozora aplikacija, a zatim kucnite na .
- 3 Kucnite i držite tekst ili sliku u prozoru za internet i prevucite je na lokaciju u prozoru za E-poštu.
Izabrana stavka će biti ubačena u prozor za e-poštu.

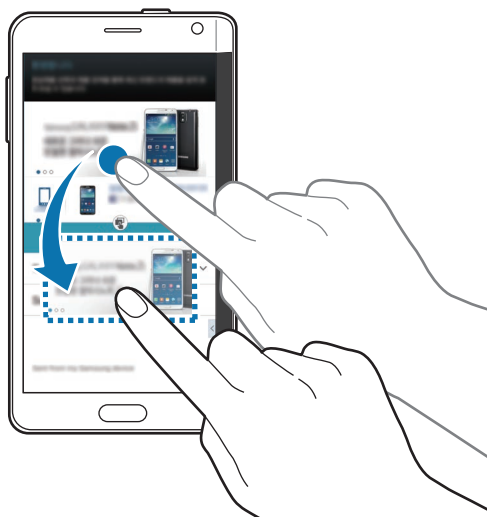

Podešavanje veličine prozora


Prevucite krug između prozora sa aplikacijama gore ili dole, da biste prilagodili veličinu prozora.

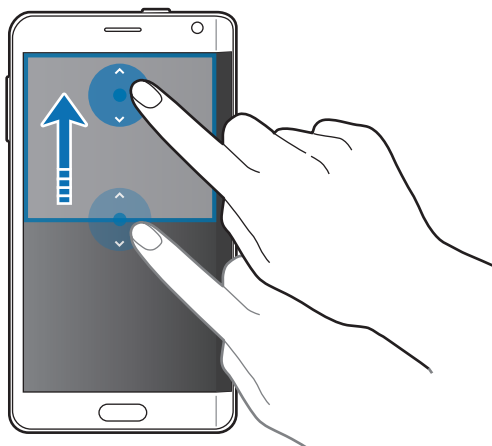

Ako Više prozora nije aktivirano, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Više prozora**, a zatim kucnite na prekidač **Više prozora** da biste aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.

Iskačući Više prozora

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, pokrenite aplikaciju za korišćenje u iskačućem prozoru.
- 2 Prevucite nadole dijagonalno sa jednog kraja gornje ivice.
Ekran aplikacije će se pojaviti u iskačućem prozoru.

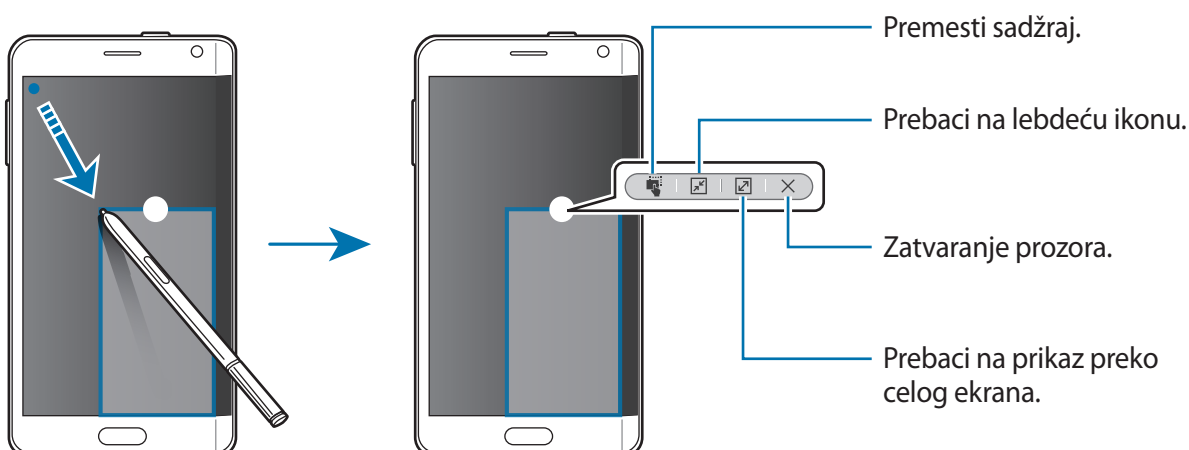


Premeštanje ili zatvaranje iskaćućih prozora

Da bi premestili iskaćući prozor, kucnite na krug na prozoru i prevucite ga na drugu lokaciju.

Da biste zatvorili prozor, kucnite na krug u vrhu prozora i kucnite na ✕.

Pokretanje iskaćućih prozora sa podeljenog ekrana Više prozora

- 1 Na podeljenom ekranu Više prozora, kucnite na prozor aplikacije da biste je otvorili u iskaćućem prozoru.
- 2 Kucnite i zadržite krug između prozora aplikacija.
Izabrana aplikacija će se pokrenuti u iskaćućem prozoru.

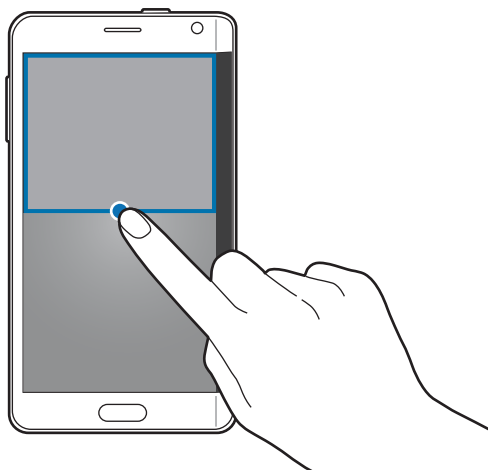

Pokretanje iskaćućih prozora sa trake Više prozora

Kucnite i zadržite ↶ da otvorite traku Više prozora. Kucnite na ikonu aplikacije u traci Više prozora da je pokrenete u iskaćućem prozoru.



Ako Više prozora nije aktivirano, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Više prozora**, a zatim kucnite na prekidač **Više prozora** da biste aktivirali. Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Više prozora** da biste ga aktivirali.

Rad jednom rukom

Uvod


Možete da prebacite na režim rada jednom rukom da biste jednostavno rukovali uređajem jednom rukom.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** → **Rad jednom rukom**.

Smanjivanje veličine ekrana

Kucnite na **Smanji veličinu ekrana** i kucnite na prekidač **Smanji veličinu ekrana** da biste ga aktivirali.

Da biste prebacili na režim rada sa jednom rukom, držite uređaj jednom rukom. Zatim brzo prevucite palac sa ivice ekrana u središte ekrana i nazad.

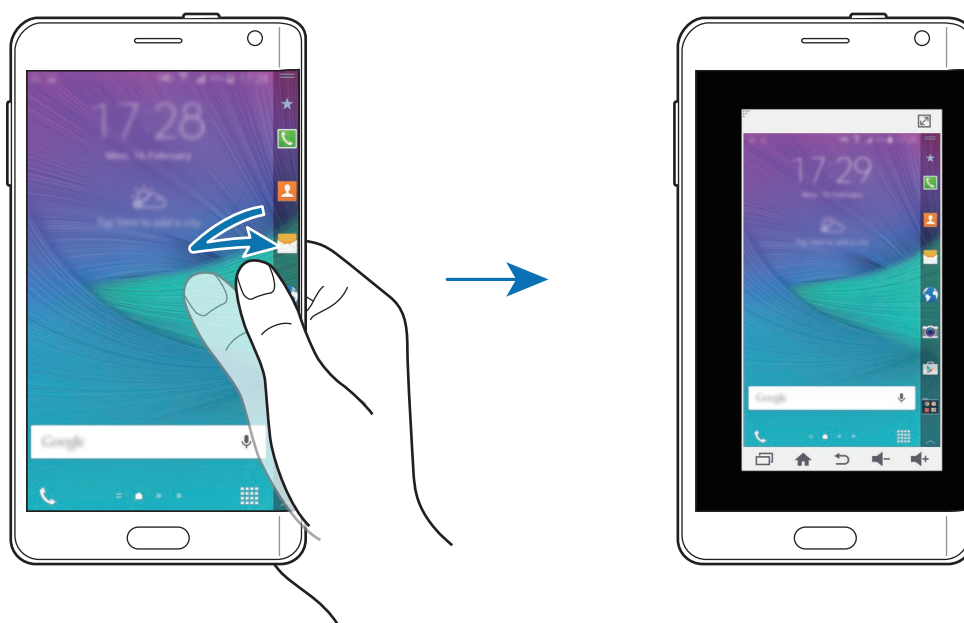

Unos jednom rukom


Kucnite na **Unos jednom rukom**, a zatim kucnite na prekidač **Unos jednom rukom** da biste aktivirali.

Kucnite na ◀ ili ▶ da bi podesili položaj broјčanika i tastera za korišćenje tokom poziva i drugih panela unosa za jednostavan pristup jednom rukom.

Panel sa bočnim tasterima

Kucnite na **Panel sa bočnim tasterima** i kucnite na prekidač **Panel sa bočnim tasterima** da biste ga aktivirali.

Lakše koristite uređaj jednom rukom tako što ćete imati taster Nedavni, taster „Početak“, taster „Nazad“ i druge tastere kao tastere na strani ekrana.

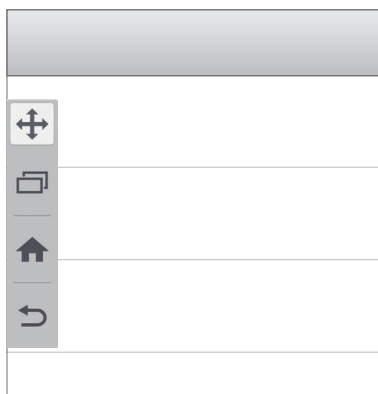

Povećanje osetljivosti ekrana osetljivog na dodir

Koristite ovu funkciju da rukujete ekranom dok nosite rukavice.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** a zatim označite **Uvećaj osetljivost dodira**. Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Osetljiv. dodira** da biste ga aktivirali.



- Koristite kožne rukavice za bolje prepoznavanje dodira na ekranu. Druge vrste materijala možda neće biti prepoznate.
- Ova funkcija možda neće raditi ispravno kada koristite „S View“.



Za najbolje rezultate, čvrsto kucnite na ekran dok nosite rukavice.

Personalizacija

Upravljanje Početnim ekranom i ekranom Sve aplikacije

Upravljanje Početnim ekranom

Dodavanje stavki

Kucnite i držite aplikaciju ili fasciklu sa ekrana Sve aplikacije a zatim je prevucite na Početni ekran. Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet a zatim ga prevucite na Početni ekran.

Pomeranje i uklanjanje stavke


Kucnite i držite stavku na Početnom ekranu a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Takođe možete da pomerite često korišćene aplikacije u prostor za prečice u dnu Početnog ekrana.

Da biste uklonili stavku, kucnite i držite stavku. Zatim je prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikle

- 1 Na Početnom ekranu, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** u vrhu ekrana.
- 2 Unesite ime fascikle.
- 3 Kucnite na , odaberite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Upravljanje panelima

Na Početnom ekranu kucnite i držite prazno područje da biste dodali, premestili ili uklonili tablu.

Da biste dodali panel, prevucite ulevo, a zatim kucnite na **+**.


Da biste pomerili tablu, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Da biste uklonili tablu, kucnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u **Ukloni** u vrhu ekrana.


Da biste postavili tablu kao glavni Početni ekran, kucnite na .

Upravljanje ekranom Sve aplikacije

Promena načina sortiranja

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na  → **Sortiraj po** i izaberite način sortiranja.

Pomeranje stavki


Na ekranu Sve aplikacije kucnite na  → **Izmeni**. Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste pomerili stavku na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Da biste pomerili stavku na novi panel, prevucite je do **Kreiraj stranicu** u vrhu ekrana.

Kreiranje fascikli

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na  → **Kreiraj folder**.

Ili, kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i zadržite je, a zatim je prevucite u **Kreiraj folder** u vrhu ekrana.

2 Unesite ime fascikle.

3 Kucnite na , označite aplikacije za premeštanje u fasciklu a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Postavljanje slike pozadine i tonova zvona

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao sliku pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**.
Ili, na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** → **Tapet**.
- 2 Odaberite ekran za promenu ili primenu pozadine.
- 3 Prevucite udesno ili ulevo i odaberite neku od slika prikazanih u dnu ekrana.
Da biste izabrali fotografije koje su snimljene kamerom uređaja ili druge slike, kucnite na **Iz galerije**.
Ako postavljate sliku pozadine zaključanog ekrana, možete da izaberete slike iz raznih kategorija slika pozadine.
- 4 Kucnite na **POSTAVI KAO TAPET** ili **SAČUVAJ**.
Izabrana slika će biti postavljena kao slika pozadine za Početni ekran ili zaključani ekran.

Postavljanje Dinamičkog zaključanog ekrana

Koristite ovu funkciju da biste postavili da se slika pozadine zaključanog ekrana automatski menja na osnovu vaših postavki, lokacije i vremena, kao i vaših interesovanja.

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na i držite prazan prostor, a zatim kucnite na **Tapeti**.
Ili, na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Ekran i tapet** → **Tapet**.
- 2 Kucnite na **Zaključan ekran**.

3 Izaberite opciju slike pozadine.

- **Iz galerije:** Izaberite slike iz **Galerija**. Uređaj će prikazati slike na zaključanom ekranu u vremenskom intervalu koji postavite.
- **Vreme uživo:** Uređaj će prikazivati slike visokog kvaliteta na zaključanom ekranu na osnovu vremena, vremenskih prilika i informacija o vašoj lokaciji.
- **Moja interesovanja:** Izaberite kategorije koje vas zanimaju. Ovaj uređaj će prikazivati slike visokog kvaliteta na zaključanom ekranu na osnovu vaših interesovanja.



- Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- Ova funkcija možda neće raditi, u zavisnosti od vaše regije.

Promena tonova zvona

Promenite tonove zvona za dolazne pozive i obaveštenja.

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Zvukovi i obaveštenja**.

Da biste podesili ton zvona za dolazne pozive, kucnite na **Tonovi zvona**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**. Da biste koristili pesmu sačuvanu u uređaju ili na vašem nalogu kao melodiju, kucnite na **DODAJ**.

Da biste podesili ton zvona za obaveštenja, kucnite na **Ton zvona obaveštenja**, izaberite ton zvona, a zatim kucnite na **OK**.

Promena načina zaključavanja ekrana

Možete da promenite način na koji zaključavate ekran kako biste sprečili druge da pristupe vašim ličnim informacijama.


Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Zaključan ekran** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim odaberite način zaključavanja ekrana. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Oblik

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

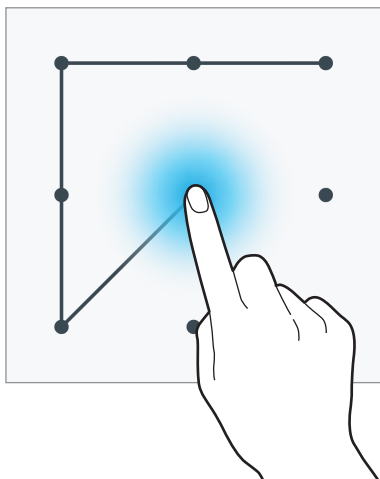

PIN kod

PIN se sastoji isključivo od brojeva. Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Lozinka

Lozinka se sastoji od znakova i brojeva. Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otisak prsta


Registrujte otiske prstiju za otključavanje ekrana. Pogledajte [Skener otisaka prstiju](#) za više informacija.

Moja mesta

Brzo pristupite korisnim funkcijama povezanim sa mestima koje često posećujete automatskim prepoznavanjem vaše lokacije.

Dodavanje vidžeta Moja mesta

Da biste dodali vidžete, kucnite na i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, kucnite na **Widget-i**, kucnite i držite vidžet **Moja mesta** a zatim ga prevucite na Početni ekran.

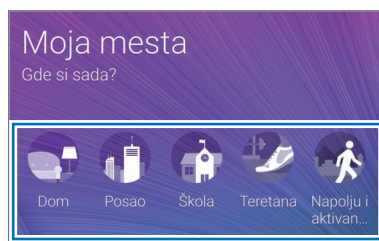


Izaberite kategoriju da postavite informacije o lokaciji i željene opcije.


Postavljanje informacija o mestu

Kada posetite mesto sa unapred postavljenim informacijama o lokaciji, uređaj automatski prepoznaje vašu lokaciju i prikazuje prečice za već postavljene funkcije. Uređaj takođe primenjuje postavke koje ste postavili za mesto.

- 1 U vidžetu **Moja mesta** izaberite mesto da biste postavili informacije o lokaciji kao i njene prečice. Na primer, kucnite na **Dom** da biste postavili informacije o lokaciji za svoj dom.

Vaša trenutna lokacija će se pojaviti pod **Adresa i način detekcije**. Da biste ponovo automatski tražili svoju lokaciju, kucnite na .


Za ručno traženje lokacije, unesite adresu ili ključnu reč u polje za pretragu i kucnite na .

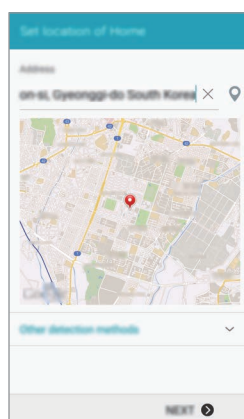

Uverite se da je uređaj povezan na Wi-Fi ili mobilnu mrežu da automatski traži vašu trenutnu lokaciju.

2 Kucnite na **NAREDNO**.

3 Na ekranu Upravljaj ekranom prečica, kucnite na **UPRAVLJAJ** → **+** ili **−** da biste dodali ili izbrisali prečice do raznih aplikacija i funkcija.

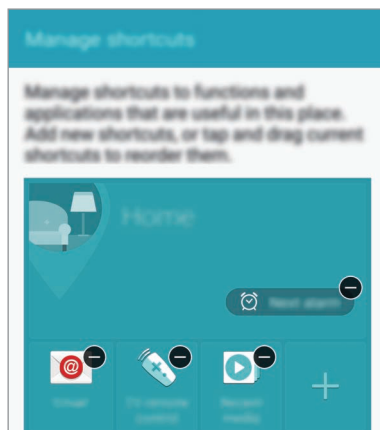

4 Kucnite na **OK**.

Vidžet **Moja mesta** sa vašim postavkama lokacije se pojavljuje na Početnom ekranu. Da biste promenili dodatne postavke, kao što je režim zvuka ili postavke Wi-Fi mreže, kucnite na **⚙** → **Prilagođena podešavanja**.

Postavljanje dodatnih informacija o mestu

1 Na vidžetu **Moja mesta** kucnite na **⚙**.

2 Kucnite na **≡** i izaberite drugo mesto sa liste mesta.

Da biste dodali još mesta na listu, kucnite na **UPRAVLJAJ MESTIMA** → **+**.

3 Kucnite na **📍** ili **PRIBAVI INFORMACIJE O LOKACIJI** da biste automatski tražili svoju trenutnu lokaciju.

Za ručno traženje lokacije, unesite adresu ili ključnu reč u polje za pretragu i kucnite na **🔍**.

4 Kucnite na **SAČUVAJ**.

5 Kucnite na **+** ili **−** da biste dodali ili izbrisali prečice do raznih aplikacija i funkcija.

6 Kucnite na **↶**.

Kada posetite dodato mesto, vaše već postavljene postavke lokacije će se pojaviti na vidžetu **Moja mesta**. Da biste promenili dodatne postavke, kao što je režim zvuka ili postavke Wi-Fi mreže, kucnite na **⚙** → **Prilagođena podešavanja**.

Skener otisaka prstiju

Uvod

Da bi radilo prepoznavanje otiska prsta, informacije o vašem otisku treba da se registruju i čuvaju u vašem uređaju. Nakon registracije, možete da podesite uređaj da koristi vaš otisak prsta za funkcije u nastavku:

- Zaključavanje ekrana
- Prijava na veb
- Potvrdi Samsung nalog
- Plati putem „PayPal“ usluge



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za bolje prepoznavanje otiska prsta

Kada skenirate prste, na uređaju, vodite računa o sledećim stvarima koje mogu uticati na performanse funkcije:


- Taster „Početak“ sadrži senzor za prepoznavanje otiska prsta. Proverite da taster „Početak“ nije izgreban ili oštećen metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice.
- Štitnik ekrana koja dolazi uz uređaj može da izazove kvar na senzoru prepoznavanja otiska prsta. Uklonite štitnik ekrana da biste povećali osetljivost otiska prsta.
- Proverite da li je oblast za prepoznavanje otiska prsta i vaši prsti čisti i suvi.

- Uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju koji su naborani ili imaju ožiljke.
- Uređaj možda neće prepoznati otiske prsta malih ili tankih prstiju.
- Da biste poboljšali postupak prepoznavanja, registrujte otiske prstiju ruke koju češće koristite za korišćenje uređaja.
- Ne prevlačite prstom previše brzo ili sporo. Prevucite prstom umerenom brzinom da biste omogućili da ga uređaj prepozna.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbegavajte korišćenje ove funkcije u suvim okruženjima ili pre korišćenja funkcije, ispraznite statički elektricitet dodirivanjem metalnog predmeta.

Registrowanje otisaka prstiju




Ako savijete prst ili koristite vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati vaše otiske prstiju.

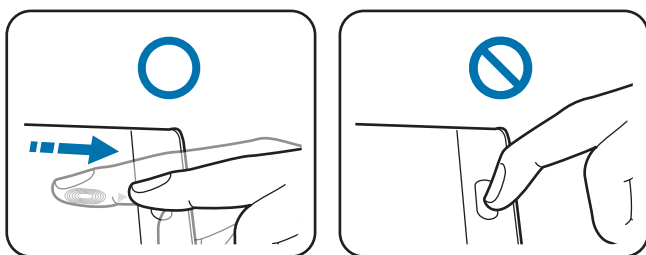

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **OK**.
- 3 Stavite prst na oblast za prepoznavanje otiska prsta u donjem centralnom delu ekrana.

- 4 Kucnite na i držite ekran na prostoru za prepoznavanje otiska prsta, a zatim prevucite prst nadole preko tastera „Početak“.

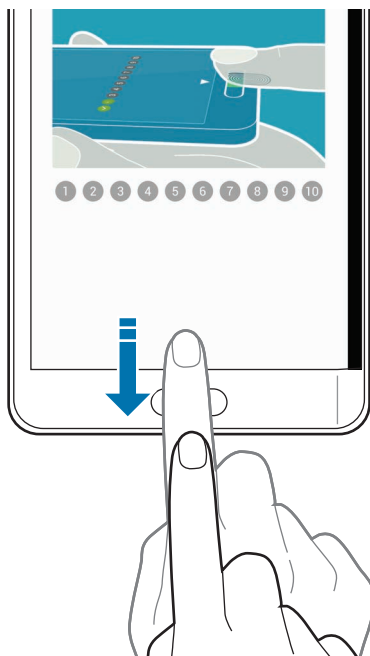


Ponovite ovu radnju koristeći isti prst sve dok se otisak prsta ne registruje.



- 5 Kucnite na **GOTOVO** da biste završili sa skeniranjem otiska prsta. Ili, kucnite na **REGISTRACIJA** da biste registrovali dodatni otisak prsta.
- 6 Kada se pojavi ekran zahtevajući da registrujete rezervnu lozinku, upišite rezervnu lozinku a zatim kucnite na **NASTAVI**.
- 7 Unesite rezervnu lozinku ponovo da biste je potvrdili a zatim kucnite na **OK**.
Možete da koristite rezervnu lozinku umesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 8 Kada se pojavi iskaćući prozor zaključavanja otiskom prsta, kucnite na **OK**. Možete da koristite otiske prstiju da otključate ekran.


Deregistrovanje otisaka prstiju

Možete da deregistrujete otiske prstiju pomoću menadžera otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Menadžer otisaka prstiju**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na  i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Kucnite na  → **Izaberi**.
- 4 Označite otiske prstiju za deregistrovanje i kucnite na .

Promena rezervne lozinke

Možete da promenite lozinku koju koristite kao alternativnu na skeniranje svojih otisaka prstiju.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Promeni lozinku bekapa**.
- 2 Skenirajte registrovan otisak prsta, ili kucnite na  i upišite rezervnu lozinku.
- 3 Unesite novu lozinku i kucnite na **NASTAVI**.
- 4 Ponovo unesite lozinku i kucnite na **OK**.

Potvrđivanje lozinke za Samsung nalog

Koristite otiske prstiju da potvrdite lozinku svog Samsung naloga. Možete da koristite otisak prsta umesto unosa svoje lozinke; npr. kada kupujete sadržaj u **Galaxy Apps**.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Potvrdi Samsung nalog**, a zatim kucnite na dugme **Potvrdi Samsung nalog** da biste aktivirali. Unesite lozinku svog Samsung naloga i kucnite na **POTVRDI**.

Korišćenja otiska prsta za prijavljivanje u naloge

Možete da koristite svoje otiske prstiju za prijavljivanje na veb stranice koje podržavaju čuvanje lozinki.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Prijavljivanje na web**, a zatim kucnite na dugme **Prijavljivanje na web** da biste aktivirali.
- 2 Otvorite veb stranicu na koju želite da se prijavite otiskom prsta.
- 3 Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim kucnite na taster za prijavu na veb stranicu.
- 4 Označite **Prijavi se pomoću otisaka prstiju** i kucnite na **ZAPAMTI**.
Možete da koristite otisak prsta da potvrdite svoj nalog i lozinku za prijavu na veb stranicu.

Korišćenje otisaka prstiju za kupovinu putem „PayPal“-a

Možete da obavite kupovine skeniranjem svojim otisaka prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Skener otisaka prstiju** → **Platiti koristeći PayPal**.
- 2 Označite **Podrška za FIDO Ready™** i **PayPal**, a zatim kucnite na **INSTALIRAJ**.
- 3 Kada je instalacija završena, kucnite na **POVEŽI PAYPAL NALOG**.
- 4 Sledite uputstva data na internetu da se prijavite na svoj „PayPal“ nalog i registrujete svoje otiske prstiju.

Privatan režim

Uvod

Sakrijte lični sadržaj u svom uređaju da biste sprečili da mu drugi pristupe.

U privatnom režimu, možete da sakrivате stavke u **Galerija**, **Video**, **Muzika**, **Diktafon**, **Moji fajlovi** i **S Note**.


Postavka privatnog režima rada

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **NAREDNA**.
- 3 Pročitajte informacije na ekranu o korišćenju ove aplikacije i kucnite na **NAREDNA**.
- 4 Kucnite na **START**, izaberite način pristupa privatnom režimu, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku.

Kada se pojavi iskačući prozor zaključavanja ekrana nakon postavke, kucnite na **OK** da biste promenili način zaključavanja ekrana ili kucnite na **PRESKOČI**.

Privatni režim se aktivira a ikona  se pojavljuje na statusnoj traci.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, pokrenite aplikaciju da biste sakrili stavke.
- 2 Izaberite stavku i kucnite na  → **Premesti u folder Privatno**.
Ako privatni režim rada nije aktiviran, pređite na sledeće korake.
- 3 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **OK**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
Izabrane stavke će biti premeštene u privatnu fasciklu i nestaće sa ekrana.



Ako sakrijete stavku kada privatni režim nije omogućen, privatni režim će se omogućiti a izabrana stavka se premešta u privatnu fasciklu i opet će biti onemogućen nakon završetka prenosa.

Prikaz sakrivenog sadržaja

Možete da videte sakrivene stavke onda kada je aktiviran režim privatnosti.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster **Privatan režim** da biste ga aktivirali.
Ili možete da otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Privatni režim** da biste ga aktivirali.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste uneli podešenu šifru za pristup privatnom režimu.
- 3 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Moji fajlovi** → **Privatni**.
Sve stavke premeštene u režim privatnosti će se pojaviti na ekranu.

Poništavanje sakrivanja sadržaja

- 1 U privatnoj fascikli, izaberite stavke za poništavanje sakrivanja.
- 2 Kucnite na **:** → **Ukloni iz režima Privatno**.
- 3 Izaberite fasciklu u koju ćete premestiti stavke.
Stavke će biti premeštene u izabranu fasciklu.

Jednostavan režim

Jednostavni režim obezbeđuje jednostavnije korisničko iskustvo uz korišćenje jednostavnijeg rasporeda i većih ikona na Početnom ekranu.

Prebacivanje na jednostavni režim

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Jednostavan režim**.
- 2 Označite aplikacije za primenu jednostavnijeg izgleda.
- 3 Kucnite na **GOTOVO**.

Povratak na standardni režim

Prevucite ulevo na Početnom ekranu i kucnite na **Jednostavna podešavanja** → **Jednostavan režim** → **Standardni režim** → **GOTOVO**.

Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja

Korišćenje rezervnih naloga

Možete da prenosite rezervne podatke sa prethodnog uređaja na svoj novi uređaj koristeći svoj „Google“ ili Samsung nalog. Pogledajte [Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#) za više informacija.

Korišćenje aplikacije „Samsung Smart Switch“

Možete da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na novi uređaj preko „Smart Switch“-a. Za više informacija posetite www.samsung.com/smartswitch.



Aplikacija „Samsung Smart Switch“ nije podržana na nekim uređajima ili računarima.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch Mobile“

Koristite ovu aplikaciju da prenesete podatke sa prethodnog uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti sa usluga **Galaxy Apps** ili **Play продавница**.

- 1 Na svom uređaju kucnite na **Smart Switch Mobile**.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opciju u zavisnosti od prethodnog tipa uređaja i pratite uputstva na ekranu.

Ako je prethodni uređaj „Android“ uređaj, obezbedite da je aplikacija „Smart Switch Mobile“ instalirana na uređaju. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Korišćenje aplikacije „Smart Switch“ sa računarima

Koristite ovu funkciju da uvezete rezervnu kopiju svojih podataka (sa izabranih mobilnih uređaja proizvođača) sa računara na svoj uređaj. Možete da preuzmete aplikaciju sa www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog uređaja na računar. Za više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.
- 2 Na računaru pokrenite aplikaciju „Smart Switch“.
- 3 Povežite trenutni uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 4 Na računaru, kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i sledite uputstva na ekranu da bi prebacili podatke na svoj uređaj.

Korišćenje „Samsung Kies“

Uvezite rezervnu kopiju podataka sa računara preko „Samsung Kies“ aplikacije da biste vratili podatke na uređaj. Takođe, možete da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru pomoću aplikacije „Samsung Kies“. Pogledajte [Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“](#) za više informacija.

Postavljanje naloga

Dodavanje naloga

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtevaju registrovani nalog. Kreirajte naloge da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog**.
- 2 Izaberite uslugu naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postavku naloga.

Da biste sinhronizovali sadržaj sa svojim nalogima, odaberite nalog i označite stavke za sinhronizovanje.

Uklanjanje naloga

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite nalog, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Registrowanje Samsung naloga

Treba vam Samsung nalog kada koristite Samsung aplikacije. Možete da napravite rezervnu kopiju ili vratite podatke sačuvane u uređaju na svoj Samsung nalog. Registrujte svoj Samsung nalog na uređaj da lako koristite Samsung usluge.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog**.
- 2 Kucnite na **Samsung nalog**.
- 3 Kucnite na **PRIJAVA**.
- 4 Upišite adresu e-pošte i lozinku svog naloga, a zatim kucnite na **PRIJAVA**.

Kada vaš Samsung nalog bude registrovan, možete da koristite aplikacije kojima je potreban Samsung nalog bez procedure prijavljivanja.




Telefoni i kontakti


Telefon

Uvod

Uputite ili odgovorite na govorne i video pozive.


Upućivanje poziva

- 1 Na Početnom ekranu kucnite na .
- 2 Kucnite na **Tastatura** i upišite broj telefona.
- 3 Kucnite na  za obavljanje govornog poziva ili kucnite na  za obavljanje video poziva.

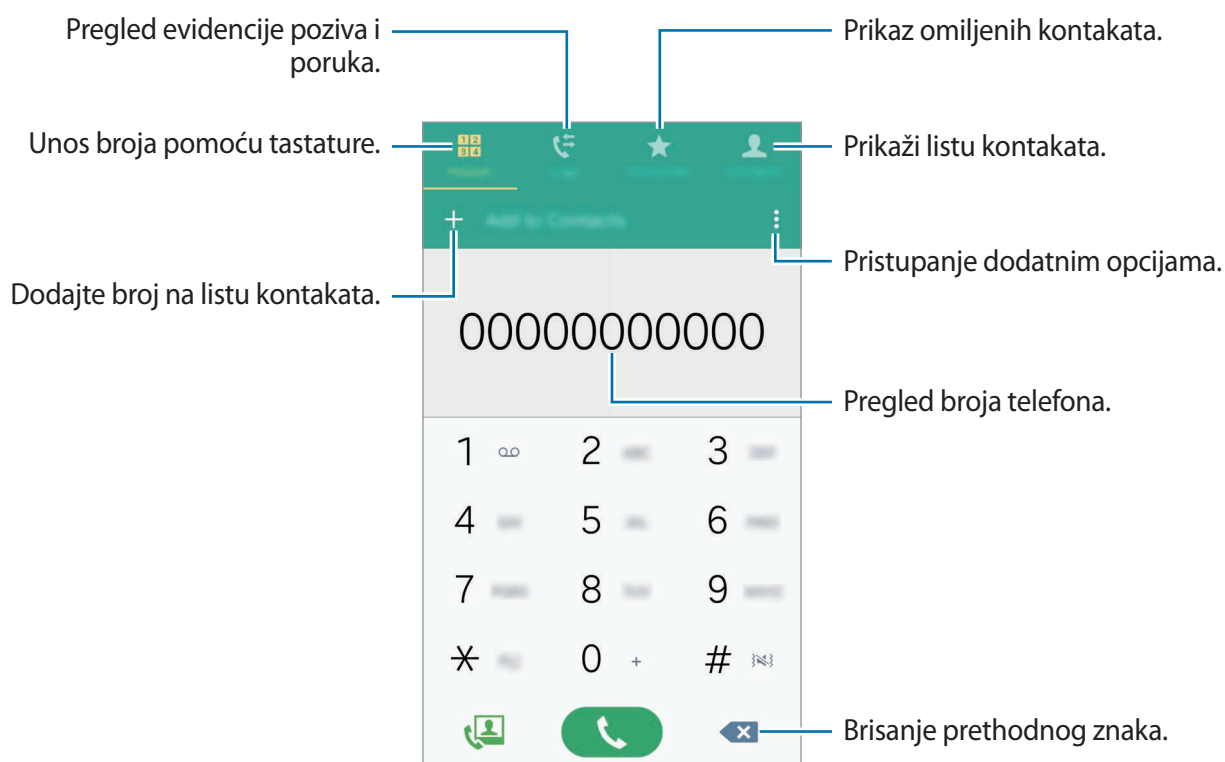


Upućivanje poziva iz evidencije poziva ili iz kontakt liste

Kucnite na **Dnevnici** ili **Kontakti**, a zatim prevucite udesno na kontakt ili broj telefona da biste uputili poziv.

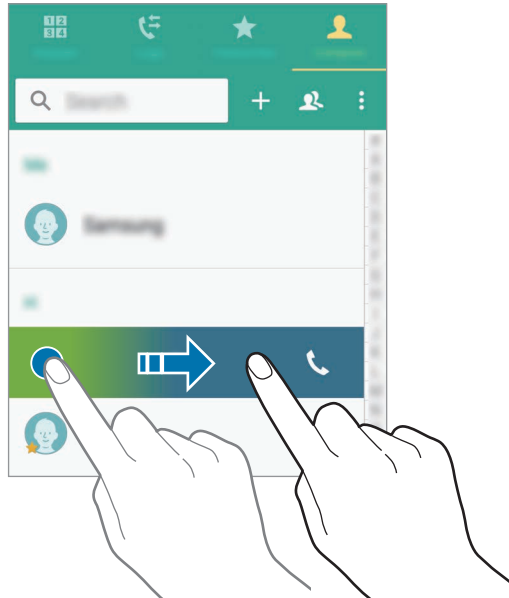


Upućivanje poziva sa liste omiljenih

Izaberite kontakt i kucnite na ★ da biste dodali kontakt na listu omiljenih kontakata.

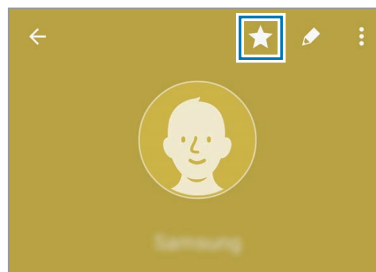

Otvorite ekran Omiljeni i izaberite kontakt za poziv.


Pozivanje međunarodnog broja

- 1 Kucnite na **Tastatura**.
- 2 Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak **+**. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Prijem poziva

Odgovaranje na poziv

- Kada je glavni ekran isključen.


Glavni ekran se uključuje i na njemu se pojavljuje upozorenje o pozivu. Da biste odgovorili na poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

- Kada je glavni ekran uključen ili je pokrenuta aplikacija:

Upozorenje o pozivu će se pojaviti na zakrivljenom ekranu. Da biste odgovorili na poziv, prevucite .

Odbijanje poziva




- Kada je glavni ekran isključen.

Glavni ekran se uključuje i na njemu se pojavljuje upozorenje o pozivu. Da biste odbili poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

- Kada je glavni ekran uključen ili je pokrenuta aplikacija:




Upozorenje o pozivu će se pojaviti na zakrivljenom ekranu. Da biste odbili poziv, prevucite .

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj traci i na zakrivljenom ekranu se pojavljuje ikona . Otvorite panel obaveštenja ili kucnite na  na zakrivljenom ekranu da biste videli listu propuštenih poziva. Ili, na Početnom ekranu, kucnite na  → **Dnevnici** da biste videli propuštene pozive.




- Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore.

- Da biste kreirali razne poruke za odbijanje, otvorite Početni ekran i kucnite na  →  → **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Poruke uz odbacivanje** → .

Opcije tokom poziva

Tokom glasovnog poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Pojačanje zvuka.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje spikerfona. Kada koristite spikerfon, govorite u mikrofona na vrhu uređaja i držite uređaj dalje od ušiju.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Bluetooth:** Prebacivanje na „Bluetooth“ slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Tokom video poziva

Kucnite na ekran da biste koristili sledeće opcije:

- **Prebaci:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.



Video pozivanje u režimu dvostruke kamere biće obezbeđeno za maksimalno 3 minuta. Nakon 3 minuta uređaj će isključiti kameru sa zadnje strane za postizanje optimalnih performansi.

Kontakti

Uvod

Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.

Dodavanje kontakata

Premeštanje kontakata sa drugih uređaja

Možete da premestite kontakte sa drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte [Prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja](#) za više informacija.

Ručno kreiranje kontakata

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.
- 2 Kucnite na **+** i izaberite mesto skladištenja.
- 3 Unesite kontakt informacije.
- 4 Kucnite na **SAČUVAJ**.

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, kucnite na **Tastatura**, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Da biste sa primljenih poziva ili poruka dodali broj telefona na listu kontakata, kucnite na **Dnevnici**, a zatim kucnite na sliku kontakta.

Pretraga kontakata

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kontakti** → **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Prevucite prstom duž indeksa na desnoj strani liste kontakata da biste brzo prošli kroz nju.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ★ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- 📞 / 📺 : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- ✉️ : Sastavljanje poruke.
- 📧 : Sastavljanje e-poruke.

Poruke i e-pošta

Poruke

Uvod

Šaljite tekstualne poruke (SMS) ili multimedijalne poruke (MMS) i gledajte poruke po konverzaciji.

Slanje poruka




Može doći do dodatnih naplata za slanje poruka kada se nalazite u romingu.

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Poruke**.

2 Kucnite na

3 Dodajte primaoca i unesite poruku.

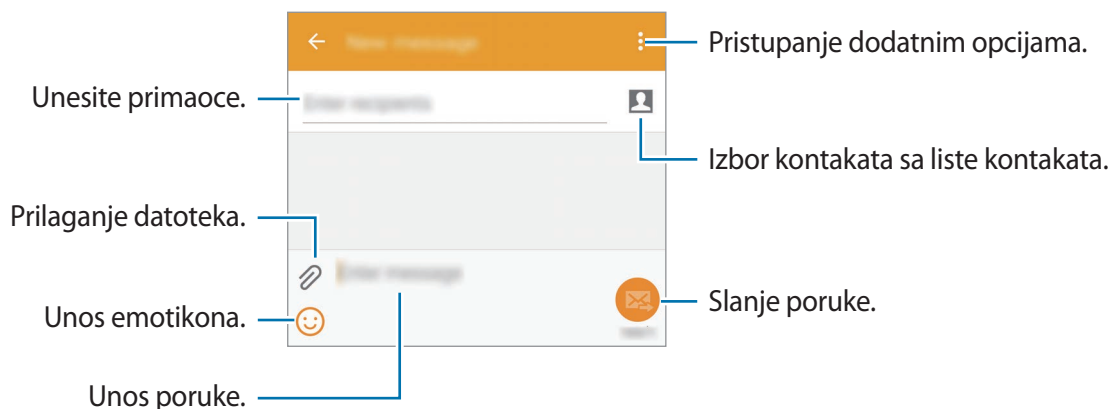

4 Kucnite na da biste poslali poruku.

Prikaz poruka

Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.



Može doći do dodatnih naplata za primanje poruka kada se nalazite u romingu.

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Poruke**.

2 Na listi poruka, izaberite kontakt.

3 Pogledajte svoju konverzaciju.

U detaljnom prikazu poruke, kucnite na  da biste videli još opcija.

E-pošta

Uvod

Dodajte svoje naloge za e-poštu za primanje e-poruka i odgovaranje na njih.

Konfigurisanje naloga e-pošte

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **E-pošta**.

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

2 Upišite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kucnite na **NAREDNA**.

Da biste ručno registrovali nalog e-pošte preduzeća, kucnite na **RUČNO KONFIGURISANJE**.



3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Da biste postavili novi nalog e-pošte, kucnite na  → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA** → **+**.

Ako imate više od jednog naloga e-pošte, možete postaviti jedan kao podrazumevani nalog.

Kucnite na  → **UPRAVLJAJ KONTAKTIMA** →  → **Podesi podrazumevani nalog**.

Slanje e-poruka

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **E-pošta**.
- 2 Kucnite  u donjem delu ekrana da sastavite poruku.
- 3 Dodajte primaoca i unesite poruku.
- 4 Kucnite na  da biste poslali poruku.

Čitanje e-poruka

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **E-pošta**.
- 2 Na listi poruka, kucnite na poruku da je pročitate.

Kamera i galerija

Kamera

Uvod

Snimajte fotografije i video snimke koristeći različite režime i podešavanja.

Osnovno snimanje



Možete da snimate fotografije ili video zapise. Pogledajte svoje fotografije i video zapise u **Galerija**.


Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kamera**.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije i ne pravite video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.




Snimanje fotografija ili pravljenje video zapisa

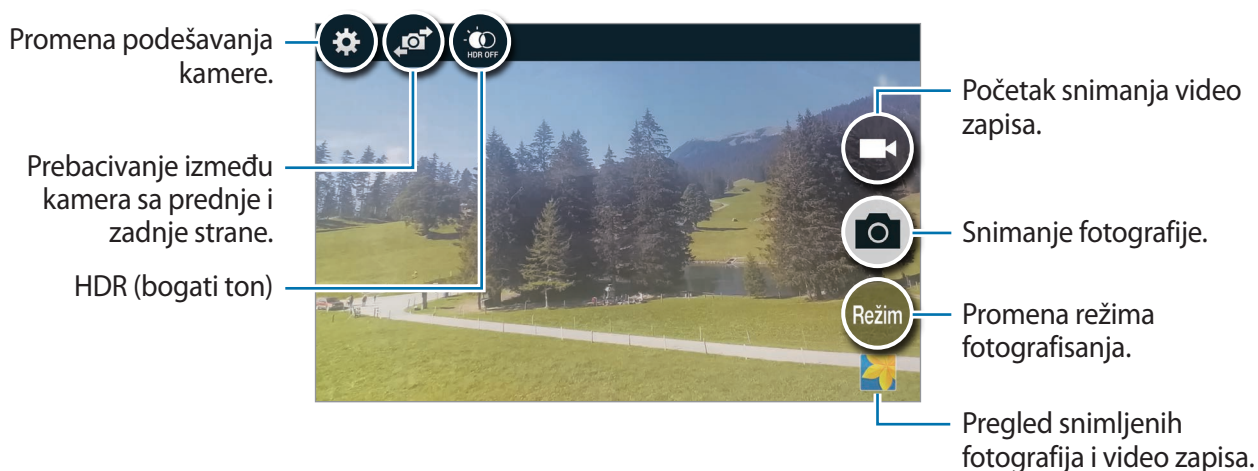- 1 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 2 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.



Pokretanje kamere na zaključanom ekranu


Da biste brzo napravili fotografije posebnih trenutaka, upalite **Kamera** sa zaključanog ekrana.

- 1 Sa zaključanog ekrana, prevucite  izvan velikog kruga.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 3 Kucnite na  za snimanje fotografije ili  za pravljenje video zapisa.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.




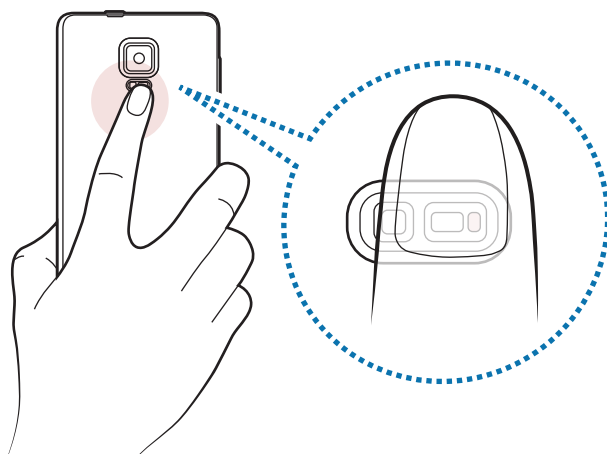
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjene prikaze.
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na .

Selfi

Automatsko pravljenje autoportreta


Kada slikate fotografije kamerom sa prednje strane, stavite prst na senzor ili koristite govorne komande da automatski snimate fotografije bez kuckanja na taster „Okidač“.


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na  na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 3 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
- 4 Stavite svoj prst na senzor na poledini uređaja, a zatim ga podignite da biste sebe uslikali. Možete takođe da kažete „Smile“, „Cheese“, „Capture“, ili „Shoot“ da biste uslikali fotografiju. Da biste snimili video zapis, kažite „Record video.“



Široki selfi

Snimate široki autoportret da uključite više ljudi na fotografiju, i izbegnete izostavljanje ljudi.



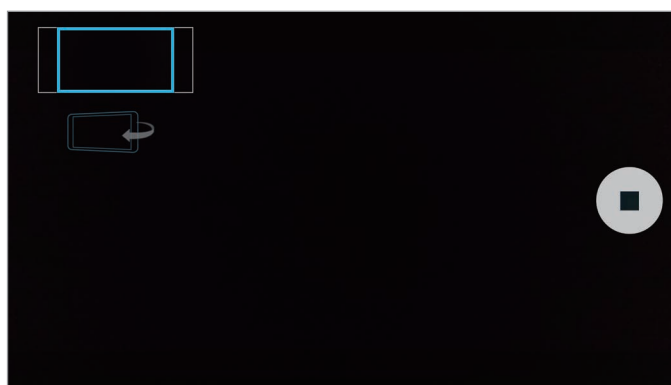

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na  na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa prednje strane da biste sebe uslikali.
- 3 Kucnite na **Režim** → **Široki selfi**.
- 4 Okrenite se prema objektivu kamere sa prednje strane.
- 5 Stavite svoj prst na senzor na poledini uređaja, a zatim ga podignite da biste sebe uslikali. Možete takođe da kažete „Smile“, „Cheese“, „Capture“, ili „Shoot“ da biste uslikali fotografiju. Da biste snimili video zapis, kažite „Record video.“
- 6 Lagano okrenite uređaj ulevo a zatim udesno da biste snimili široku fotografiju sebe. Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se plavi okvir pomeri na svaki kraj belog okvira.



- Pazite da plavi okvir ostane unutar prozora vizira.
- Subjekti bi trebalo da miruju dok slikate sebe.
- Rezolucija fotografije može da zavisi od uslova osvetljenja.
- Gornji i donji delovi na prikazanoj slici na ekranu za pregled mogu se iseći u zavisnosti od uslova fotografisanja.

HDR (Jar. boje)

Snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukujte detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kamera**.
- 2 Kucnite na  na zakrivljenom ekranu da prebacite na kameru sa zadnje strane.
- 3 Kucnite na  „Edge“ ekran na ekranu prikaza.
Ikona će se promeniti u .
- 4 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.



Bez efekta



Sa efektom

Načini snimanja

Snimanje fotografija pomoću raznih režima slikanja.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kamera**.

Auto

Koristite ovaj režim da biste omogućili da kamera proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.

Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Auto**.



Selfi pomoću zadnje kamere

Koristite ovaj režim da biste napravili autoportrete pomoću kamere sa zadnje strane.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Selfi pomoću zadnje kamere**.
- 2 Prevucite ili podesite okvir da biste odredili prostor otkrivanja lica.
- 3 Napravite snimak sa objektivom kamere sa zadnje strane okrenutim prema sebi.
- 4 Poslušajte zvučne signale koji će vas voditi dok postavljate kompoziciju.
Kada vam je lice potpuno unutar prostora otkrivanja lica, kamera emituje zvuk upozorenja, zvučni signal u trajanju od nekoliko sekunde, a zatim automatski snima fotografiju.

Selektivan fokus

Koristite efekat postavljanja van fokusa da bi specifični subjekti se isticali na fotografiji.

- 1 Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Selektivan fokus**.
- 2 Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira.
- 3 Kucnite na  da biste snimili fotografiju.
- 4 Kucnite na sličicu za pregled u donjem desnom delu ekrana prikaza.
- 5 Kucnite na , a zatim izaberite jedno od sledećeg:
 - **Bliži fokus:** Neka se subjekat ističe i zamutite pozadinu oko subjekta.
 - **Dalji fokus:** Zamutite subjekat i neka se pozadina ističe oko objekta.
 - **Širokoug. fokus:** Neka se ističu i subjekat i pozadina.

6 Kucnite na .



- Preporučuje se da postavite subjekte na oko 50 cm od uređaja. Postavite blizu uređaja subjekat koji želite da fokusirate.
- Prilikom fotografisanja, uverite se da ima dovoljno prostora između subjekta i pozadine. Udaljenost bi trebalo da bude više od tri puta od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Kvalitet fotografija napravljenih uređajem može biti ugrožen u sledećim uslovima:
 - Uređaj ili subjekat se kreću.
 - Postoji jako pozadinsko svetlo, nizak nivo osvetljenosti ili snimate fotografije u zatvorenom prostoru.
 - Subjekt ili pozadina nemaju šare, ili se sastoje od jedne boje.

Panorama

Snimate niz fotografija horizontalno ili vertikalno, a zatim ih spojite da stvorite široki prikaz.

Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Panorama**.

Uprav. rež.

Izaberite režime snimanja koji će se pojaviti na ekranu biranja režima ili promenite njihov redosled.

1 Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Uprav. rež.**

2 Označite režime rada da ih dodate na listu režima.

- **Lepo lice:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Snimak i dr.:** Snimate niz fotografija koje ćete izmeniti primenom različitih efekata pomoću režima snimanja.
- **Virtu. tura:** Snimate fotografije u prostoru okrećući uređaj ulevo ili udesno da biste snimili različite uglove prostora.
- **Dvost. kam.:** Istovremeno koristite kamere sa prednje i zadnje strane da biste simultano snimili fotografiju ili video zapis sa obe kamere.

Preuzimanje režima

Preuzmite još režima snimanja iz **Galaxy Apps**.

Na ekranu prikaza kucnite na **Režim** → **Preuzmi**.







- Da biste dobili najbolje snimke pomoću režima panorame, pratite sledeće savete:
 - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
 - Zadržite sliku unutar okvira na viziru kamere.
 - Izbegavajte snimanje fotografija nejasne pozadine, kao što je nebo bez oblaka ili čist zid.
- Možete snimiti video zapise u režimu dvostruke kamere do maksimalno 5 minuta u „Full HD“ formatu i do 10 minuta u HD ili VGA formatu.
- Dok pravite video zapise u režimu dve kamere, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

Podešavanja kamere

Na ekranu prikaza, kucnite na  na „Edge“ ekranu.



Dostupne opcije mogu da variraju, u zavisnosti od režima i od toga koja se kamera koristi.

-  : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
-  : Izaberite dužinu čekanja pre nego što kamera automatski snimi fotografiju.
-  : Izaberite filter efekat za korišćenje kada snimate fotografije ili pravite video zapise. Da biste preuzeli još efekata, kucnite na **Preuzmi**. Da biste promenili redosled efekata ili sakrili efekte sa liste, kucnite na **Uprav. efekt**.
-  : Izaberite rezoluciju za fotografije. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.

Da biste pristupili dodatnim postavkama kamere, otvorite ekran prikaza i kucnite na  → ●●●.

- **Lepo lice:** Postavite uređaj da slika fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Vrednost ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **ISO:** Izaberite ISO vrednost. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte. Ipak, više ISO postavke mogu da dovedu do buke na fotografijama.
- **Balans bele boje:** Izaberite odgovarajući balans bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja.
- **Režimi merenja:** Izaberite metod merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **U centru** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **U tački** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **HDR (Jar. boje):** Koristite ovaj režim da snimate fotografije sa bogatim bojama i reprodukuje detalje čak i u svetlim i tamnim oblastima.
- **Kucni za snim. slika:** Kucnite na sliku na ekranu pregleda da slikate.
- **Veličina videa:** Izaberite rezoluciju za video zapise. Korišćenje već rezolucije će rezultirati većim kvalitetom fotografija, ali će zauzeti više memorije.
- **Stabilizacija videa:** Aktivirajte sprečavanje efekta podrhtavanja da bi smanjili ili eliminisali zamućenost usled podrhtavanja kamere tokom snimanja video zapisa.
- **Oznake lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje označavanja lokacije.
- **Skladišna lokacija:** Izaberite memorijske lokacije za skladištenje.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene kada snimate fotografije kamerom sa prednje strane.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontrola glasom:** Podešavanje uređaja za snimanje fotografija ili video zapisa putem govornih naredbi.
- **Taster za jač. zvuka:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije blende ili zumiranja.

- **Pregledaj slike:** Postavite uređaj da pokazuje fotografije nakon snimanja.
- **Upravljač prečicama:** Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Resetuj podešavanja:** Promena podešavanja za kameru.
- **?** : Pogledajte informacije o pomoći pri korišćenju kamere.

Galerija

Uvod


Pogledajte i upravljajte fotografijama i video zapisima sačuvanim u uređaju.

Pregledanje slika ili video zapisa

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Galerija**.

2 Izaberite sliku ili video zapis.

Video datoteke pokazuju ikonu ▶ na pregledu sličice. Da biste reprodukovali video zapis, kucnite na ▶.

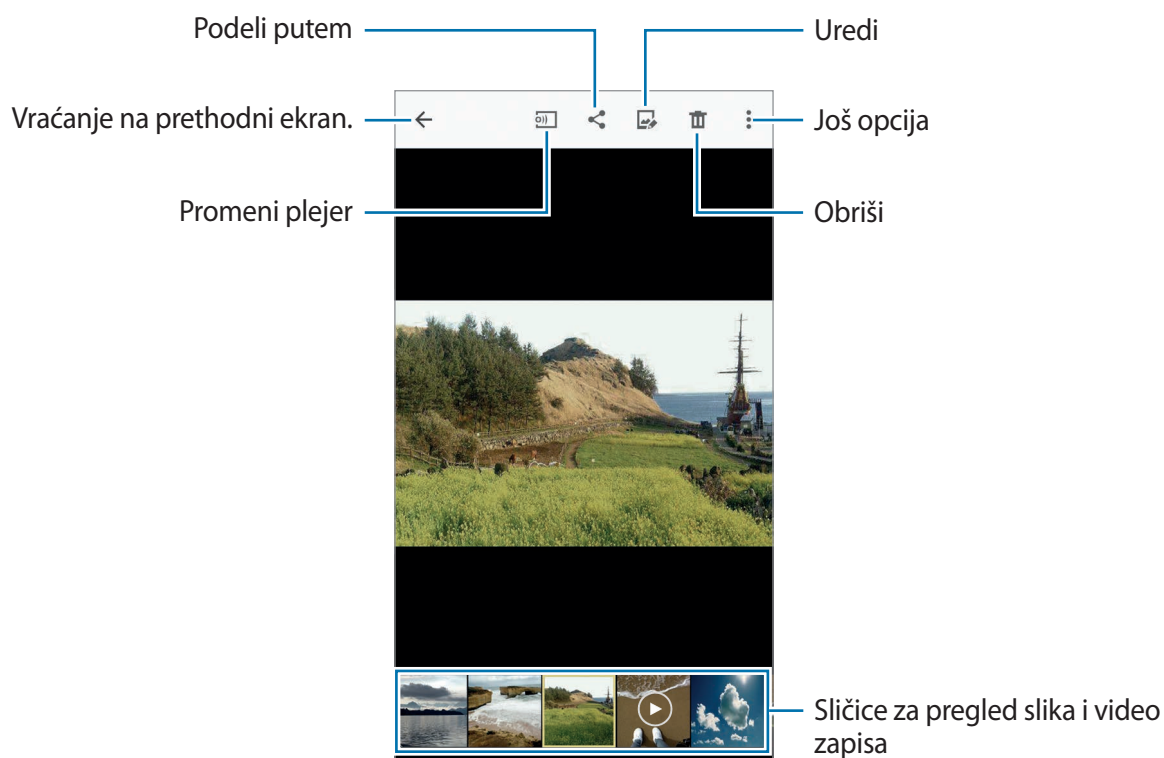


Da biste sakrili ili prikazali traku menija i sličice prikaza, kucnite na ekran.

Pregled sadržaja sačuvanog na drugim uređajima

Tražite sadržaj sačuvan na drugim uređajima i reprodukujte ga na svom uređaju.

Pristupanje sadržaju sačuvanom na „Samsung Link“ uređajima

Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte [Registrowanje Samsung naloga](#) za više informacija.


Na glavnom ekranu Galerija, kucnite na  i izaberite uređaj u **Registrowani uređaji** da biste pristupili sadržaju. Možete da vidite sadržaj sa uređaja koji su registrovani na „Samsung Link“. Za više informacija posetite link.samsung.com.



- Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristupanje sadržaju sačuvanom na uređajima u blizini


Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku za pregled sadržaja sačuvanog u njima na vašem uređaju.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali.
- 2 Na glavnom ekranu Galerija kucnite na .
- 3 Izaberite uređaj u **Uređaji u blizini**.


Možete da gledate slike i video zapise na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Brisanje slika ili video zapisa

Brisanje slike ili video zapisa


Izaberite sliku ili video zapis i kucnite na  u vrhu ekrana.

Brisanje više slika ili video zapisa

1 Na ekranu Galerija, kucnite na i zadržite sliku ili video zapis koji želite da obrišete.
Umesto toga, kucnite na  → **Izaberi**.

2 Označite slike ili video zapise za brisanje.

3 Kucnite na  u vrhu ekrana.

Možete takođe da kucnete na  → **Izbriši**, označite slike ili video zapise za brisanje, a zatim kucnete na **KRAJ** za brisanje više stavki.


Pomoć oko bezbednosti

Režim Opasnost

Režim u hitnim slučajevima menja ekran u sive nijanse kako bi se smanjila potrošnja baterije. Biće zabranen pristup nekim aplikacijama i funkcijama.

Aktiviranje režima u hitnim slučajevima

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti** → **Režim Opasnost**, a zatim kucnite na prekidač **Režim Opasnost** da biste ga aktivirali.
Možete i da pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost**.
- 2 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe i kucnite na **OK**.
- 3 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **OMOGUĆI**.

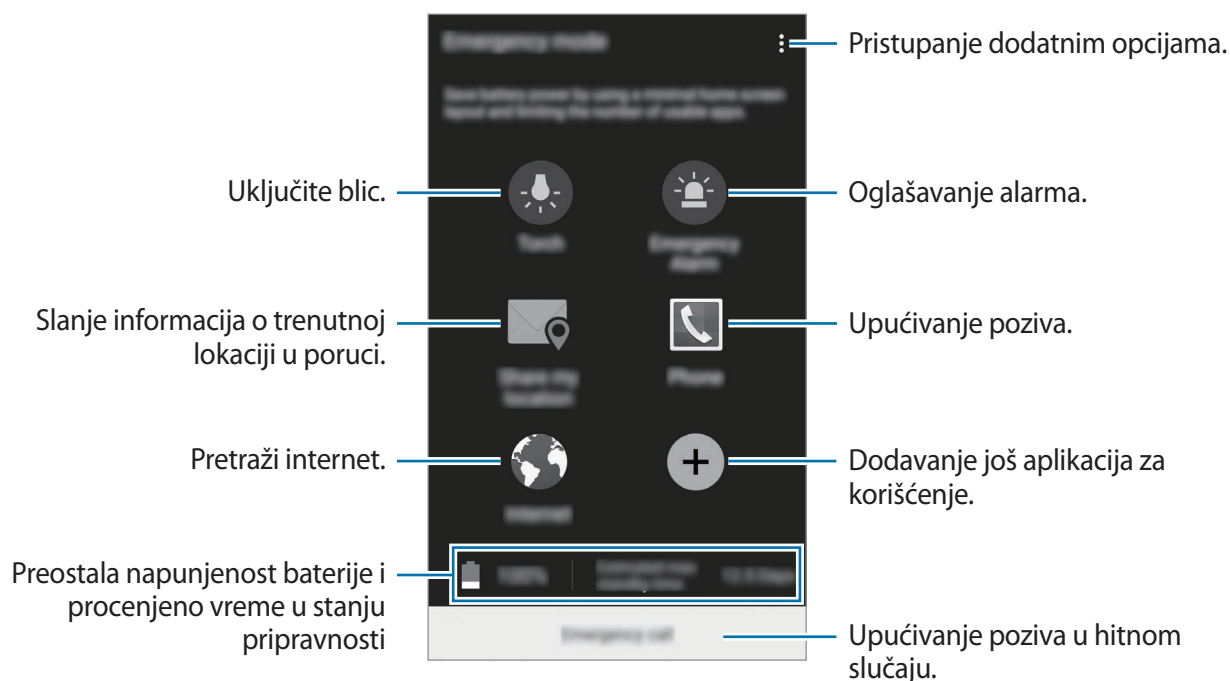

Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

Deaktiviranje režima u hitnim slučajevima

Da biste deaktivirali režim u hitnim slučajevima, kucnite na **⋮** → **Onemogući režim Opasnost** → **ONEMOGUĆI**. Možete i da pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Režim Opasnost** → **ONEMOGUĆI**.

Pošalji poruke za pomoć

U hitnom slučaju, brzo tri puta pritisnite taster za uključivanje/isključivanje. Uređaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Uređaj uključuje vaše informacije o lokaciji. Da biste koristili ovu funkciju, prvo registrujte svoje primarne kontakte.

Dodavanje primarnih kontakata

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.
- 2 Kucnite na **Upravljač primarnim kontaktima** → **Kreiraj primarni kontakt**.
- 3 Kucnite na **Kreiraj kontakt** i unesite informacije o kontaktu, kucnite na **Izaberi iz kontakata** da biste dodali postojeći kontakt kao primarni kontakt.

Podešavanje poruka za pomoć

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pomoć oko bezbednosti**.
- 2 Kucnite na **Pošalji poruke za pomoć**, a zatim kucnite na prekidač **Pošalji poruke za pomoć** da biste ga aktivirali.
- 3 Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe, a zatim kucnite na **OK**.
Da biste poslali poruke za pomoć sa zvučnim zapisima ili fotografijama, označite **Pošalji snimak zvuka** ili **Pošalji slike**.



Opcija **Pošalji slike** možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Korisne aplikacije

Auto. režim

Uvod

Koristite ovaj režim da kontrolirate uređaj dok vozite. Možete da slušate poruke i muziku koristeći glasovne komande i bez dodirivanja uređaja.



Ne gledajte u ekran ili obavljajte komande rukama dok vozite.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Kada koristite funkciju navigacije mogu se obračunavati dodatni troškovi.
- Ovaj režim možda neće biti dostupan u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Ovaj režim nije podržan na nekim jezicima.

Pokretanje režima automobila

Kada registrujete vozilo na svoj uređaj, možete da slušate zvuk sa uređaja preko zvučnika u automobilu. Možete takođe da postavite uređaj da automatski aktivira režim u automobilu kada se povezuje na vozilo, i drugo.

Kada ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

1

Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se pojavi prozor za traženje dozvole za „Bluetooth“, kucnite na **DA** da biste omogućili da vozilo traži vaš uređaj i poveže ga preko „Bluetooth“-a.



- Pre nego što registrujete vozilo, pokrenite vozilo i uključite radio.
- Dok registrujete vozilo na uređaju, postavite uređaj blizu vozila.

Registrovanje više vozila

Kucnite na **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.


Korišćenje menija u režimu automobila

Koristite menije režima automobila pomoću govornih komandi da obavljate pozive, šaljete poruke, tražite navigaciju do mesta ili reprodukujete muziku. Možete takođe da kucnete na svaku ikonu menija na ekranu.

1 Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.

Otvorite ekran menija.

Aktivirajte funkciju govorne komande.

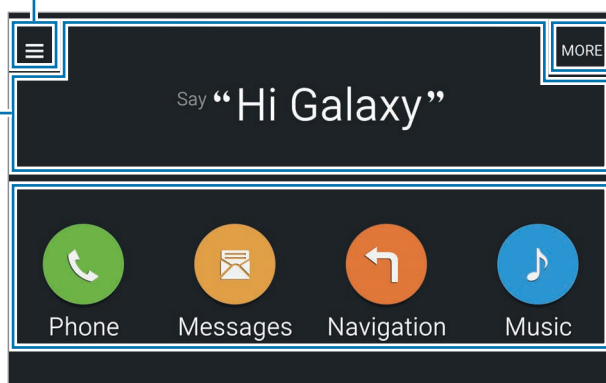

Pristupanje dodatnim opcijama.

Meniji režima automobila

2 Na glavnom ekranu režima automobila, kažite „Hi Galaxy.“

3 Kada se pojavi ikona , izgovorite govornu komandu da biste pokrenuli željeni meni.

Takođe možete da koristite brze govorne komande. Da biste videli primere brzih govornih komandi, kucnite na **MORE** → **Example commands**.

Korišćenje funkcije za navigaciju

Odaberite precizno lokaciju kucnuvši i držeći prst na mapi. Ili koristite govornu komandu da vas odvede do odredišta.

- 1 Otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **Auto. režim** da biste ga aktivirali.
- 2 Na glavnom ekranu režima automobila, kažite „Hi Galaxy.”
- 3 Kažite „Navigation”.
- 4 Kažite ključnu reč ili adresu lokacije.
Uređaj će automatski početi da vas vodi do lokacije.


S pronalazač

Uvod

Tražite širok izbor sadržaja preko ključne reči.

Traženje sadržaja

Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **S pronalazač**.

Upišite ključnu reč u polje za pretragu ili kucnite na  da biste izgovorili ključnu reč.

Da biste dobili preciznije rezultate, kucnite na filter tastere ispod polja za pretragu a zatim izaberite oznaku.

Postavka kategorija pretrage

Možete da postavite kategorije pretrage za pretragu sadržaja u specifičnim poljima pretrage.

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Izaberi kategor. pretrage** i označite kategorije.

Upravljanje istorijom pretrage

Vaše prethodne pretrage se automatski čuvaju. Da biste obrisali stavku iz istorije pretrage, kucnite na — pored stavke.

Da biste podesili uređaj da ne čuva istoriju pretrage, kucnite na ⋮ → **Podešavanja**, i poništite označeno **Koristi istoriju pretrage**.


S planer

Uvod

Upravlajte svojim rasporedom tako što ćete uneti predstojeće događaje ili zadatke u svoj planer.

Kreiranje događaja ili zadatka

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S planer**.
- 2 Kucnite na + ili dva puta kucnite na datum.
Ako datum već ima sačuvane događaje ili zadatke u njemu, kucnite na datum i kucnite na +.
- 3 Kucnite gornji levi deo ekrana da izaberete događaj ili zadatak i unesete detalje.
 - **Dodaj događaj:** Postavite datum početka i završetka za događaj. Možete da postavite opcionu postavku ponavljanja.
 - **Dodaj zadatak:** Dodajte zadatak za obaviti na određeni datum. Možete da postavite opcionu prioritetnu postavku.

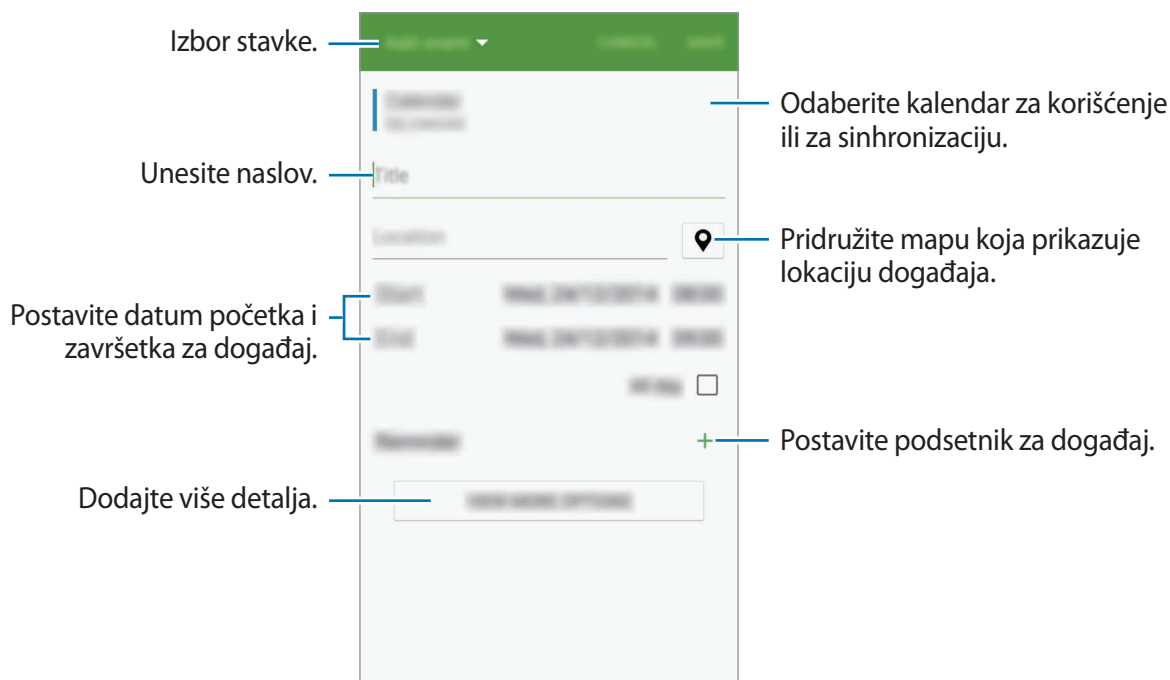

4 Kucnite na **SAČUVAJ** da biste sačuvali događaj ili zadatak.

Sinhronizovanje događaja i zadataka sa svojim nalogima

Na glavnom ekranu S planera, kucnite na **⋮** → **Sinhronizuj sada** da biste sinhronizovali događaje i zadatke sa svojim nalogima.

Da biste dodali naloge za sinhronizovanje, kucnite na **⋮** → **Kalendari** → **Dodaj nalog**. Zatim izaberite nalog za sinhronizovanje i prijavite se. Kada se nalog doda, biće prikazan zeleni krug pored naziva naloga.

Da biste promenili opciju sinhronizovanja naloga, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, a zatim izaberite uslugu naloga.

S Health

Uvod

„S Health“ vam pomaže da kontrolirate velnes i fitness. Postavite ciljeve fitnessa, proveravajte kako napredujete i pratite ukupni velnes i fitness.

Pokretanje aplikacije „S Health“

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Health**.

2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.



Na osnovu vaših fizičkih karakteristika, uređaj izračunava vašu standardnu osnovnu brzinu bazalnog metabolizma (BMR) i preporučuje dnevni unos kalorija. Preporuka ne mora biti tačna za sve uzraste, karakteristike tela ili nutritivne potrebe.

Glavni ekran aplikacije „S Health“

Možete da vidite ključne informacije u meniju „S Health“ i koristite prečice za direktan pristup meniju „S Health“.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Health**. Kucnite na  → **Glavni ekran**.



Da biste pristupili više informacija o funkcijama „S Health“-a, otvorite glavni ekrana „S Health“-a i kucnite na  → **Pomoć**.

Dodatne informacije

- Svrha takvog prikupljanja podataka je ograničena na pružanje usluga koje ste tražili, uključujući i pružanje dodatnih informacija kako bi unapredili vaš velnes, napravili rezervnu kopiju / sinhronizovali podatke, uradili analizu podataka i statistike, ili razvili i obezbedili bolje usluge. (Ali, ako se prijavite na svoj Samsung nalog sa „S Health“, vaši podaci mogu da se čuvaju na serveru za potrebe pravljenja rez. kopije podataka.) Lični podaci se mogu čuvati do okončanja takvih svrha. Možete izbrisati vaše lične podatke sačuvane pomoću „S Health“ pomoću opcije za resetovanje podataka u meniju podešavanja. Da biste obrisali bilo koje podatke koje ste podelili na društvenim mrežama ili prebacili na memorijske uređaje, morate ih zasebno obrisati.
- Vi preuzimate potpunu odgovornost za neodgovarajuće korišćenje podataka koji se dele na društvenim mrežama ili prenose drugima. Budite oprezni kada delite svoje lične podatke sa drugima.
- Ako je uređaj povezan sa mernim uređajima, verifikujte komunikacijski protokol da biste potvrdili ispravnu radnju. Ako koristite bežičnu vezu npr. „Bluetooth“ ili ANT+, uređaj može biti ometan elektronskim smetnjama od strane drugih uređaja. Izbegavajte da uređaj koristite u blizini drugih uređaja koji emituju radio-talase.
- Sadržaj korišćen u aplikaciji „S Health“ može varirati, u zavisnosti od verzije softvera aplikacije. Usluge pružene ovom aplikacijom su podložne promenama ili otkazivanju podrške bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatne funkcije i usluge „S Health“-a mogu da se razlikuju, u zavisnosti od lokalnih zakona i propisa u vašoj regiji.
- Neke funkcije „S Health“-a možda neće biti pružene, u zavisnosti od baše regije.
- Funkcije uređaja „S Health“ namenjene su isključivo u fitnes i informacione svrhe i nije namenjena za dijagnozu bolesti ili drugih zdravstvenih poteškoća, ili za izlečenje, ublažavanje, lečenje ili prevenciju bolesti.

S Voice

Uvod

Jednostavno obavljajte razne zadatke govoreći.

Pokretanje aplikacije „S Voice“

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Voice**.
Umesto toga, pritisnite dvaput taster „Početak“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

- 2 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.
- 3 Vidite vodič ili kucnite na **START** da preskočite vodič.


Podešavanje jezika

Kucnite na **:** → **Settings** → **Language**, a zatim izaberite jezik.



Izabrani jezik se primenjuje samo na **S Voice**, a ne na jezik prikazan na uređaju.

Korišćenje aplikacije „S Voice“

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **S Voice**.
Umesto toga, pritisnite dvaput taster „Početak“.
Kada se pokrene **S Voice** uređaj počinje sa prepoznavanje glasa.
- 2 Izgovorite govornu komandu.
Ako uređaj prepozna komandu, uređaj će izvršiti odgovarajuću radnju. Da biste ponovili govornu komandu ili rekli drugu komandu, kucnite na .

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovesti neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Aktivacija „S Voice“ u režimu pripravnosti

Ako se aplikacija „S Voice“ ne koristi u određenom periodu, ona automatski prelazi u režim pripravnosti. Kucnite na ikonu mikrofona ili recite uređaju „Hi Galaxy“ da bi uređaj nastavio prepoznavanje glasa.

Menjanje komande za buđenje

Možete da promenite komandu za buđenje, da ne bude „Hi Galaxy.“ Komanda za buđenje se koristi za nastavljjanje prepoznavanja glasa kada je uređaj u režimu pripravnosti.

Kucnite na  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Korišćenje naredbi za pokretanje na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete da koristite različite funkcije pomoću unapred podešenih naredbi za pokretanje.

Kucnite na  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Muzika


Uvod

Slušajte muziku sortiranu po kategorijama i da prilagodite postavke reprodukovanja.

Reprodukovanje muzike

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Muzika**.

Izaberite pesmu za reprodukciju.

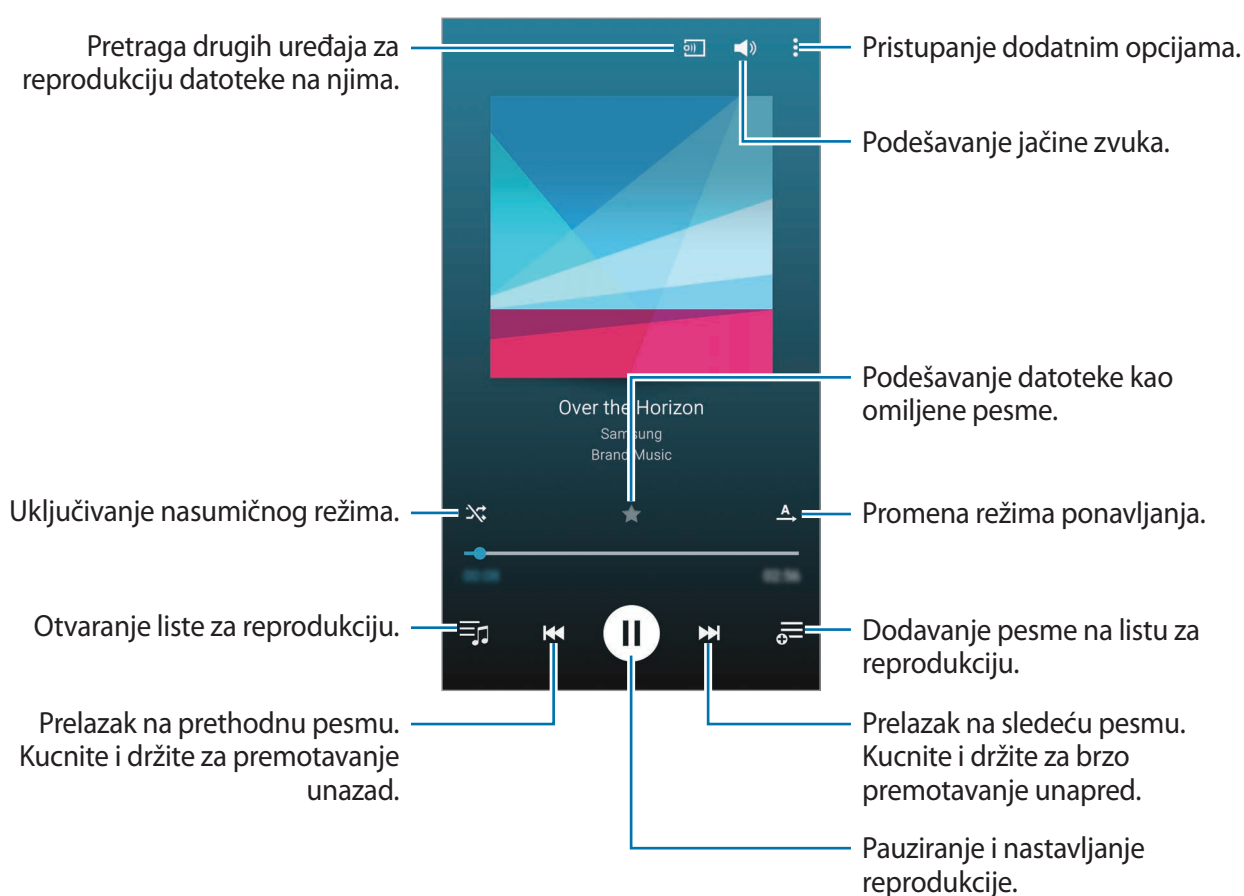

Reprodukcija muzike sačuvane na drugim uređajima

Tražite muziku koja je sačuvana na drugim uređajima i reprodukujte je na svom uređaju.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Muzika**.

Pristupanje muzici sačuvanoj na „Samsung Link“ uređajima

Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte [Registrowanie Samsung naloga](#) za više informacija.

Na glavnom ekranu Muzika, kucnite na **UREĐAJI** i izaberite uređaj u **Registrowani uređaji** da biste pristupili i reprodukovali muziku. Možete da reprodukujete pesme sa uređaja koji su registrovani na „Samsung Link“. Za više informacija posetite link.samsung.com.



- Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristupanje muzici sačuvanoj na uređajima u blizini

Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke za reprodukciju muzike sačuvane u njima na vašem uređaju.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali.
- 2 Na glavnom ekranu Muzika, kucnite na **UREĐAJI**.
- 3 Izaberite uređaj u **Uređaji u blizini** da biste pristupili i reprodukovali muziku.
Možete da reprodukujete pesme na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.

Video


Uvod

Gledajte video zapise sačuvane u uređaj i prilagodite postavke reprodukcija.

Reprodukcija video zapisa

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Video**.

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

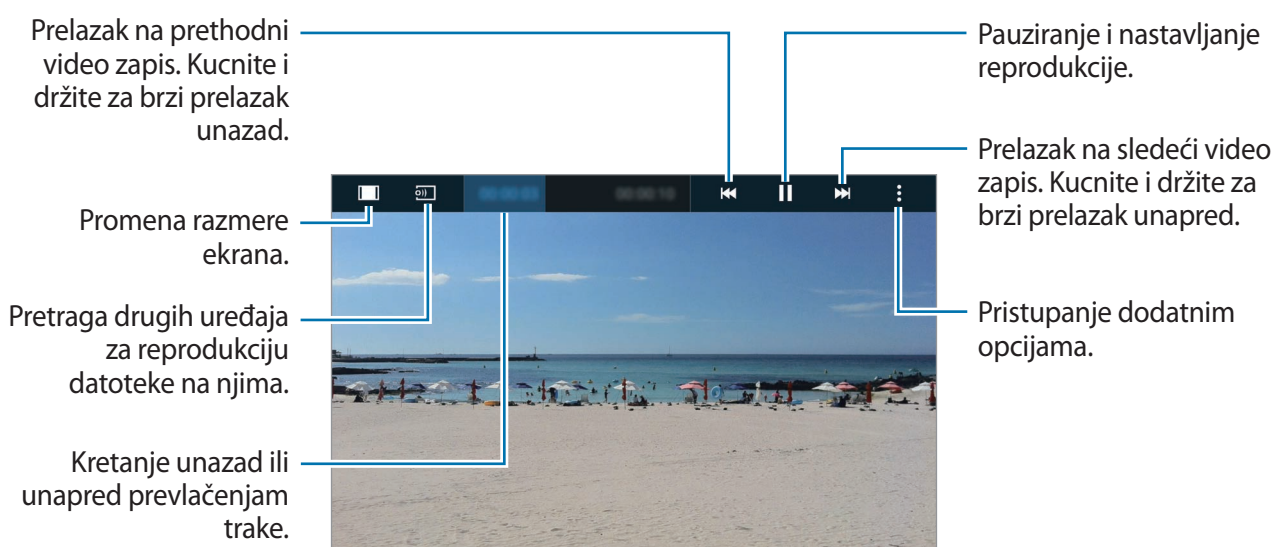

Prevucite prstom nagore ili nadole na levoj strani ekrana reprodukcije da podesite osvetljenje, ili prevucite prstom nagore ili nadole na desnoj strani ekrana reprodukcije za podešavanje jačine zvuka.

Da biste premotavali unazad ili brzo napred, prevucite prstom nalevo ili nadesno na ekranu za reprodukciju.

Reprodukovanje video zapisa sačuvanih na drugim uređajima

Tražite video zapise koji su sačuvani na drugim uređajima i reprodukujte ih na svom uređaju. Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Video**.

Pristupanje video zapisima sačuvanim na „Samsung Link“ uređajima

Da biste koristili ovu funkciju, prijavite se na vaš Samsung nalog. Pogledajte [Registrowanje Samsung naloga](#) za više informacija.

Na glavnom ekranu Video, kucnite na **UREĐAJI** i izaberite uređaj u **Registrovani uređaji** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapise sa uređaja koji su registrovani na „Samsung Link“. Za više informacija posetite link.samsung.com.



- Proverite da li je registrovani uređaj uključen i povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
- Prilikom pristupa sadržaju sačuvanom na drugim uređajima preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.

Pristupanje video zapisima sačuvanim na uređajima u blizini


Tražite uređaje u blizini preko „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“-a, ili prenosive „Wi-Fi“ pristupne tačke u za reprodukovanje video zapisa sačuvanih u njima na vašem uređaju.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Uređaji u blizini**, a zatim kucnite na prekidač **Uređaji u blizini** da biste ga aktivirali.
- 2 Na glavnom ekranu Video, kucnite na **UREĐAJI**.
- 3 Izaberite uređaj u **Uređaji u blizini** da biste pristupili i reprodukovali video zapis. Možete da reprodukujete video zapise na drugim uređajima sa aktiviranom funkcijom deljenja sadržaja.


Internet

Pretražujte internet da tražite informacije i označite omiljene veb stranice kako bi im lako pristupali.

Pregledanje veb stranica

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Internet**.
- 2 Kucnite na polje za adresu. Da biste promenili program za pretragu, kucnite na ikonu programa za pretragu pored polja za veb adresu.
- 3 Unesite veb adresu ili ključnu reč a zatim kucnite na **Idi**. Da biste pretraživali veb glasom, kucnite na .

Da biste videli trake sa alatkama, prevucite blago prstom nadole na ekranu.

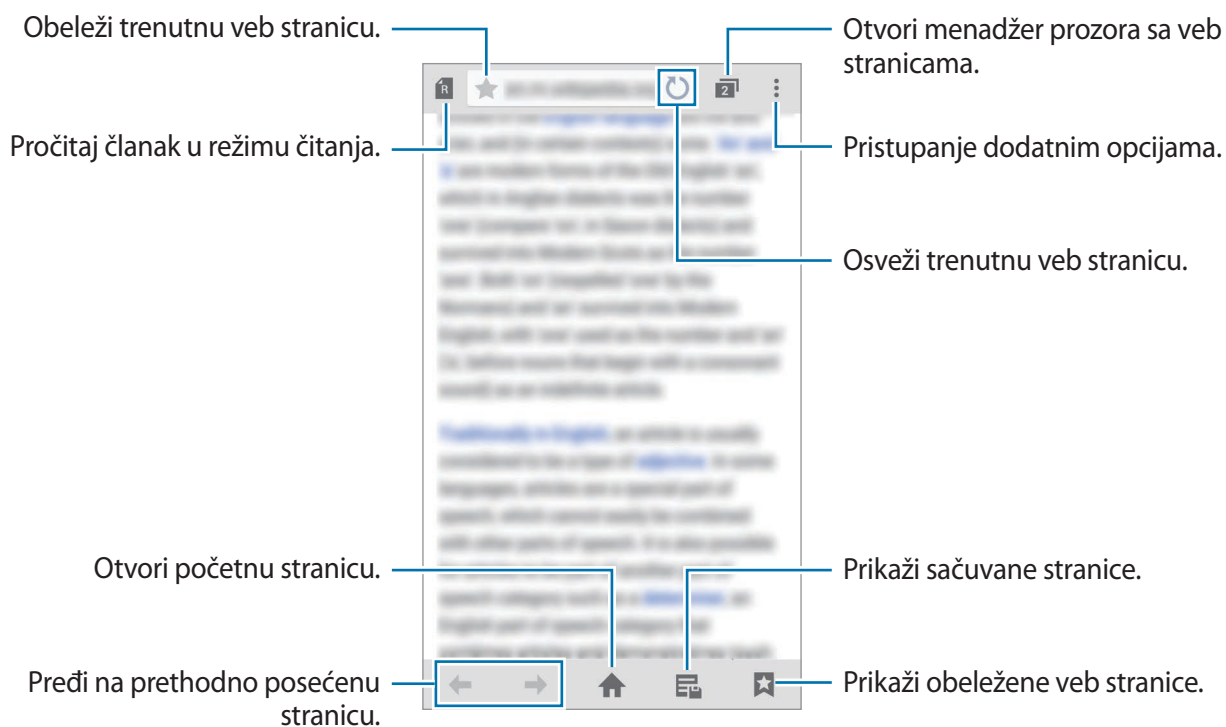






Diktafon

Uvod

Koristite različite načine snimanja za razne situacije, kao što su intervju ili sastanak. Uređaj može da konvertuje vaš govor u tekst i da razlikuje izvore zvuka.

Snimanje govornih beleški

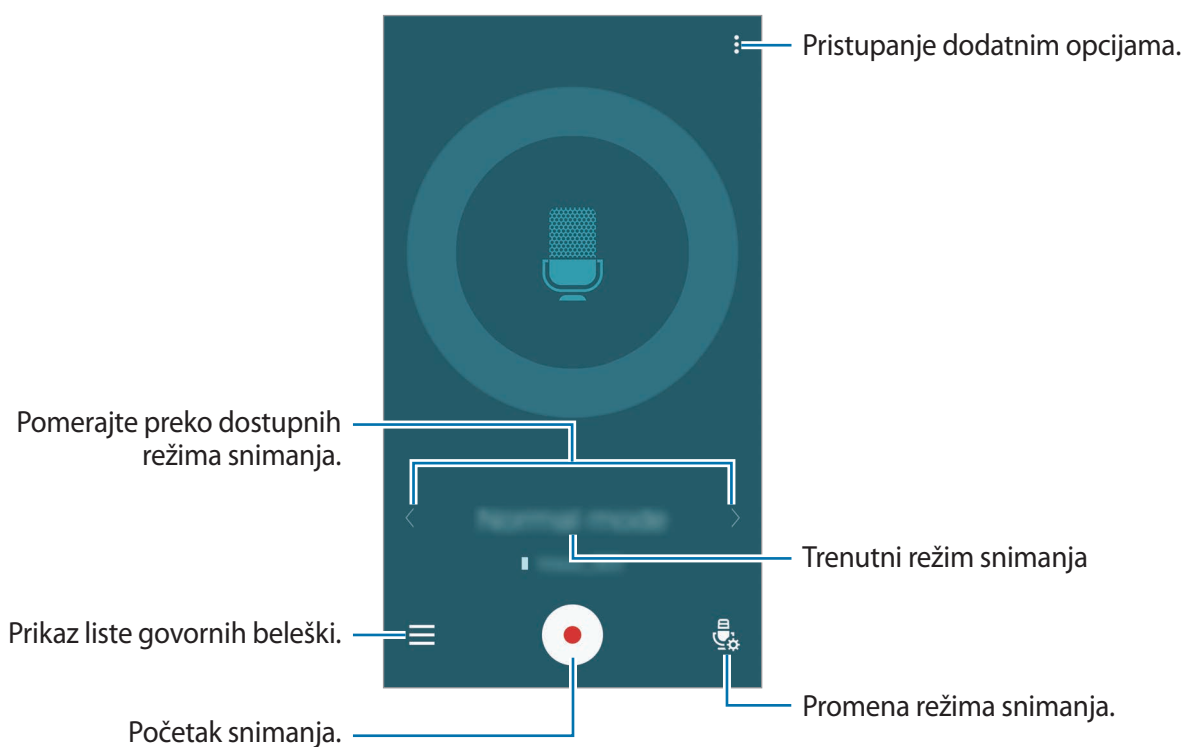


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Diktafon**.
- 2 Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Da biste prekinuli snimanje, kucnite na . Kada snimate govornu belešku, kucnite na  da biste ubacili obeleživač.




- 3 Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

Promena režima snimanja

Kucnite na  da biste izabrali režim sa liste.



- **Normalan:** Ovo je uobičajeni režim snimanja.
- **Intervju:** Mikrofon je osetljiv na zvukove iz dva pravca. U ovom režimu, i gornji i donji deo uređaja kupe jednaku količinu zvuka. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom  pored njih.
- **Sastanak:** Mikrofon je osetljiv na zvukove iz raznih pravaca. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom  pored njih.
- **Govorna beleška:** Uređaj snima vaš glas i simultano ga konvertuje na tekst na ekranu. Za najbolje rezultate, držite uređaj blizu usta i govorite smireno, ali glasno i jasno. Govorne beleške snimljene u ovom režimu se pojavljuju sa ikonom  pored njih.




Ako sistemski jezik govorne beleške ne odgovara jeziku kojim vi govorite, uređaj neće prepoznati vaš glas. Pre korišćenja ove funkcije, kucnite na  → **Podešavanja** → **Jezik** da biste postavili sistemski jezik govorne beleške.

Reprodukcija izabranih govornih beleški

Kada pregledate snimke intervjuja ili sa sastanaka, možete da isključite ili uključite određene izvore zvuka na snimku.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Diktafon**.
- 2 Kucnite na  i izaberite govornu belešku snimljenu u režimu sastanak.
- 3 Da isključite određene izvore zvuka, kucnite na  za odgovarajući pravac iz kog dolazi zvuk koji treba da se isključi.

Ikona će se promeniti u  a zvuk će biti isključen.

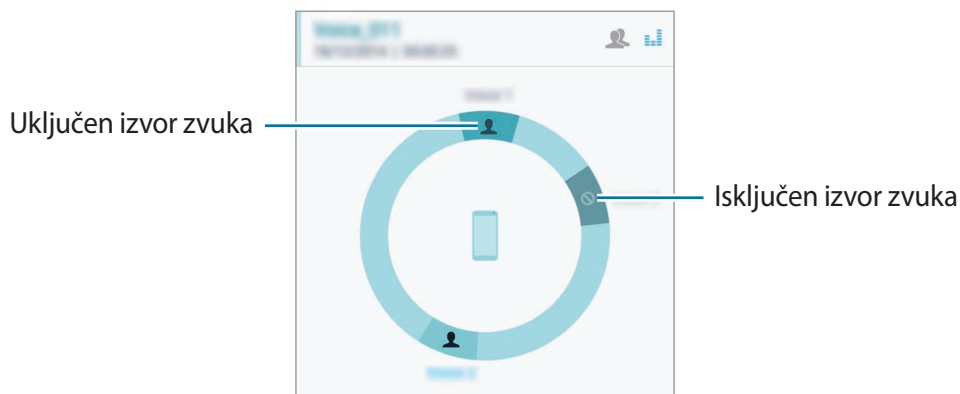

Sat


Uvod

Postavite alarm, proverite trenutno vreme u raznim gradovima širom sveta, označite vremenski neki događaj ili postavite određeno trajanje.

Alarm

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Sat** → **Alarm**.

Podešavanje alarma

- 1 Kucnite na **+**.
- 2 Podesite vreme alarma, izaberite dane u kojima će se alarm ponoviti, a zatim podesite alarm i druge razne opcije.
- 3 Kucnite na **GOTOVO**.
Sačuvani alarm se dodaje na listu alarma.
- 4 Da biste aktivirali i deaktivirali alarme, kucnite na  pored alarma na listi alarma.

Zaustavljanje alarma

Prevucite **X** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odlaganja alarma, prevucite **ZZ** izvan velikog kruga kako bi ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na  → **Izaberi**, izaberite alarme, a zatim kucnite na .

Svetsko vreme

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Sat** → **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Unesite naziv grada ili izaberite grad na globusu, a zatim kucnite na **+**.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite na **☰**, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **☀**.

Brisanje satova

Kucnite na **☰** → **Izaberi**, izaberite satove, a zatim kucnite na **🗑**.

Štoperica

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Kucnite na **POČETAK** da biste odredili vreme događaja.
Da biste zabeležili prolazna vremena dok merite vreme nekog događaja, kucnite na **PROL. V**.
- 3 Kucnite na **STOP** da zaustavite merenje vremena.
Da biste izbrisali prolazna vremena, kucnite na **RESETUJ**. Da biste restartovali merenje vremena, kucnite na **NASTAVI**.

Tajmer


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Postavite period, a zatim kucnite na **POČETAK**.
- 3 Prevucite **×** van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Obavite jednostavne ili složena izračunavanja.

Korišćenje kalkulatora

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **OBRIŠI ISTORIJU**.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem „Dropbox cloud“ skladišta. Kada sačuvate datoteke u „Dropbox“, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa veb serverom i drugim uređajima koji imaju instaliran „Dropbox“.








Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Dropbox**.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na glavnom ekranu „Dropbox“-a, koristite sledeće funkcije:

-  : Otpremite ili otvorite datoteke. Kucnite na  → **Upload here** da biste otpremili datoteke.
-  : Pregledajte otpremljene slike ili video zapise. Kucnite na  da biste podelili ili obrisali datoteke, ili kreirali albume.
- ★ : Otvorite datoteke u listi omiljenih.
-  : Pregledajte obaveštenja.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju da vidite ažuriranja uživo i vesti sa socijalne mreže u personalizovanom formatu časopisa.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Na glavnom ekranu „Flipboard“-a, izaberite između raznih novinskih članaka i pretplata.

Smart Remote

Uvod

Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV „set-top boxes“ i koristite uređaj kao daljinski upravljač.




Pokretanje funkcije „Smart Remote“


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na **POČETAK**.
- 3 Izaberite zemlju, region i emitovani program.
Pojaviće se dostupni TV programi.

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača

Možete da uključite ili isključite TV, pretražujete kanale ili podesite jačinu zvuka na TV aparatu koristeći uređaj kao daljinski upravljač.


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na  → **Naredna**.
- 3 Izaberite marku TV aparata.
- 4 Proverite da li je infracrveni port uređaja okrenut prema TV aparatu i kucnite na **Dugme 1**. Zatim kucnite na **DA** ako uređaj uključi TV.
Ako uređaj ne uključi TV, kucnite na **NE**, a zatim ponovite postupak dok TV aparat ne prepozna signal.

5 Izaberite izvor kanala.

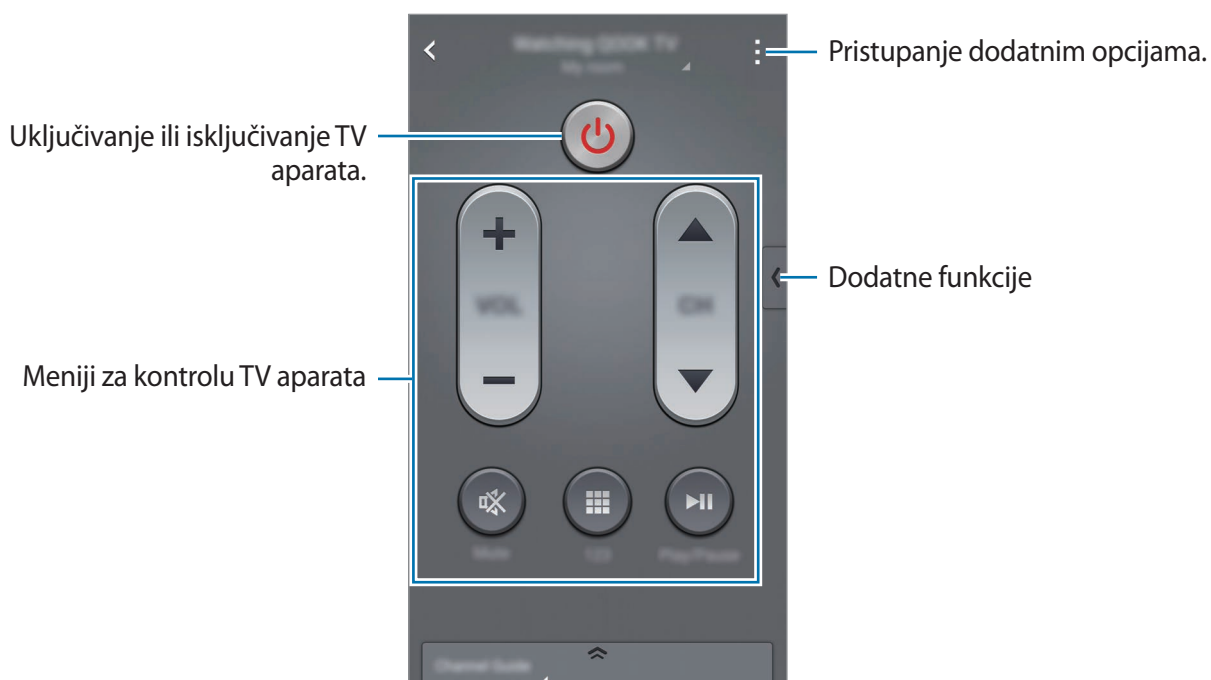

Gledanje TV programa pomoću uređaja

Izaberite TV program sa liste dostupnih programa koje želite da gledate na povezanom TV aparatu.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Smart Remote**.
- 2 Kucnite na **SAMO ZA TEBE, TV EMISIJE, FILMOVI, ili SPORTOVI**.
- 3 Izaberite TV program i kucnite na **GLEDAJ NA TV-U**.
Izabrani program će se pokazati na povezanom TV aparatu.
- 4 Kucnite na  da biste promenili kanale ili podesili jačinu zvuka.
Na ekranu se pojavljuje panel daljinskog upravljača.

Podešavanje podsetnika za programe

- 1 Izaberite TV program koji se trenutno ne emituje.
- 2 Kucnite na **PODESETI ME** da postavite alarm da vas podseti na vreme početka TV emisije.

Evernote

Koristite ovu aplikaciju da kreirate, sinhronizujete i delite multimedijalne beleške. Takođe možete dodavati oznake beleškama, ili sortirati beleške u beležnicu kako biste mogli da upravljate svojim idejama efikasnije.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Evernote**.

Prijavite se na svoj „Evernote“ nalog. Ukoliko ga nemate, napravite „Evernote“ nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Sastavljanje beleški

Možete da napravite belešku pomoću slika, govornih zapisa i drugih priloga.

Na glavnom ekranu „Evernote“ kucnite na **Нова белешка**.

Dok sastavljate belešku, koristite sledeće opcije:

- 🕒 : Postavite podsetnik beleške.
- + : Priložite datoteke ili koristite dodatne opcije.
- 📷 : Snimate fotografiju i priložite je uz belešku.
- ⋮ : Pristupanje dodatnim opcijama.

Brisanje beleški

Na listi napoemna, kucnite i držite belešku, a zatim kucnite na **Обриши**.


PEN.UP

Koristite ovu aplikaciju da postavljate i delite svoje crteže nacrtane sa „S olovkom“.



Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **PEN.UP**.

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, kucnite na **Registruj se** ili **Prijava** u vrhu ekrana. Zatim, sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

Postavljanje svog crteža

Na glavnom ekranu „PEN.UP“ kucnite na . Dodajte svoj crtež, upišite detalje a zatim kucnite na .

Gledanje radova

Na glavnom ekranu „PEN.UP“ izaberite objavu. Kucnite na  → **Sačuvaj umetn. delo** da biste preuzeli crtež na uređaj. Crtež se čuva u fascikli **PEN.UP**. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **PEN.UP**.



Možete da preuzmete umetničko delo sa dozvolom od strane vlasnika.

„Google“ aplikacije

„Google“ pruža aplikacije za zabavu, društveno umrežavanje i poslovanje. Možda će vam trebati „Google“ nalog da pristupite nekim aplikacijama. Pogledajte [Postavljanje naloga](#) za više informacija.

Za prikaz više informacija o aplikaciji, glavni ekran svake aplikacije, i kucnite na  → **Помоћ**.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili će biti drugačije označene, u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Chrome

Pretraga za informacijama i pregledanje veb stranica.

Gmail

Slanje ili primanje e-pošte preko usluge „Google Mail“.

Google+

Podelite svoje novosti i pratite ažuriranja koje vaša porodica, prijatelji i drugi dele. Takođe možete napraviti rezervne kopije svojih fotografija i video zapisa, i još mnogo toga.

Мапе

Pronađite svoju lokaciju na mapi, tražite lokacije, i pogledajte informacije o lokaciji za različita mesta.

Google Play музика

Otkrijte, slušajte i delite muziku na svom uređaju.

Play филмови

Gledajte video zapise sačuvane na uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje sa **Play продавница**.

Play књиге

Preuzmite razne knjige sa **Play продавница** i pročitajte ih.

Play новинарница

Čitajte novosti i časopise koje vas interesuju na jednoj prijatnoj lokaciji.

Play игре

Preuzmite igrice sa **Play продавница** i igrajte ih sa drugima.

Диск

Sačuvajte sadržaj na tzv. „cloud“ usluzi, pristupite mu sa bilo kog mesta i delite ga sa drugima.

YouTube

Gledajte ili pravite video zapise i delite ih sa drugima.

Слике

Upravljajte fotografijama, albumima i video zapisima koje ste sačuvali na uređaj i otpremili na Google+.

Hangouts

Ćaskajte sa prijateljima pojedinačno ili u grupama i koristite slike, smajlije i video pozive dok ćaskate.

Google

Brzo tražite stavke na internetu ili svom uređaju.

Гласовна претрага

Brzo tražite stavke izgovaranjem ključne reči ili fraze.

Google подешавања

Konfigurirate postavke za neke funkcije koje je obezbedio „Google“.

Povezivanje sa drugim uređajima

Brzo poveži

Uvod

Automatski tražite uređaje u blizini brzo se povežite sa njima.



- Kada povezujete sa uređajem koji ne podržava funkciju Brzo povezivanje, uverite se da je aktivirana funkcija „Wi-Fi Direct“ ili „Bluetooth“.
- Načini povezivanja se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa povezanog uređaja ili deljenog sadržaja.
- Naziv uređaja može da varira, u zavisnosti od „Bluetooth“ uređaja sa kojima se uparuje. Na primer, naziv uređaja može da bude prikazan kao BT MAC.

Povezivanje sa drugim uređajima

Kada pokrenete ovu aplikaciju po prvi put, ili ponovo je pokrenete nakon obavljanja resetovanja podataka, pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.

Kada se tabla otvori, „Wi-Fi“ i „Bluetooth“ funkcija se automatski aktiviraju a uređaj traži uređaje u blizini.

2 Izaberite uređaj sa liste i povežite se na njega prateći uputstva na ekranu.

Sledeći koraci se mogu razlikovati zavisno od povezanog uređaja.



Da biste omogućili uređajima u blizini da traže vaš uređaj i da se povežu sa njim, kucnite na **⋮** → **Podešavanje vidljivosti uređaja** → **Učini uređaj vidljivim**, a zatim izaberite opciju.

Ponovno traženje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavljuje na listi, potražite uređaj.

Kucnite na  i izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.

Deaktiviranje funkcije Brzo povezivanje

Da biste deaktivirali funkciju Brzo povezivanje, prevucite  nadole sa vrha ekrana. Umesto toga, kucnite na .

Deljenje sadržaja

Podelite sadržaj sa povezanim uređajima.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjem i kucnite na **Brzo poveži**.
- 2 Izaberite uređaj sa liste otkrivenih uređaja.
- 3 Izaberite kategoriju medija.
- 4 Izaberite sadržaj za deljenje i kucnite na **KRAJ**.
Vaš uređaj šalje sadržaj na povezani uređaj.

Bluetooth

Uvod

Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima na kojima je uključen „Bluetooth“.



- Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“-a.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, kucnite na dugme **Bluetooth** da biste ga aktivirali a zatim kucnite na **SKENIRAJ**.

Prikazaće se otkriveni uređaji.

- 2 Izaberite uređaj za uparivanje.

Ako je vaš uređaj ranije uparivan sa drugim uređajem, kucnite na ime uređaja bez potvrde automatski generisane lozinke.


Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti. Pogledajte uputstvo za upotrebu drugog uređaja.

- 3 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na oba uređaja kao potvrdu.


Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije „Bluetooth“. Možete da sa drugim „Bluetooth“ uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.


Slanje slike

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi opciju vidljivosti.
- 4 Prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite „Bluetooth“ zahtev za povezivanje. Primljena slika se čuva u fascikli **Download**. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Download**.

Rasparivanje Bluetooth uređaja


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**.
Uređaj prikazuje upareni uređaj na listi.
- 2 Kucnite na  pored imena uređaja za rasparivanje.
- 3 Kucnite na **Raspari**.

Wi-Fi Direct

Uvod

„Wi-Fi Direct“ funkcija direktno povezuje uređaje putem „Wi-Fi“ mreže bez korišćenja pristupne tačke.


Povezivanje sa drugim uređajima

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno da biste ga aktivirali.
- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
Ako se uređaj sa kojim želite da izvršite uparivanje ne nalazi na listi, zahtevajte da uređaj uključi svoju funkciju „Wi-Fi Direct“.
- 3 Izaberite uređaj za povezivanje.
- 4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju da biste potvrdili.


Slanje i prijem podataka

Možete da sa drugim uređajima delite podatke, kao što su datoteke kontakata ili medija. Sledeće akcije predstavljaju primer slanje slike na drugi uređaj.


Slanje slike

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Galerija**.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**, a zatim izaberite uređaj na koji ćete da prebacite sliku.
- 4 Prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a na drugom uređaju.
Ako su uređaji već povezani, slika će biti poslata na drugi uređaj bez postupka zahtevanja povezivanja.

Primanje slike

Kada drugi uređaj pošalje sliku, prihvatite zahtev za povezivanje „Wi-Fi Direct“-a. Ako su uređaji već povezani, slika će biti primljena na vaš uređaj bez postupka zahtevanja povezivanja. Primljena slika se čuva u fascikli **Download**. Da biste otvorili fasciklu, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Galerija** →  → **Album** → **Download**.

Prekidanje veze uređaja

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Kucnite na  → **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje povezane uređaje na listi.
- 3 Kucnite na **ZAVRŠI POVEZIVANJE** → **OK** da biste prekinuli vezu uređaja.

NFC

Uvod

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.




Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.

Korišćenje NFC funkcije

Koristite NFC funkciju za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, i čitanje informacije o proizvodu sa NFC oznaka. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju za plaćanje, možete koristiti uređaj da prigodno vršite plaćanja.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.

- 2 Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poleđini uređaja, NFC oznaci. Pojavljuju se informacije sa oznake.

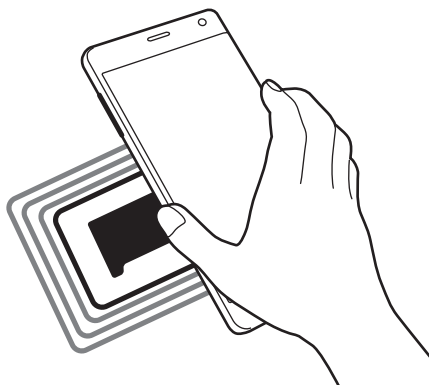

Ekran uređaja mora da bude otključan. U suprotnom uređaj neće čitati NFC oznake i primati podatke.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili više informacija o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
- 2 Dodirnite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poleđini uređaja čitaču NFC kartica.
- 3 Kucnite na **Kucni i plati** i izaberite aplikaciju da postavite aplikaciju za podrazumevano plaćanje.




Lista usluga plaćanja možda ne uključuje sve dostupne aplikacije plaćanja.

Slanje podataka

Omogućite razmenu podataka kada NFC Antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog uređaja.


- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **NFC**, a zatim kucnite na prekidač **NFC** da biste ga aktivirali.
Ili otvorite tablu brzih postavki, i kucnete na **NFC** da biste ga aktivirali.
 - 2 Kucnite na **Android Beam** ili **S Beam** i kucnite na **Android Beam** ili prekidač **S Beam** da biste ga aktivirali.
 - **Android Beam**: Slanje podataka preko „Bluetooth“-a.
 - **S Beam**: Slanje podataka preko „Wi-Fi Direct“-a. Ova funkcija je optimalna za prebacivanja velikih podataka.
 - 3 Izaberite stavku i dodirnite NFC antenom drugog uređaja NFC antenu vašeg uređaja.
 - 4 Kada se na ekranu pojavi **Dodirni za emitovanje**, kucnite ekran uređaja za slanje stavke.
-
- Ne šalјite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.
 - Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

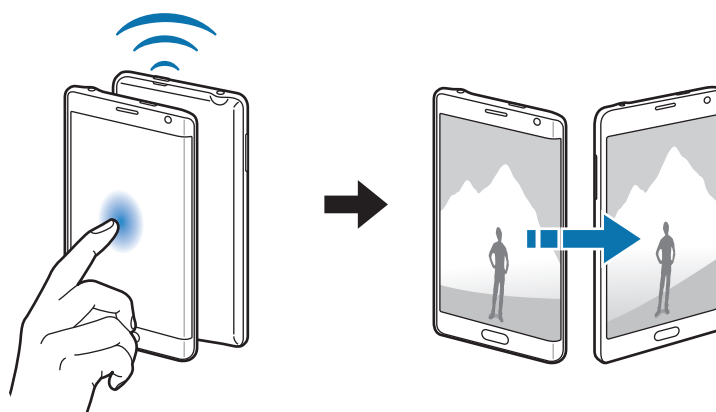

Screen Mirroring

Uvod

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj.

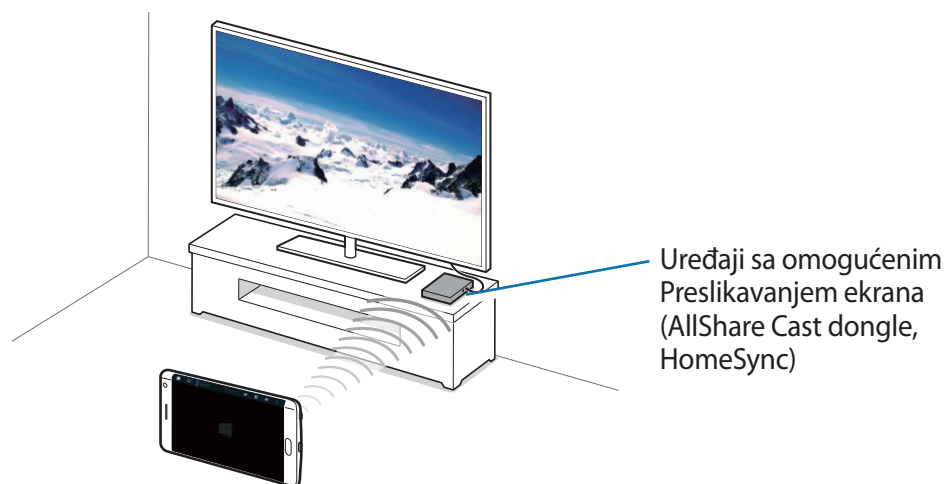

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate „Wi-Fi“ frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti detektovani ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Pregledanje sadržaja na TV aparatu

Pre nego što povežete TV aparat na uređaj, povežite TV aparat i uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanja ekrana. Da biste konfigurisali vezu, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja. Sledeće akcije predstavljaju primer pregleda sadržaja na TV aparatu koju je povezan preko hardverskog ključa za AllShare Cast.

- 1 Povežite uređaj sa aktivnom funkcijom preslikavanje ekrana na TV aparat preko HDMI kabla.
- 2 Na TV aparatu izaberite režim povezivanja, kao što je HDMI režim, da biste povezali spoljašnji uređaj.
- 3 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Screen Mirroring**.
Prikazaće se otkriveni uređaji.
- 4 Izaberite uređaj za povezivanje. Ekran vašeg uređaja se pojavljuje na TV ekranu.
Ako uređaj povezujete po prvi put, kucnite i držite ime hardverskog ključa na listi i unesite PIN prikazan na TV ekranu.
- 5 Otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

Prekidanje veze preslikavanja ekrana

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Screen Mirroring**.



- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

MirrorLink

Povežite svoj uređaj na vozilo da kontrolirate aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na glavnom monitoru vozila.



Vaš uređaj je kompatibilna sa vozilima koji podržavaju verziju „MirrorLink“-a 1.1 i novije.

Povezivanje svog uređaja sa vozilom preko „MirrorLink“-a

Kada po prvi put koristite ovu funkciju, povežite uređaj na „Wi-Fi“ ili mobilnu mrežu.

- 1 Uparite svoj uređaj sa vozilom preko „Bluetooth“ funkcije.
Pogledajte [Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima](#) za više informacija.
- 2 Povežite uređaj sa vozilom pomoću USB kabla.
Kada su povezani, pristupite „MirrorLink“ aplikacijama svog uređaja na glavnom monitoru.

Prekidanje „MirrorLink“ veze

Isključite USB kabl iz uređaja i vozila.

Mobilno štampanje

Uvod

Povežite uređaj na štampač preko „Wi-Fi“ ili „Wi-Fi Direct“-a, i štamajte slike ili dokumente.



Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Dodavanje dodatnih komponenti štampača

Dodajte dodatne komponente za štampače na koje želite da spojite uređaj.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **NFC i deljenje** → **Štampanje** → **Preuzmi dodatak**.
- 2 Traži dodatnu komponentu štampača u **Play продавница**.
- 3 Izaberite dodatnu komponentu štampača i instalirajte je.
- 4 Izaberite dodatnu komponentu štampača i kucnite na prekidač u desnom vrhu ekrana da biste ga aktivirali.

Uređaj će tražiti štampače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i uređaj.

Da biste dodali štampače ručno, kucnite na **⋮** → **Dodaj štampač** → **ADD PRINTER**.

Da biste promenili podešavanja štampanja, kucnite na **⋮** → **Podešavanja**.

Sadržaj štampanja

Dok pregledate sadržaj, kao što su slike ili dokumenti, kucnite na **⋮** → **Štam paj**, a zatim odaberite štampač.

Menadžer uređaja i podataka

Ažuriranje uređaja

Uređaj se može ažurirati na najnoviji softver.

Ažuriranje „over-the-air“

Uređaj se može direktno ažurirati na najnoviji softver putem usluge „firmware over-the-air“ (FOTA).

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Dopune softvera** → **Dopuni sada**.



Označi **Automatsko ažuriranje** da automatski proverite ima li dostupnih ažuriranja. Za preuzimanje ažuriranja isključivo kada je aktivirana „Wi-Fi“ veza, označite **Samo Wi-Fi**.

Ažuriranje pomoću programa „Samsung Kies“

Povežite uređaj sa računarom i ažurirajte uređaj na najnoviji softver.

- 1 Na računaru, preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung.
- 2 Na računaru, pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Sledite uputstva na ekranu za ažuriranje uređaja.



- Nemojte isključivati računar ili USB kabl dok se uređaj ažurira.
- Tokom ažuriranja uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja. Pre ažuriranja, isključite vezu svih drugih medijskih uređaja sa računarom.

Prenošenje datoteka između uređaja i računara

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Ne isključujte USB kabl iz uređaja prilikom prenosa datoteka. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.



Uređaji možda neće pravilno raditi ako su spojeni preko USB čvorišta. Povežite direktno uređaj na USB port računara.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjem, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Povezivanje pomoću programa „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja.

- 1 Na računaru, preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa veb lokacije kompanije Samsung.
- 2 Na računaru, pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka

Bezbedno čuvajte svoje lične podatke, podatke o aplikacijama i podešavanjima na uređaju. Možete da napravite rezervnu kopiju osetljivih podataka na rezervni nalog i da im pristupite kasnije. Morate da se prijavite na svoj „Google“ ili Samsung nalog za pravljenje rezervne kopije ili vraćanja podataka.

Korišćenje „Google“ naloga

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja**.
- 2 Kucnite na **Bekap i resetovanje** i označite **Bekapuj moje podatke**.
- 3 Kucnite na **Rezervni nalog** i izaberite jedan nalog koji ćete postaviti za rezervni nalog.

Korišćenje Samsung naloga

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Samsung nalog** → **Bekap**, označite stavke za pravljenje rez. kopije, a zatim kucnite na **BEKAPUJ SADA** → **BEKAPUJ**. Da biste postavili uređaj da automatski pravi rez. kopiju podataka, označite **Automatski bekap**.



- Da biste vratili podatke pomoću „Google“ naloga, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje**, a zatim označite **Automatsko vraćanje**. Kada reinstalirate aplikacije, biće vraćene sačuvane postavke i podaci.
- Da biste vratili podatke pomoću Samsung naloga, otvorite ekran Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Samsung nalog** → **Vrati**. Trenutni podaci će biti izbrisani sa uređaja za vraćanje izabranih stavki.

Obavljanje resetovanja podataka

Obrišite sva podešavanja i podatke na uređaju. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, obavezno napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Pogledajte [Pravljenje rezervne kopije i obnavljanje podataka](#) za više informacija.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Podešavanja

Uvod

Prilagođavanje podešavanja za širok spektar funkcija i aplikacija. Možete da uređaj uredite više po svojoj želji tako što ćete postaviti ratne opcije postavki.

Konfigurisanje podešavanja

Kucnite na **Podešavanja** na ekranu Sve aplikacije da pristupite ekranu Postavke.

Da biste tražili podešavanja unosom ključnih reči, kucnite na **Q**.



Možete da promenite režim prikaza sa prikaza liste na posebnim karticama. Kucnite na **⋮** → **Prikaži kao** → **Prikaz kartice**.

Brza podešavanja

Napravite listu najčešće korišćenih postavki.

Kucnite na **⋮** → **Izmeni brza podešavanja**. Označite stavke za dodavanje ili poništite izbor stavki za uklanjanje a zatim kucnite na **GOTOVO**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.



Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim kucnite na prekidač **Wi-Fi** da biste ga aktivirali.
- 2 Izaberite mrežu sa liste „Wi-Fi” mreža.
Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca.
- 3 Kucnite na **POVEŽI SE**.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavi na listi „Wi-Fi” mreža, možete da je dodate ručno.

- 1 Kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** u dnu liste.
- 2 Upišite ime mreže u **SSID mreže**.
- 3 Izaberite vrstu bezbednosti.
- 4 Upišite lozinku ako nije otvorena mreža, a zatim kucnite na **POVEŽI SE**.

Korišćenje Pametne promene mreže

Koristite ovu funkciju da održavate stabilnu mrežnu povezanost kada pregledate veb stranice, preuzimate sadržaj i drugo.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi**, a zatim označite **Pametna promena mreže**.

Uređaj automatski prebacuje sa Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže postane jak, uređaj se prebacuje sa mobilne mreže nazad na Wi-Fi mrežu.



- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
- Kada se uređaj povezuje na „Wi-Fi“ mrežu, uređaj će ponovo da se poveže na tu mrežu svaki put kada je dostupna bez potrebe unosa lozinke. Da biste sprečili uređaj da se automatski povezuje na mrežu, izaberite ga sa liste mreža i kucnite na **ZABORAVI**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bluetooth**, a zatim kucnite na prekidač **Bluetooth** da biste ga aktivirali.

Kucnite na ⓘ za prikaz više opcija.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

Koristite uređaj kao prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima ako nije dostupna internet veza. Veze se mogu uspostaviti preko „Wi-Fi“, USB ili „Bluetooth“-a.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka**.




Kada koristite ovu funkciju mogu se obračunavati dodatni troškovi.

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima.

- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju „Bluetooth“ vezivanja da biste delili mobilnu vezu za razmenu podataka uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem „Bluetooth“ veze.

Korišćenje prenosive Wi-Fi pristupne tačke

Koristite svoj uređaj kao prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu vezu vašeg uređaja sa drugim uređajima.

- 1 Na ekranu podešavanja kucnite na **Vezivanje i Mobilna pristupna tačka** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Kucnite na prekidač **Mobilna pristupna tačka** da biste je aktivirali.
Ikona  se pojavljuje na statusnoj traci. Drugi uređaji mogu da pronađu vaš uređaj na „Wi-Fi“ listi mreža.
Da biste postavili lozinku za prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku, kucnite na **⋮** → **Konfiguriši pristupnu tačku** a zatim odaberite nivo bezbednosti. Zatim unesite lozinku i kucnite na **SAČUVAJ**.
- 3 Na ekranu drugog uređaja, potražite i izaberite vaš uređaj sa liste Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju, koristite vezu mobilne razmene podataka uređaja da biste pristupili internetu.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Profil letenja**.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Upotreba podataka**.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.

Kucnite na **⋮** za prikaz više opcija.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Lokacija**, a zatim kucnite na prekidač **Lokacija** da biste ga aktivirali.

- **Mod:** Izaberite metod za prikupljanje podataka o Vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtevi za pružanje informacija o lokaciji:** Pogledajte koje aplikacije su zahtevale informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i korišćenju baterije.
- **Usluge lokacije:** Pogledajte usluge lokacija koje vaš uređaj koristi.
- **Moja mesta:** Sačuvajte omiljene lokacije za korišćenje sa aplikacijama kojima su potrebne informacije o lokaciji. Vaš uređaj će pružiti relevantne informacije i usluge prepoznavanjem sačuvanih lokacija pomoću Mapa, „Wi-Fi“, ili „Bluetooth“-a.

NFC i deljenje

Promenite postavke za razne funkcije deljenja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **NFC i deljenje**.

- **NFC:** Promenite postavke za korišćenje funkcije NFC. Pogledajte [NFC](#) za više informacija.
- **Uređaji u blizini:** Promenite postavke za deljenje sadržaja sa obližnjim uređajima. Svi uređaji moraju da podržavaju „Wi-Fi Direct“ ili da budu povezani na istu „Wi-Fi“ mrežu ili prenosivu „Wi-Fi“ pristupnu tačku.
- **Štampanje:** Konfigurirajte postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke. Pogledajte [Mobilno štampanje](#) za više informacija.
- **Screen Mirroring:** Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima. Pogledajte [Screen Mirroring](#) za više informacija.
- **MirrorLink:** Koristite ovu funkciju da kontrolišete aplikacije „MirrorLink“ svog uređaja na glavnom monitoru vozila. Pogledajte [MirrorLink](#) za više informacija.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Još mreža**.

- **Akcelerator preuzimanja:** Koristite ovu funkciju za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže od „Wi-Fi” i mobilnih mreža istovremeno. Jači „Wi-Fi” signal će vam pružiti veću brzinu preuzimanja.



- Ova funkcija možda nije podržana na nekim uređajima.
 - Pri preuzimanju datoteka preko mobilne mreže mogu se obračunati dodatne naknade.
 - Kada preuzimate velike datoteke, uređaj se može zagrijati. Ako uređaj prekorači postavljenu temperaturu, funkcija će se isključiti.
 - Ako signal mreže nije stabilan, brzina i performanse funkcije mogu biti oslabljene.
 - Ukoliko Wi-Fi i veze mobilne razmene podataka imaju značajniju razliku u brzini razmene podataka, uređaj će koristiti najbržu vezu.
 - Ova funkcija podržava „Hypertext Transmission Protocol” (HTTP) 1.1 i „Hypertext Transmission Protocol Secure” (HTTPS). Funkcija se ne može koristiti sa drugim protokolima, na primer FTP.
- **Podrazumevana aplikacija za poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za korišćenje razmene poruka.
 - **Mobilne mreže:** Konfigurirate postavke mobilne mreže.
 - **VPN:** Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaj

Zvukovi i obaveštenja

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zvukovi i obaveštenja**.

- **Režim zvuka:** Podesite uređaj da koristi režim zvuka ili nečujni režim.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.

- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili izaberite ton zvona za primljene pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili izaberite uzorak vibracije.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke.

Ekran i tapet

Promenite podešavanja ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Ekran i tapet**.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Tapet:** Promenite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Slova:** Promena veličine i tipa fonta.
- **Rad jednom rukom:** Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom. Pogledajte [Rad jednom rukom](#) za više informacija.
- **Rotacija ekrana:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.
- **Vreme do isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Režim ekrana:** Promena režima ekrana.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energiju podešavanjem osvetljenosti ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da pokrene čuvara ekrana kada se uređaj puni ili je povezan sa priključnom bazom.
- **LED indikator:** Postavite uređaj da uključi ili isključi LED indikator.
- **Trajanje svetla tastera:** Postavite trajanje koliko će taster Nedavne i taster „Nazad“ ostati uključeni.
- **Uvećaj osetljivost dodira:** Podesite uređaj da omogući korišćenje ekrana osetljivog na dodir kada nosite rukavice.



U zavisnosti od tipa materijala koji nosite dok dodirujete uređaj, neke naredbe možda neće biti prepoznate.

Zaključan ekran

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaključan ekran**.

- **Zaključavanje ekrana:** Promenite način zaključavanja ekrana. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog načina zaključavanja ekrana.
- **Prikaži informacije:** Promenite postavke za stavke prikazane na zaključanom ekranu.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Bel. radnje na zaklj. ekr.:** Postavite uređaj da pokreće **Beleška radnje** kada duplo kucnete zaključani ekran sa pritisnutim tasterom „S olovka“ dok pritišćete i držite taster „S olovka“.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat koji vidite pri otključavanju ekrana.

Više prozora

Podesite uređaj da koristi Više prozora.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Više prozora**, a zatim prevucite taster **Više prozora** da biste ga aktivirali.

- **Otvori u prik. pod. ekr.:** Postavite uređaj da aktivira funkciju više prozora kada otvorite datoteke iz **Moji fajlovi**, **Video**, ili priloge u porukama.
- **Prečica iskaćućeg prikaza:** Podesite uređaj tako da prikazuje ekran aplikacija u iskaćućem prozoru kada povučete dijagonalno od oba kraja gornje ivice ekrana.

Panel sa obaveštenjima

Prerasporedite tastere za brza podešavanja koji su prikazani na panelu za obaveštenja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Panel sa obaveštenjima**.

S olovka

Promenite podešavanja za korišćenje „S olovke“.

Na ekranu podešavanja kucnite na **S olovka**.

- **Komanda u vazduhu:** Postavite uređaj da prikazuje funkcije komande preko vazduha kada prelazite „S olovkom“ preko ekrana i pritisnite taster „S olovka“.
- **Prikaz oblačića:** Aktivirajte funkciju prikaza oblačića za obavljanje raznih radnji sa „S olovkom“.
- **Pokazivač:** Podesite uređaj da prikazuje pokazivač „S olovke“ kada lebdi „S olovka“ iznad ekrana.
- **Direktan unos sa olovkom:** Podesite uređaj da prikazuje polje za ručno pisanje kada „S olovka“ lebdi iznad polja za unos teksta.
- **Upozorenja S olovke:** Postavite uređaj da prikazuje iskačuce upozorenje i emituje zvuk ako hodate kada je ekran osetljiv na dodir isključen, a „S olovka“ je uklonjena iz uređaja.
- **Onemog. detekciju olovke:** Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja „S olovke“.
- **Zvuk S olovke:** Postavite uređaj da pravi zvukove uz pisanje kada pišete ili crtate po ekranu „S olovkom“.
- **Eho vibracije S olovke:** Postavite uređaj da vibrira kada pišete ili crtate po ekranu „S olovkom“.
- **Opcije uklanjanja:** Podesite uređaj da pokreće **Beleška radnje** ili prikazuje komandu oblačića kada je „S olovka“ izvučena iz slot.
- **Zvuk prilaganja/uklanjanja:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se „S olovka“ umetne ili izvadi iz slot.
- **Vibracija prilag./uklanj.:** Podesite uređaj da vibrira kada se „S olovka“ umetne ili izvadi iz slot.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Kretanja i pokreti**.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Isključi zvuk:** Postavite uređaj za isključivanje zvuka dolaznog poziva ili alarma kada prekrijete ekran dlanom ili obrtnete uređaj.
- **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite uređaj da snimi izgled ekrana kada prevučete rukom nalevo ili nadesno preko ekrana.

Edge ekran

Promenite podešavanja za korišćenje zakrivljenog ekrana.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Edge ekran**.

- **Upravljač panelima:** Upravljajte panelima koje možete da koristite na zakrivljenom ekranu. Možete da preuzmete dodatne panele sa **Galaxy Apps**.
- **Izrazi se:** Kreirajte ili obrišite sopstvene panele za korišćenje na zakrivljenom ekranu.
- **Striming informacija:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo zakrivljenog ekrana. Možete takođe da prilagodite podešavanja za prikazivanje informacija o deonicama, sportu ili novostima na zakrivljenom ekranu.
- **Noćni sat:** Postavite ekran „Edge“ da ostane u noćnom režimu rada. Možete da podesite koliko će da traje noćni režim rada.
- **Tekst Edge ekrana:** Unesite poruku prikazanu na zakrivljenom ekranu.
- **Koristi Edge ekran sleva:** Omogućite interfejsu da se automatski zarotira za 180° kada rotirate uređaj za 180°.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Personalizacija

Nalozi

Dodajte svoje Samsung i „Google“ naloge, ili druge naloge, sa kojima ćete sinhronizovati. Na ekranu podešavanja kucnite na **Nalozi**.

Cloud

Promenite postavke sinhronizacije, rez. kopije i vraćanja za svoje Samsung i „Dropbox“ naloge. Na ekranu podešavanja kucnite na **Cloud**.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Bekap i resetovanje**.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na „Google“ serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš „Google“ rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

Jednostavan režim

Postavite uređaj u jednostavan režim.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jednostavan režim**.

- **Standardni režim:** Podesite uređaj na standardan režim.
- **Jednostavan režim:** Podesite uređaj na jednostavan režim.
- **Jednostavne aplikacije:** Odaberite aplikacije za primenu jednostavnijih prikaza.

Pristupačnost

Koristite ovu funkciju za unapređenje pristupačnosti uređaju. Pogledajte [O pristupačnosti](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pristupačnost**.

Privatan režim

Podesite uređaj da sprečava druge da pristupe vašem ličnom sadržaju aktiviranjem režima privatnosti. Pogledajte [Privatan režim](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Privatan režim**, a zatim kucnite na taster **Privatan režim** da biste ga aktivirali.

- **Nač. prist. rež. Privatno:** Postavite ili promenite način otključavanja da biste aktivirali režim privatnosti.
- **Automatski onemogućí:** Postavite uređaj da automatski izađe iz privatnog režima rada kada se isključi ekran.

Skener otisaka prstiju

Registrujte svoj otisak prsta na uređaju da biste zaštitili uređaj ili se prijavite na vaš Samsung nalog. Pogledajte [Skener otisaka prstiju](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Skener otisaka prstiju**.

- **Menadžer otisaka prstiju:** Registrujte ili obrišite informacije o otiscima prstiju.
- **Promeni lozinku bekapa:** Postavite rezervnu lozinku da koristite ako uređaj ne prepozna je otisak prsta.
- **Zaključavanje ekrana:** Promenite način zaključavanja ekrana.
- **Prijavljivanje na web:** Postavite uređaj da potvrdi registrovane naloge preko otisaka prstiju.
- **Potvrdi Samsung nalog:** Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung nalog sa otiscima prstiju.
- **Platiti koristeći PayPal:** Podesite uređaj da potvrđuje vaš „PayPal“ nalog i da daje ovlašćenja za kupovine koristeći vaše otiske prstiju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sistem

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Jezik i unos**.

- **Jezik:** Izaberite jezik na ekranu za sve menije i aplikacije.
- **Podrazumevano:** Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
- **Samsung tastatura:** Promenite postavke Samsung tastature.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Google унос текста гласом:** Promenite postavke unosa govora.
- **Jezik:** Izaberite jezik za prepoznavanje rukopisa. Možete da pretražujete datoteke koje sadrže rukopis na izabranom jeziku.
- **Opcije čitanja teksta:** Promenite opcije tekst-u-govor.
- **Čitanje obaveštenja:** Podesite uređaj da naglas čita obaveštenja o dolaznim pozivima, porukama ili događajima.
- **Brzina pokazivača:** Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Datum i vreme**.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.

- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pomoć oko bezbednosti

Aktiviraj funkcije pomoći oko bezbednosti.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pomoć oko bezbednosti**.

- **Režim Opasnost:** Podesite uređaj da aktivira hitan režim i smanji potrošnju baterije kod korišćenja osnovnih funkcija, kao što je pozivanje. Pogledajte [Režim Opasnost](#) za više informacija.
- **Meteo vesti:** Podesite uređaj da prima upozorenja o prirodnim nepogodama. Da biste koristili ovu funkciju, morate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
- **Pošalji poruke za pomoć:** Podesite uređaj da šalje poruke za pomoć tri puta pritiskajući taster za uključivanje/isključivanje. Možete takođe da primaocima pošaljete zvučne zapise sa porukom. Pogledajte [Pošalji poruke za pomoć](#) za više informacija.
- **Upravljač primarnim kontaktima:** Dodajte ili uredite primaoca poruka za pomoć.

Pribor

Promenite podešavanja dodatne opreme.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pribor**.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolja ili se odatle ukloni.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Štednja energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije. Pogledajte [Funkcija štednje energije](#) za više informacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Štednja energije**.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.
- **Režim izuzetne uštede energije:** Produžite vreme trajanja režima pripravnosti i smanjite potrošnju baterije jednostavnijim prikazom i omogućavajući ograničen pristup aplikaciji.



Procenjeno maksimalno vreme pripravnosti pokazuje vreme potrebno bateriji da se isprazni ukoliko se uređaj ne koristi. Vreme pripravnosti može da varira, u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja i uslova rada.

- **Brzo punjenje:** Podesite uređaj da koristi opciju brzog punjenja. Pogledajte [Brzo punjenje](#) za više informacija.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje postotak napunjenosti baterije preostao na statusnoj traci.

Memorija

Pogledajte informacije o memoriji uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Memorija**.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada ažurirate uređaj.

Zaštita

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Zaštita**.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Postavite uređaj da dozvoli instalaciju aplikacija sa nepoznatih izvora.
- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Šifrovanje podataka može da traje duže od jednog sata. Pre šifrovanja podataka, priključite punjač da u potpunosti napunite bateriju i ne isključujte sve dok se ne završi šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske komande:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
- **Upozorenje o promeni SIM kartice:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Idi na sajt:** Pristupite veb lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na veb lokaciji „Find my mobile“.
- **Blokiranje reaktivacije:** Podesite uređaj da zahteva vaš Samsung nalog nakon resetovanja uređaja kako bi se drugi sprečili da reaktiviraju uređaj.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:** Promenite postavke zaključavanja SIM kartice.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Až. politike bezbednosti:** Podesite uređaj da proverava i preuzima bezbednosne zakrpe.
- **Šalji izveštaje o bezbednosti:** Podesite uređaj da automatski šalje izveštaje o bezbednosti kompaniji Samsung.

- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u internoj memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

Pomoć

Pogledajte informacije o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Pomoć**.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Na ekranu podešavanja kucnite na **O uređaju**.

Aplikacije

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Menadžer aplikacija**.

Podrazumevane aplikacije

Izaberite podrazumevanu postavku za korišćenje aplikacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podrazumevane aplikacije**.

Podešavanja aplikacija

Prilagodite postavke aplikacija.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Podešavanja aplikacija**.

Pristupačnost

O pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost sa karakteristikama koje čine uređaj lakšim za korišćenje za korisnike koji su oštećenog vida, sluha i smanjene mogućnosti upravljanja.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost**.

Korišćenje tastera „Početak“ za otvaranje menija pristupačnosti

Možete da pristupite sledećim menijima za pristupačnost ako tri puta brzo pritisnete taster „Početak“.

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativne boje
- Kontrola interakcije

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Direktan pristup**, a zatim kucnite na dugme **Direktan pristup** kako bi ga aktivirali. Zatim izaberite meni pristupačnosti za otvaranje kada tri puta brzo pritisnete taster „Početak“.

Povratni glas (TalkBack)

Aktiviranje funkcije TalkBack

Kada aktivirate funkciju „TalkBack“, uređaj naglas čita tekst na ekranu ili izabrane funkcije.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.
- 2 Kucnite na prekidač **TalkBack** da biste ga aktivirali.

3 Kucnite na **OK**. Uređaj će pokrenuti povratni glas.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite funkciju „TalkBack“.

Deaktiviranje „TalkBack“-a

1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.

2 Kucnite na prekidač **TalkBack** i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu.

3 Kucnite na **OK** i kucnite dva puta brzo bilo gde na ekranu. Uređaj će zaustaviti povratni glas.

Upravljanje ekranom pomoću gestova prstima

Možete da koristite razne pokrete prstima da biste kontrolisali ekran dok koristite „TalkBack“.

- Istraživanje ekrana: Postavite prst na ekran i pomerajte prst da biste istraživali ekran. Izaberite i držite stavku i uređaj će pročitati stavku naglas. Kada pustite prst, biće izabrana stavka pod vašim prstom.
- Biranje stavki: Kucnite na stavku da biste je izabrali. Ili izaberite i držite stavku dok pretražujete po ekranu a zatim podignite prst.
- Otvaranje izabrane stavke: Dok se izabrane stavke čitaju naglas, kada čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.
- Biranje prethodne stavke: Brzo prevucite nagore ili nalevo na ekranu jednim prstom.
- Biranje sledeće stavke: Brzo prevucite nadole ili nadesno na ekranu jednim prstom.
- Pomeranja po listama: Prevucite nagore ili nadole sa dva prsta.
- Povratak na prethodnu stranicu: Prevucite nadesno sa dva prsta.
- Pomeranje na sledeću stranicu: Prevucite nalevo sa dva prsta.

- Otključavanje ekrana: Prevucite u bilo kom smeru unutar oblasti zaključanog ekrana sa dva prsta.
- Otvaranje panela sa obaveštenjima: Prevucite vrh ekrana nadole sa dva prsta.
- Otvaranje panela brzih postavki: Prevucite vrh ekrana nadole sa tri prsta.

Možete konfigurisati podešavanja pomeranja prsta za „TalkBack“ u opciji **Управљање покретима**. Pogledajte [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#) za više informacija.

Konfigurisanje podešavanja gestova prsta

Kada koristite „TalkBack“, možete da koristite gestove prsta da biste obavljali razne radnje, kao što je povratak na prethodni ekran, otvaranje Početnog ekrana i drugo. Konfigurirajte pokrete prstiju pre korišćenja.

Konfigurisanje podešavanja za vertikalne pokrete

Možete da koristite dvodelne vertikalne gestove prevlaćći prst nagore i nadole sa dna ekrana ili obrnuto.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **PODEŠAVANJA** → **Управљање покретима** → **Дводелни вертикални покрети**. Zatim, izaberite jednu od sledećih funkcija:

- **Прелазите на прву и последњу ставку на екрану:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, bira se prva stavka u vrhu ekrana. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, bira se poslednja stavka u dnu ekrana.
- **Померајте се кроз опције грануларности читања кружним покретима:** Kada prstom prevučete nagore a zatim nadole po ekranu, menja se jedinica za čitanje. Jedinica za čitanje se menja u stranicu, paragraf, liniju, red, znak i podrazumevano. Kada prstom prevučete nadole a zatim nagore na ekranu, jedinice za čitanje se menjaju u obrnutom redosledu.

Konfigurisanje podešavanja za gestove prečica

Možete da menjate gestove prečica ili da dodelite funkcije praznim prečicama.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **PODEŠAVANJA** → **Управљање покретима**. Izaberite gest, a zatim joj dodelite funkciju.

Паузирање „TalkBack“-а

Otvorite globalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nadole a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kada izaberete **Паузирање повратних информација** u gornjem levom delu ekrana, „TalkBack“ se pauzira.

Dodavanje i upravljanje oznakama slike

Možete da dodelite oznake slikama na ekranu. Uređaj čita naglas oznake kada se izaberu slike. Dodajte oznake slikama bez oznaka pomoću lokalnog kontekstualnog menija.

Otvorite lokalni kontekstualni meni prevlačeći prstom nagore a zatim nadesno na ekranu bez podizanja prsta. Kucnite i držite ekran i prstom nacrtajte krug oko menija da biste istražili menije. Kada čujete meni dodaj oznake, podignite prst da biste dodali oznake.

Da biste pregledali oznake, otvorite ekran Sve aplikacije i kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **PODEŠAVANJA** → **Управљајте прилагођеним ознакама**.

Konfigurisanje podešavanja za „TalkBack“

Konfigurishite podešavanja za „TalkBack“ kako vam odgovara.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **PODEŠAVANJA**.

- **Јачина звука говора:** Podesite nivo jačine zvuka za glasovni odgovor.
- **Користи промене фреквенције:** Podesite uređaj da tiho čita tekst naglas kada se unosi pomoću tastature.
- **Ехо тастатуре:** Postavite uređaj da čita reč naglas koji unosite pomoću tastature kada kucnete na taster Razmak.
- **Говори када је екран искључен:** Postavite uređaj da obezbedi glasovni odgovor kada je ekran isključen.
- **Користи сензор за близину:** Postavite uređaj da pauzira glasovni odgovor kada ruku stavite preko senzora na gornjem delu uređaja.
- **Продрмајте за почетак непрекидног читања:** Postavite uređaj da naglas čita tekst koji se nalazi na ekranu kada protresete uređaj. Možete da izaberete između različitih brzina drmanja.

- **Изговори ИД позиваоца:** Postavite uređaj da naglas čita ime pozivaoca kada vam pristigne poziv.
- **Обавештење вибрацијом:** Podesite uređaj tako da vibrira kada pretražujete po ekranu.
- **Обавештење звуком:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada upravljate ekranom, na primer, pomerate ekran i drugo.
- **Фокусирај звук говора:** Postavite uređaj da smanjuje jačinu zvuka medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Јачина звука:** Podesite jačinu zvuka koji se reprodukuje kada dodirujete ekran da biste ga kontrolisali. Ova funkcija je dostupna kada se izabere **Обавештење звуком**.
- **Истраживање додиром:** Postavite uređaj da naglas čita stavke pod prstom.
- **Аутоматски померај листе:** Postavite uređaj da automatski pretraži kroz ostatak liste koja nije prikazana na ekranu i da naglas pročita stavke.
- **Избор једним додиром:** Postavite uređaj da otvori izabranu stavku kada jednom kucnete na nju.
- **Покрени водич „Истраживање додиром“:** Pogledajte uputstvo za korišćenje funkcije Istraži dodirom.
- **Управљање покретима:** Odredite radnje da obavljate pokretima prstiju. Pogledajte [Konfigurisanje podešavanja gestova prsta](#) za više informacija.
- **Управљајте прилагођеним ознакама:** Pregledajte dodate oznake.
- **Настави после суспендовања:** Izaberite način da biste obnovili glasovni odgovor kada je „TalkBack“ pauziran.
- **Програмерска подешавања:** Postavite opcije za razvoj aplikacije.

Korišćenje uređaja sa isključenim ekranom

Postavite uređaj da isključuje ekran svaki put kako bi sadržaj sa vašeg ekrana ostao privatan. Ekran se ne uključuje kada pritisnete taster „Početak“ ili kucnete na ekran. Trenutno aktivirane funkcije se ne isključuju kada je ekran isključen.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Taman ekran**. Ovu funkciju možete da aktivirate ili deaktivirate ako dvaput pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.


Čitanje lozinki naglas

Postavite uređaj da naglas čita lozinke kada unosite lozinku dok je funkcija „TalkBack“ aktivirana. Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Izgovaraj lozinke**.

Podešavanje funkcija za čitanje teksta

Promenite podešavanje za funkcije za čitanje teksta koje se koriste kada je funkcija „TalkBack“ aktivirana, kao što su jezici, brzina i drugo.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Opcije čitanja teksta**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Mehanizam za Samsung čitanje teksta / Google механизам за претварање текста у говор:** Izaberite program za čitanje teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Ako uređaj ne može da naglas čita primere, kucnite na  → **Instaliraj govorne podatke** da biste preuzeli i instalirali govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Status podrazum. jezika:** Pogledajte status trenutnog jezika postavljenog za funkciju tekst-u-govor.

Unos teksta pomoću tastature

Da biste prikazali tastaturu, kucnite na polje za unos teksta, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu.

Kada prstom dodirnete tastaturu, uređaj naglas čita tastere sa znacima ispod vašeg prsta. Kada čujete željeni znak, podignite prst sa ekrana da biste ga izabrali. Znak se unosi i uređaj čita tekst naglas.

Ako nije aktivirano **Brzi unos tasterom**, pustite prst sa znaka koji želite, a zatim dva puta brzo kucnite bilo gde na ekranu. Da biste aktivirali funkciju brzog unosa tasterima, otvorite ekran Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tasterom**.

Unos dodatnih znakova

Kucnite i zadržite taster na tastaturi da unesete dodatne znakove dostupne za taj taster. Iskačući prozor se pojavljuje iznad tastera, pokazujući dostupne znakove. Da biste izabrali znak, prevucite svoj prst na iskačući ekran dok ne čujete željeni znak a zatim ga podignite.

Vid

Promena veličine fonta

Koristite ovu funkciju za promenu veličine fonta. Podešavanje veličine fonta na **Ogromna** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Veličina slova**.

Uvećanje ekrana

Koristite ovu funkciju da uvećate ekran i da zumirate posebnu oblast.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Uvećanje pokretima**, a zatim kucnite na prekidač **Uvećanje pokretima** da biste ga aktivirali.

- Uvećanje i umanj enje prikaza: Brzo kucnite na ekran tri puta da biste uvećali određenu oblast. Brzo kucnite na ekran tri puta ponovo da se vratite u normalan prikaz.
- Istraživanje ekrana pomeranjem: Prevucite dva ili više prstiju preko uvećanog ekrana.
- Prilagođavanje odnosa zuma: Štipnite sa dva ili više prsta na uvećanom ekranu ili ih razmaknite.

Takođe možete privremeno povećati ekran dodirom i zadržavanjem ekrana tri puta. Dok držite ekran, prevucite prstom da pregledate ekran. Otpustite prst da biste se vratili u normalni prikaz.



- Tastature na ekranu se ne mogu uvećavati.
- Kada je ovaj funkcija aktivirana, performanse nekih aplikacija, kao što su **Telefon** ili **Kalkulator**, mogu biti umanjene.

Zumiranje prelaženjem

Koristite ovu funkciju da uveličate sadržaj prikazan na ekranu tako što ćete preći olovkom iznad njega.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Zumiranje prelaženjem**, a zatim kucnite na prekidač **Uvećanje prelaženjem iznad** da biste ga aktivirali.

Prevucite traku sa procentima zumiranja ulevo ili udesno ili kucnite na **Veličina uveličavanja** da promenite podešavanja lupe.



Kada je aktivirana ova funkcija, ne možete da koristite neke druge funkcije, kao što je komanda oblačića, prikaz oblačića, direktan unos olovkom i „TalkBack“ funkcije.

Podešavanje podsetnika za obaveštenja

Koristite ovu funkciju da vas upozori o obaveštenjima koja niste označili u intervalu.

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podsetnik za obaveštenja**, a zatim kucnite na dugme za **Podsetnik za obaveštenja** da biste ga aktivirali.

Da biste podesili interval između upozorenja, kucnite na **Interval podsetnika**.

Vraćanje boja prikaza

Koristite ovu funkciju da biste poboljšali vidljivost ekrana i da biste pomogli korisnicima da lakše prepoznaju tekst na ekranu.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Negativne boje**.

Prilagođavanje boja

Koristite ovu funkciju da biste podesili kako se boje prikazuju na ekranu ako imate problema pri raspoznavanju boja. Uređaj menja boje u prepoznatljivije boje.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Prilagođavanje boja**, a zatim kucnite na prekidač **Prilagođavanje boja** da biste ga aktivirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili postupak podešavanja boje.

Sluh

Podešavanje obaveštenja preko blica

Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Obaveštenje blicem**.

Isključivanje svih zvukova

Postavite uređaj da isključi sve zvuke uređaja, kao što su zvuci medija i glas pozivaoca tokom poziva.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim kucnite na **Isključi sve zvuke**.

Podešavanja titlova

Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Samsung titlovi** ili **Google titlovi**, a zatim kucnite na **Samsung titlovi** ili prekidač **Google titlovi** da biste ih aktivirali.

Izaberite opciju za konfigurisanje postavki natpisa.

Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da podešava balans zvuka pri korišćenju slušalica.

- 1 Povežite slušalice na uređaj i nosite ih.
- 2 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Balans zvuka**.
- 3 Prevucite traku za podešavanje ulevo ili udesno i podesite balans zvuka, a zatim kucnite na **PODESI**.

Mono zvuk

Mono izlaz kombinuje stereo zvuk u jedan signal koji se reprodukuje preko svih slušalica. Koristite ovo ako imate oštećen sluh ili ako vam je jedna slušalica zgodnija.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

Detektori zvuka

Postavite uređaj da vibrira kada detektuje zvono na vratima ili bebu kako plače.

Detektor plača bebe

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Detektori zvuka** → **Detektor plača bebe** i kucnite na prekidač da ga aktivirate.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **OK**.
- 3 Kucnite na ► da biste pokrenuli detektor plača deteta.
Uređaj će zavibrirati kada otkrije zvuk a upozorenje će biti sačuvano u evidenciju.

Detektor zvona na vratima

- 1 Na ekranu Sve aplikacije, kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Detektori zvuka** → **Detektor zvona na vratima** i kucnite na prekidač da ga aktivirate.
- 2 Pročitajte informacije na ekranu i kucnite na **OK**.
- 3 Kucnite na ● da biste snimili zvuk svog zvona na vratima. Kada završite sa snimanjem, kucnite na **NAREDNO**.
- 4 Kucnite na ► i pozvonite na svoja vrata da proverite da li je pravilno snimljeno. Kada uređaj otkrije zvuk zvona na vratima, kucnite na **OK**.
Da biste promenili zvuk zvona na vratima, kucnite na ⋮ → **Promeni zvuk zvona na vratima**.

Kada postavite detektor zvona na vratima, kucnite na ► da bi počeli da koristite detektor zvona na vratima. Uređaj će vibrirati kada otkrije zvuk zvona na vratima.

Promena postavki upozorenja

Kucnite na  → **Podešavanja** da biste koristili sledeće opcije:

- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Vibracije:** Promenite način vibriranja.
- **Obaveštenje blicem:** Postavite blic da treperi kada otkrije zvuk.

Automatski eho

Kada se aktivira funkcija Auto. eho, uređaj će vibrirati sa zvukom prilikom reprodukcije muzike, gledanja video zapisa ili igranja igara. Takođe će da vibrira kada kucnete na tastere u podržanim aplikacijama.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Automatski eho**.



Neke aplikacije ne podržavaju ovu funkciju.

Spretnost ruku i interakcija

Pomoćni meni

Prikazivanje ikone pomoćne prečice

Podesite uređaj tako da prikazuje pomoćnu ikonu prečice za pristup aplikacijama, funkcijama i podešavanjima. Možete lako da kontrolišete uređaj kuckanjem na pomoćne menije u ikoni.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**.
- 2 Kucnite na prekidač **Pomoćni meni** da biste ga aktivirali, a zatim kucnite na **U redu** da omogućite režim jednog kuckanja.
U donjem desnom delu ekrana se pojavljuje ikona pomoćne prečice.
- 3 Kucnite na **Dominantna ruka** da biste ikonu pomoćne prečice pomerili na zgodnu lokaciju.

Pristupanje pomoćnim menijima








Ikona pomoćnih menija se pojavljuje kao plivajuća ikona za jednostavan pristup pomoćnim menijima sa svih ekrana.

Kada kucnete na ikonu pomoćne prečice, ikona se malo proširi i pomoćni meniji se pojavljuju na ikoni. Kucnite na strelicu za gore ili dole da biste prešli da druge panele ili prevucite nagore ili nadole da biste izabrali druge menije.

Korišćenje kursora

U meniju za pomoć, kucnite na **Kursor**. Možete da kontrolišete ekran malim pokretima prstiju u području osetljivom na dodir. Prevucite prst u području osetljivom na dodir da biste pomerali kursor. Takođe kucnite na ekran da biste izabrali stavke pod kursorom.

Možete da koristite sledeće opcije:

-  /  : Odaberite stavku ili prevucite nalevo ili nadesno na ekranu.
-  /  : Pomerajte nagore ili nadole po ekranu.
-  : Premestite oblast dodira na drugu lokaciju.
-  : Povećaj prostor gde je postavljen kursor.
-  : Zatvorite oblast dodira.

Da biste promenili postavke kursora, otvorite ekran Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni**. Zatim prilagodite postavke u **Tačped i podešavanja kursora**.

Korišćenje poboljšanih menija za pomoć

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne menije za izabrane aplikacije.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Pomoćni meni** → **Napredni pomoćni meni**, kucnite nadugme **Napredni pomoćni meni** da biste ga aktivirali, a zatim izaberite aplikacije.

Uključivanje ekrana funkcijom „Air gesture“

Koristite funkciju „Air gesture“ da uključite ekran pomeranjem ruke iznad senzora u vrhu uređaja. Možete da uključite ekran a da ne pritisćete taster. Kada koristite ovu funkciju, postavite uređaj na ravnu površinu ili ga čvrsto držite kako bi sprečili da se pomera.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Buđenje pokretom ruke**, a zatim kucnite na prekidač **Buđenje pokretom ruke** da biste ga aktivirali.

Podešavanje opcija za kašnjenje kuckanja i držanja

Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kašnjenje nakon kuckanja i držanja**, a zatim izaberite opciju.

Kontrola interakcije

Aktivirajte režim kontrole interakcije da biste ograničili reakciju uređaja na unose dok koristite aplikacije.

- 1 Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Spretnost ruku i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Kucnite na prekidač **Kontrola interakcije** da biste ga aktivirali.
- 3 Istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i taster za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte liniju oko oblasti koju želite da ograničite.
- 5 Kucnite na **KRAJ**.

Uređaj prikazuje ograničenu oblast. Područje ograničenja neće reagovati kada ga dodirnete a tvrdi tasteri uređaja će biti onemogućeni.

Da biste deaktivirali režim kontrole interakcije, istovremeno pritisnite i držite taster „Početak“ i taster za jačinu zvuka.

Odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva

Menjanje načina za odgovaranje na pozive ili prekidanje poziva.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Prihvatanje i završavanje poziva**.

Izaberite željeni način.

Korišćenje režima jednog kuckanja

Kada se oglasi alarm ili pristigne poziv, kucnite na taster da biste zaustavili alarm ili odgovorili na poziv umesto da prevučete taster.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** a zatim označite **Režim jednog kuckanja**.

Upravljanje podešavanjima pristupačnosti

Snimanje podešavanja za pristupačnost u datoteci

Izvezite trenutna podešavanja za pristupačnost u datoteku.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za izvoz.

Uvoz datoteke podešavanja za pristupačnost

Uvezite datoteku podešavanja za pristupačnost i ažurirajte trenutna podešavanja.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju za uvoz. Izaberite datoteku za uvoz i kucnite na **GOTOVO** → **OK**. Podešavanja za pristupačnost će biti ažurirana na osnovu uvezene datoteke.

Deljenje datoteka podešavanja za pristupačnost

Podelite datoteke podešavanja pristupačnosti sa drugima putem e-pošte, „Wi-Fi Direct“-a, „Bluetooth“-a i drugo.

Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Pristupačnost** → **Organizac. pristupačnosti** → **Podeli koristeći**. Zatim, izaberite datoteke pristupačnosti i kucnite na **Gotovo**. Izaberite metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili datoteke.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija „Zaključaj SIM karticu“.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za više informacija se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Potpuno napunite bateriju pre pokretanja uređaja.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja ažuriran do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, zajedno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za jačinu zvuka nadole duže od 7 sekundi da bi se ponovo pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu Sve aplikacije kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **RESETUJ UREĐAJ** → **IZBRIŠI SVE**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju u uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili aplikacije kamere. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate „Samsung Kies“ ili „Windows Media Player 10“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani u uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih u vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitak podataka koji se nalaze u uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Autorska prava

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije "Samsung Electronics" u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.